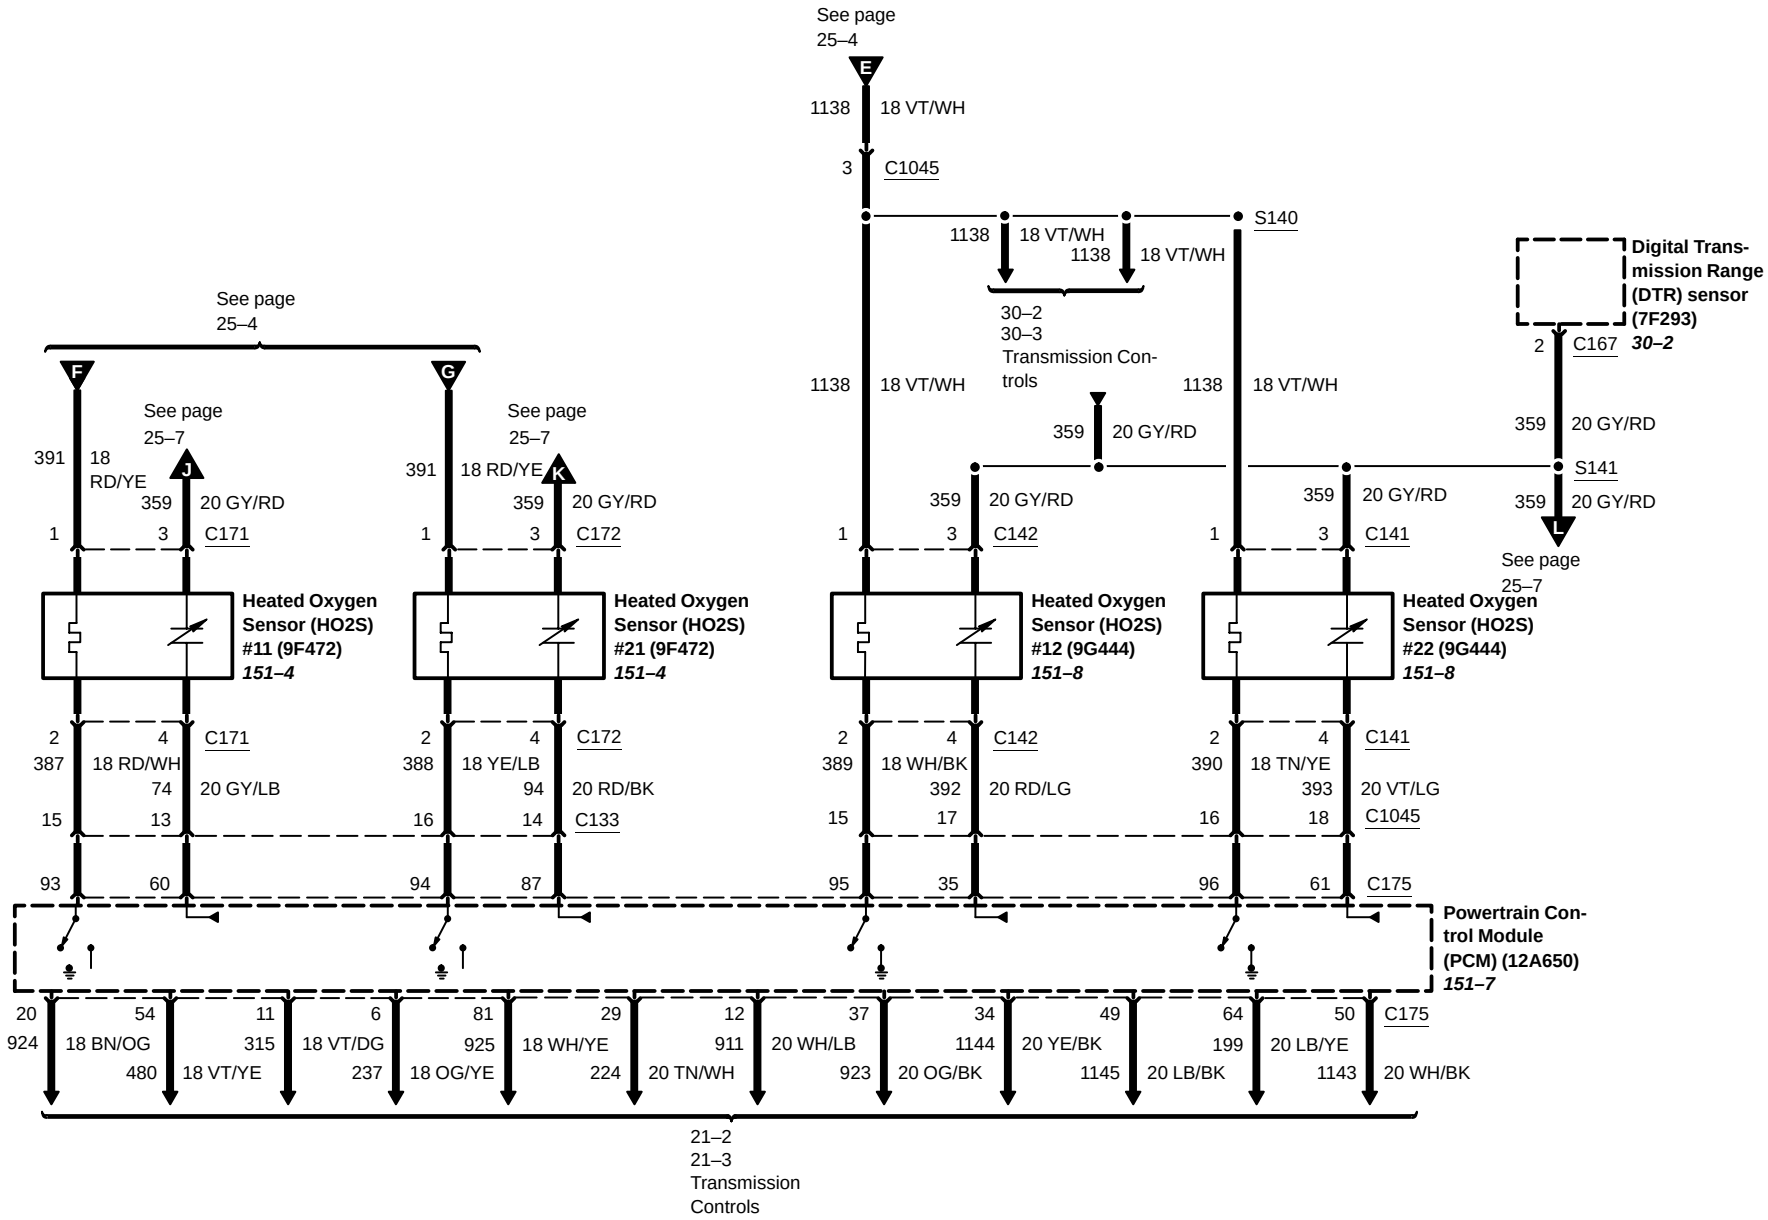
See page 25–4
E
1138 18 VT/WH
3 C1045
1138 18 VT/WH
1138 18 VT/WH
S140
30–2
30–3
Transmission Controls
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 30–2
2 C167
359 20 GY/RD
S141
359 20 GY/RD
See page 25–7
See page 25–4
F
G
See page 25–7
391 18 RD/YE
J
359 20 GY/RD
1 3 C171
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–4
391 18 RD/YE
K
359 20 GY/RD
1 3 C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–4
1138 18 VT/WH
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
1 3 C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–8
1138 18 VT/WH
359 20 GY/RD
1 3 C141
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–8
2 4 C171
387 18 RD/WH
74 20 GY/LB
15 13
93 60
2 4 C172
388 18 YE/LB
94 20 RD/BK
16 14 C133
94 87
2 4 C142
389 18 WH/BK
392 20 RD/LG
15 17
95 35
2 4 C141
390 18 TN/YE
393 20 VT/LG
16 18 C1045
96 61 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–7
20 924
54 18 BN/OG
480 18 VT/YE
11 315
6 18 VT/DG
237 18 OG/YE
81 925
29 18 WH/YE
224 20 TN/WH
12 911
37 20 WH/LB
923 20 OG/BK
34 1144
49 20 YE/BK
1145 20 LB/BK
64 199
50 20 LB/YE
1143 20 WH/BK
C175
21–2
21–3
Transmission Controls