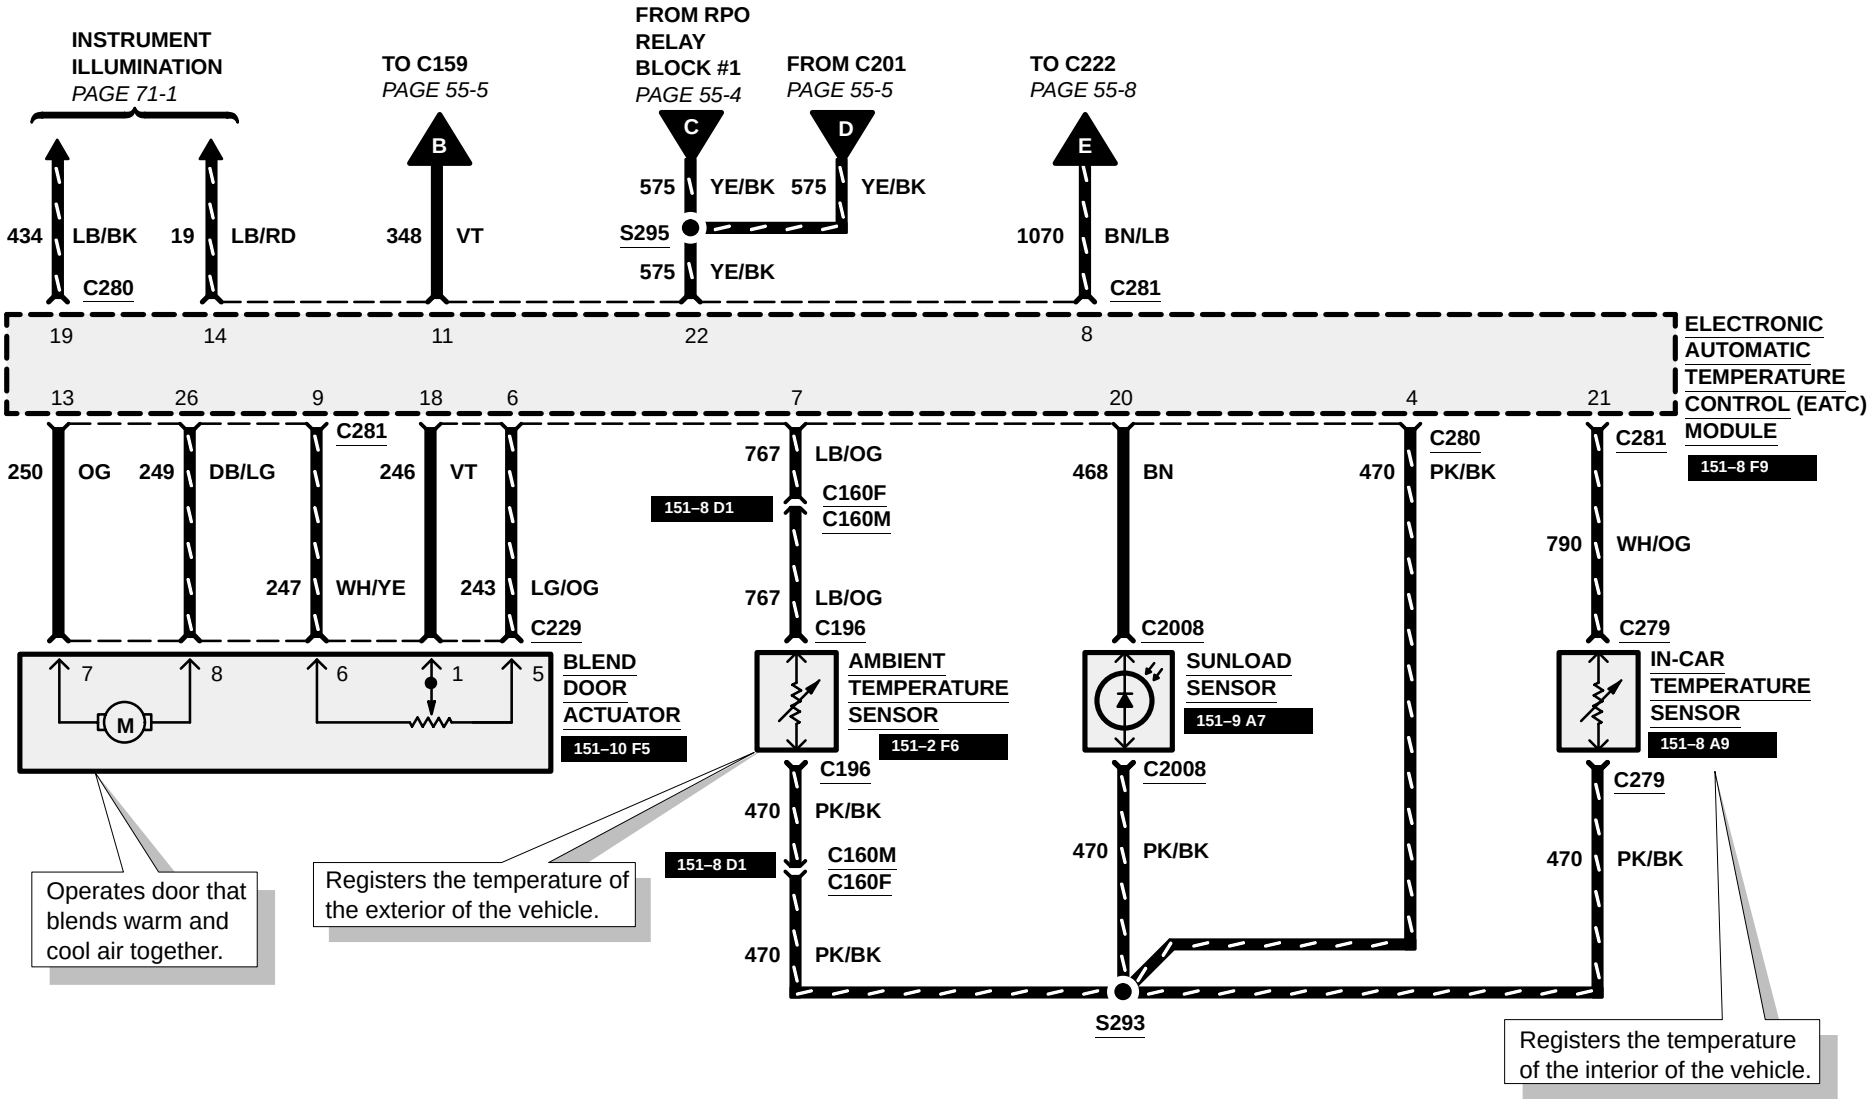
INSTRUMENT ILLUMINATION
PAGE 71-1
TO C159
PAGE 55-5
FROM RPO RELAY BLOCK #1
PAGE 55-4
FROM C201
PAGE 55-5
TO C222
PAGE 55-8
B
C
D
E
575 YE/BK
575 YE/BK
S295
575 YE/BK
434 LB/BK
19 LB/RD
348 VT
1070 BN/LB
C280
C281
19
14
11
22
8
ELECTRONIC AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL (EATC) MODULE
151–8 F9
13
26
9
18
6
7
20
4
21
C281
250 OG
249 DB/LG
246 VT
247 WH/YE
243 LG/OG
C229
767 LB/OG
C160F
C160M
151–8 D1
767 LB/OG
C196
468 BN
C2008
470 PK/BK
C280
790 WH/OG
C281
C279
7
8
6
1
5
M
BLEND DOOR ACTUATOR
151–10 F5
AMBIENT TEMPERATURE SENSOR
151–2 F6
SUNLOAD SENSOR
151–9 A7
IN-CAR TEMPERATURE SENSOR
151–8 A9
C196
470 PK/BK
C160M
C160F
151–8 D1
470 PK/BK
C2008
470 PK/BK
C279
470 PK/BK
S293
Operates door that blends warm and cool air together.
Registers the temperature of the exterior of the vehicle.
Registers the temperature of the interior of the vehicle.