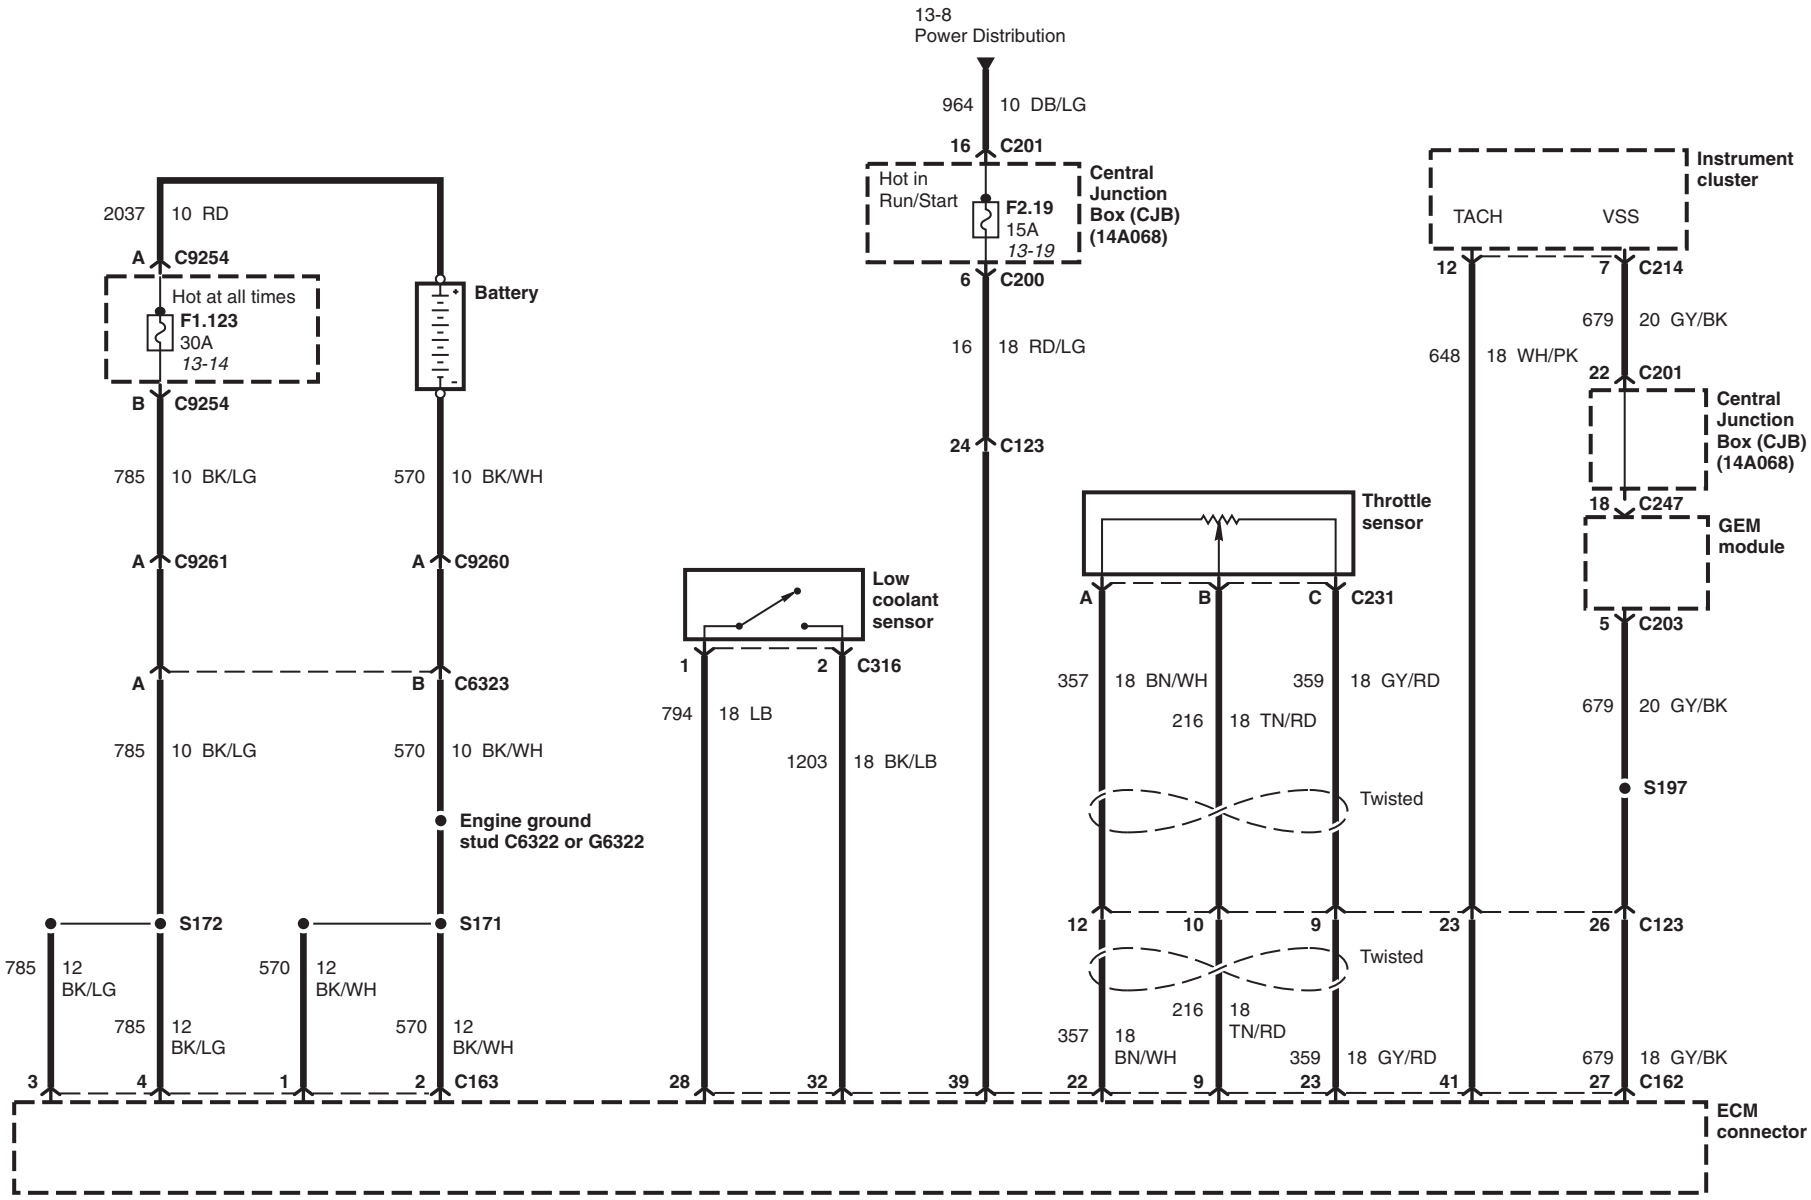
13-8
Power Distribution
964 10 DB/LG
16 C201
Hot in
Run/Start
F2.19
15A
13-19
Central
Junction
Box (CJB)
(14A068)
6 C200
16 18 RD/LG
24 C123
2037 10 RD
A C9254
Hot at all times
F1.123
30A
13-14
B C9254
Battery
785 10 BK/LG
570 10 BK/WH
A C9261
A C9260
A C6323
B C6323
785 10 BK/LG
570 10 BK/WH
Engine ground
stud C6322 or G6322
Low
coolant
sensor
1 2 C316
794 18 LB
1203 18 BK/LB
Throttle
sensor
A B C C231
357 18 BN/WH
359 18 GY/RD
216 18 TN/RD
Twisted
Twisted
Instrument
cluster
TACH
VSS
12 7 C214
679 20 GY/BK
648 18 WH/PK
22 C201
Central
Junction
Box (CJB)
(14A068)
18 C247
GEM
module
5 C203
679 20 GY/BK
S197
S172
S171
785 12 BK/LG
570 12 BK/WH
785 12 BK/LG
570 12 BK/WH
12 10 9 23 26 C123
357 18 BN/WH
216 18 TN/RD
359 18 GY/RD
679 18 GY/BK
3 4 1 2 C163
28 32 39 22 9 23 41 27 C162
ECM
connector