Pickup

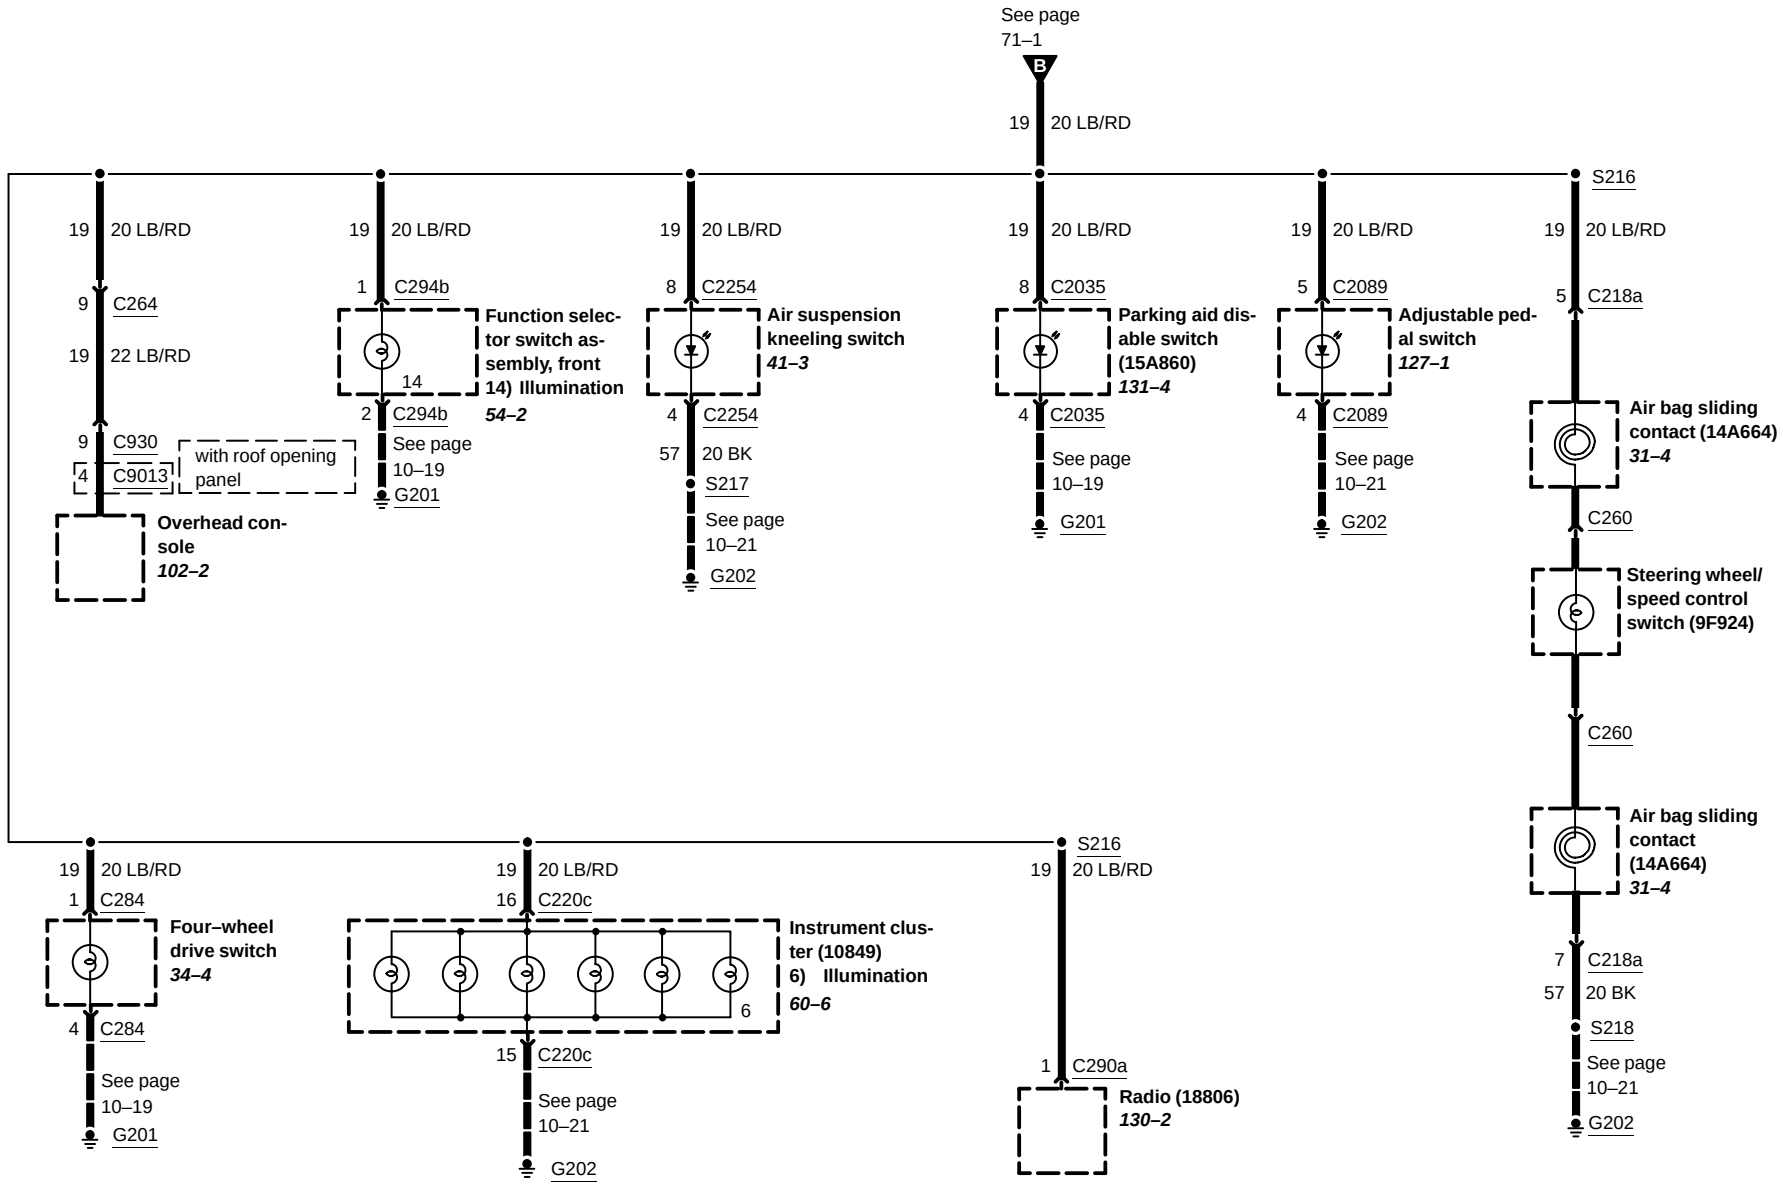
See page 71–1
B
19 20 LB/RD
19 20 LB/RD
9 C264
19 22 LB/RD
9 C930
4 C9013
with roof opening panel
Overhead console
102–2
19 20 LB/RD
1 C294b
14
2 C294b
See page 10–19
G201
Function selector switch assembly, front 14) Illumination
54–2
19 20 LB/RD
8 C2254
4 C2254
57 20 BK
S217
See page 10–21
G202
Air suspension kneeling switch
41–3
19 20 LB/RD
8 C2035
4 C2035
See page 10–19
G201
Parking aid disable switch (15A860)
131–4
19 20 LB/RD
5 C2089
4 C2089
See page 10–21
G202
Adjustable pedal switch
127–1
S216
19 20 LB/RD
5 C218a
Air bag sliding contact (14A664)
31–4
C260
Steering wheel/ speed control switch (9F924)
C260
Air bag sliding contact (14A664)
31–4
7 C218a
57 20 BK
S218
See page 10–21
G202
19 20 LB/RD
1 C284
4 C284
See page 10–19
G201
Four–wheel drive switch
34–4
19 20 LB/RD
16 C220c
6
15 C220c
See page 10–21
G202
Instrument cluster (10849) 6) Illumination
60–6
S216
19 20 LB/RD
1 C290a
Radio (18806)
130–2