-3

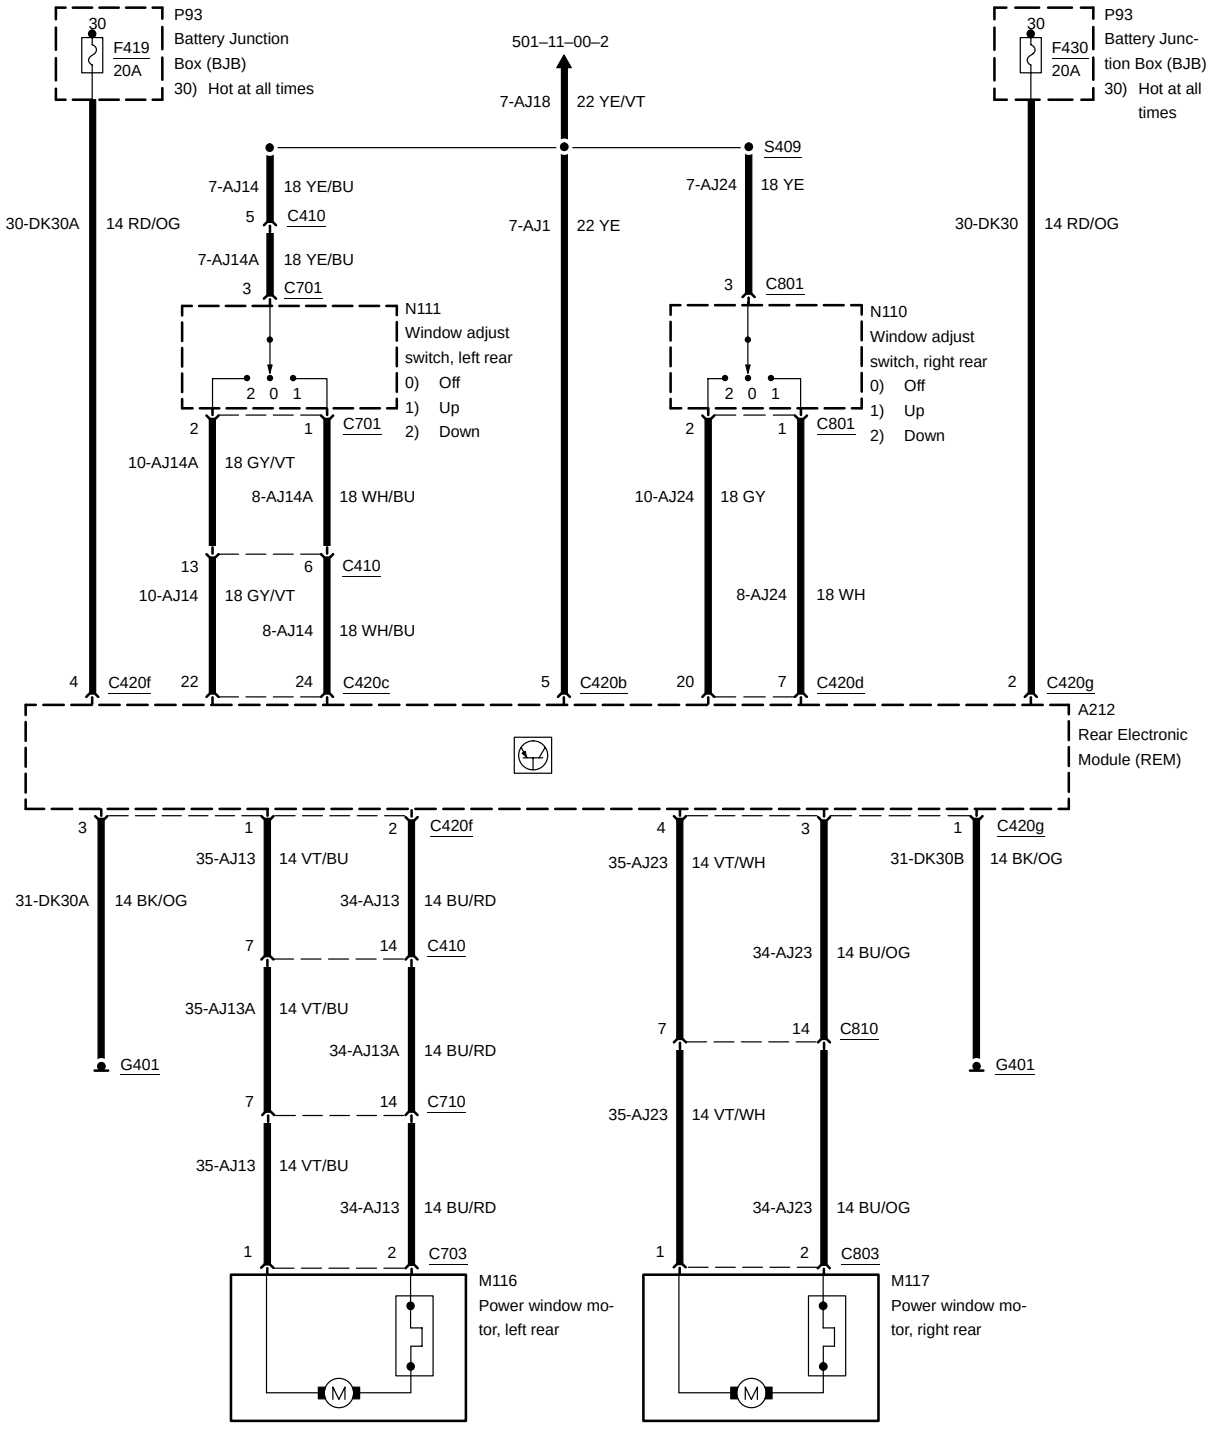
30
F419
20A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
501–11–00–2
7-AJ18 22 YE/VT
30
F430
20A
P93
Battery Junc-
tion Box (BJB)
30) Hot at all
times
S409
7-AJ14 18 YE/BU
7-AJ24 18 YE
30-DK30A 14 RD/OG
5 C410
7-AJ1 22 YE
30-DK30 14 RD/OG
7-AJ14A 18 YE/BU
3 C701
3 C801
N111
Window adjust
switch, left rear
0) Off
1) Up
2) Down
N110
Window adjust
switch, right rear
0) Off
1) Up
2) Down
2 0 1
2 1 C701
2 1 C801
10-AJ14A 18 GY/VT
8-AJ14A 18 WH/BU
10-AJ24 18 GY
13 6 C410
10-AJ14 18 GY/VT
8-AJ14 18 WH/BU
8-AJ24 18 WH
4 C420f 22 24 C420c
5 C420b
20 7 C420d
2 C420g
A212
Rear Electronic
Module (REM)
3 1 2 C420f
4 3 1 C420g
35-AJ13 14 VT/BU
35-AJ23 14 VT/WH
31-DK30B 14 BK/OG
31-DK30A 14 BK/OG
34-AJ13 14 BU/RD
7 14 C410
34-AJ23 14 BU/OG
35-AJ13A 14 VT/BU
7 14 C810
34-AJ13A 14 BU/RD
G401
G401
7 14 C710
35-AJ23 14 VT/WH
35-AJ13 14 VT/BU
34-AJ13 14 BU/RD
34-AJ23 14 BU/OG
1 2 C703
1 2 C803
M116
Power window mo-
tor, left rear
M117
Power window mo-
tor, right rear
M
M