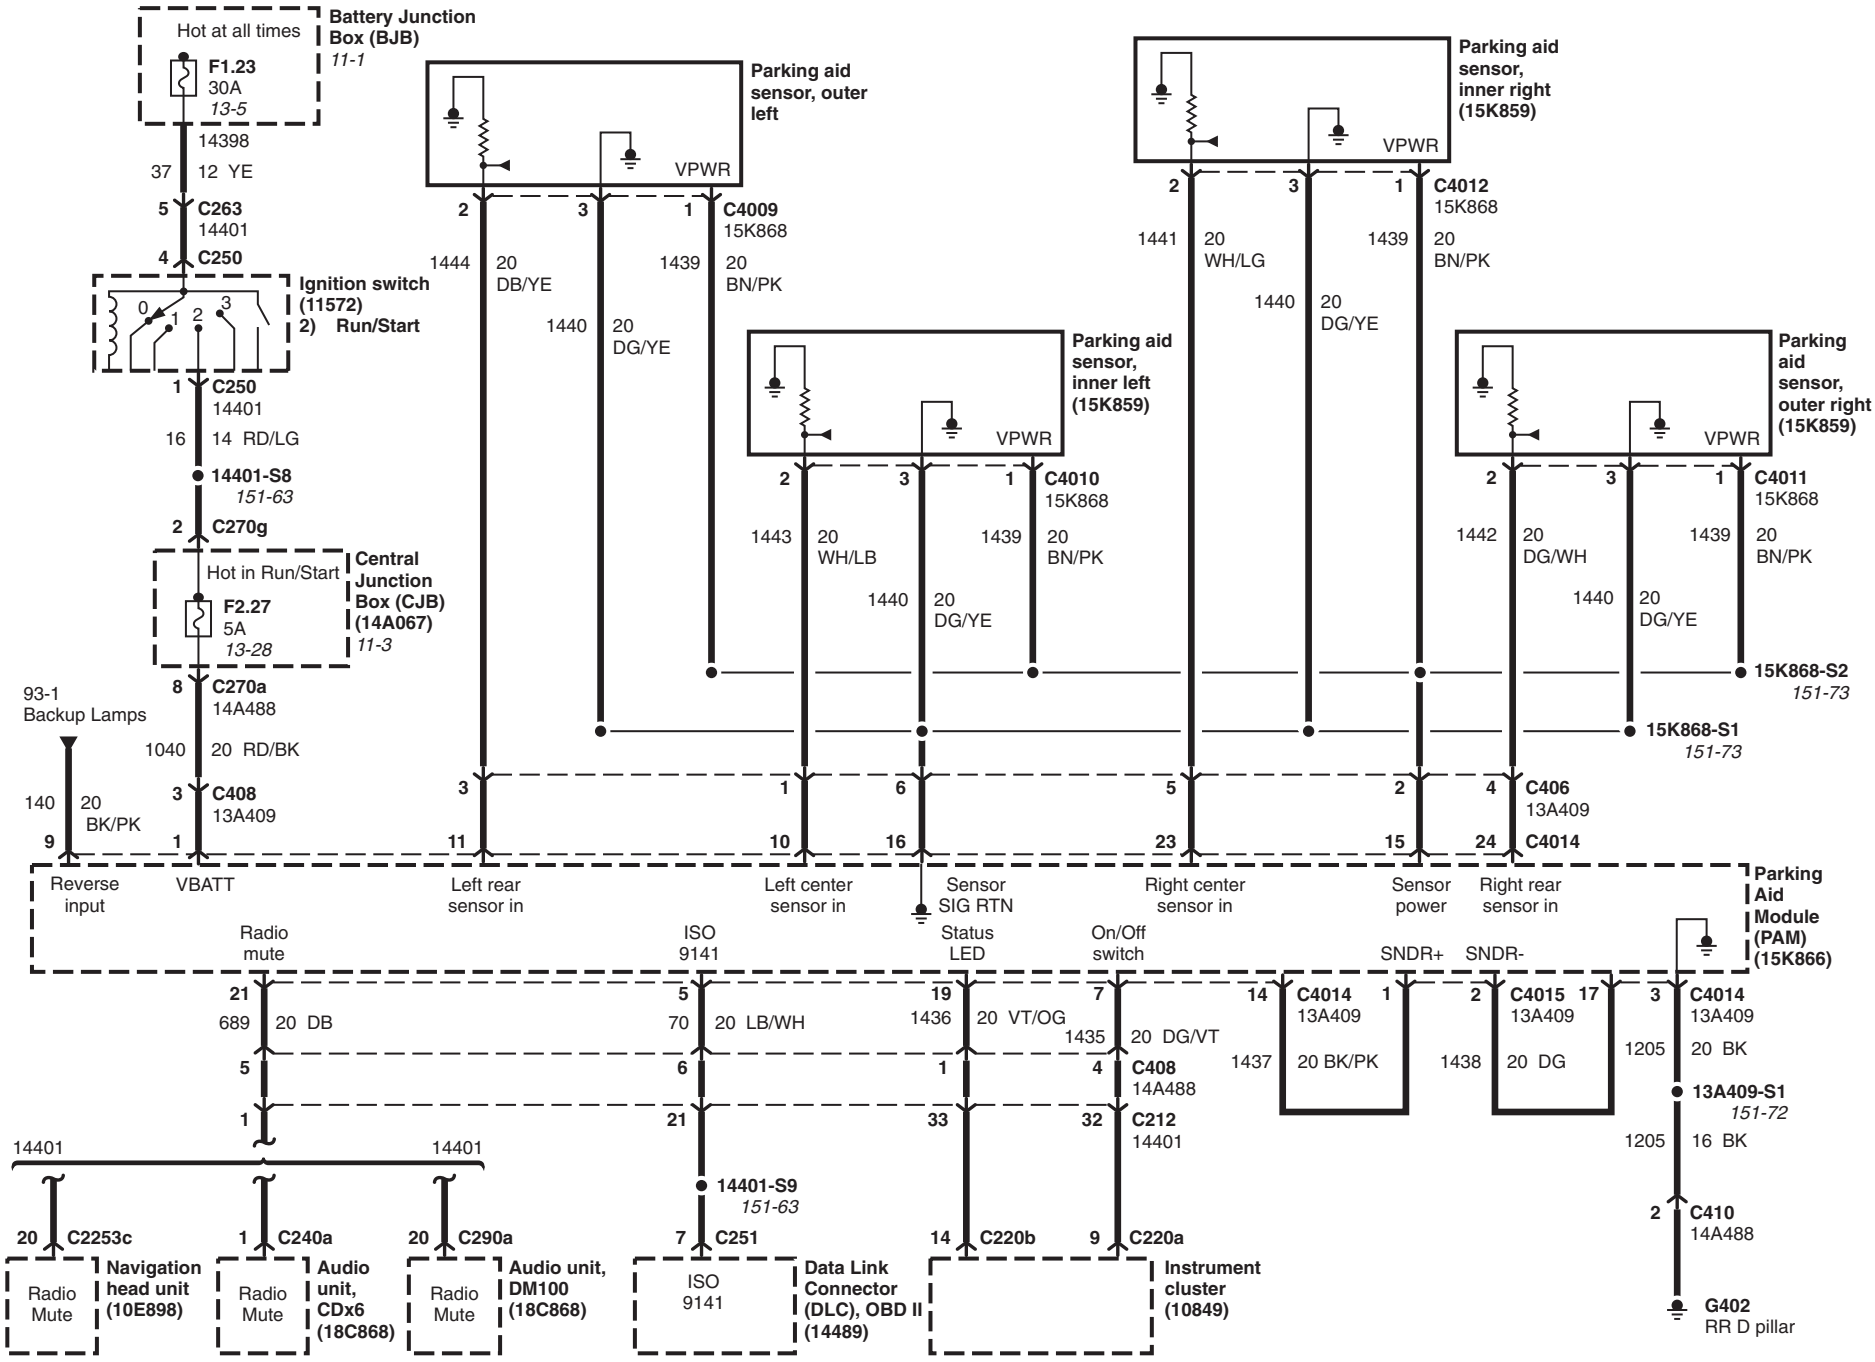
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.23
30A
13-5
14398
37 12 YE
C263
14401
C250
Ignition switch (11572)
2) Run/Start
C250
14401
16 14 RD/LG
14401-S8
151-63
C270g
Hot in Run/Start
F2.27
5A
13-28
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
C270a
14A488
93-1 Backup Lamps
1040 20 RD/BK
140 20 BK/PK
C408
13A409
Parking aid sensor, outer left
VPWR
C4009
15K868
1444 20 DB/YE
1439 20 BN/PK
1440 20 DG/YE
Parking aid sensor, inner left (15K859)
C4010
15K868
1443 20 WH/LB
1439 20 BN/PK
1440 20 DG/YE
Parking aid sensor, inner right (15K859)
C4012
15K868
1441 20 WH/LG
1439 20 BN/PK
1440 20 DG/YE
Parking aid sensor, outer right (15K859)
C4011
15K868
1442 20 DG/WH
1439 20 BN/PK
1440 20 DG/YE
15K868-S2
151-73
15K868-S1
151-73
C406
13A409
C4014
Reverse input
VBATT
Left rear sensor in
Left center sensor in
Sensor SIG RTN
Right center sensor in
Sensor power
Right rear sensor in
Parking Aid Module (PAM) (15K866)
Radio mute
ISO 9141
Status LED
On/Off switch
SNDR+
SNDR-
689 20 DB
70 20 LB/WH
1436 20 VT/OG
1435 20 DG/VT
1437 20 BK/PK
1438 20 DG
C4014 13A409
C4015 13A409
C4014 13A409
1205 20 BK
13A409-S1
151-72
1205 16 BK
C408
14A488
C212
14401
14401-S9
151-63
C410
14A488
G402
RR D pillar
14401
14401
C2253c
C240a
C290a
C251
C220b
C220a
Radio Mute
Navigation head unit (10E898)
Audio unit, CDx6 (18C868)
Audio unit, DM100 (18C868)
ISO 9141
Data Link Connector (DLC), OBD II (14489)
Instrument cluster (10849)