5.4L NGV

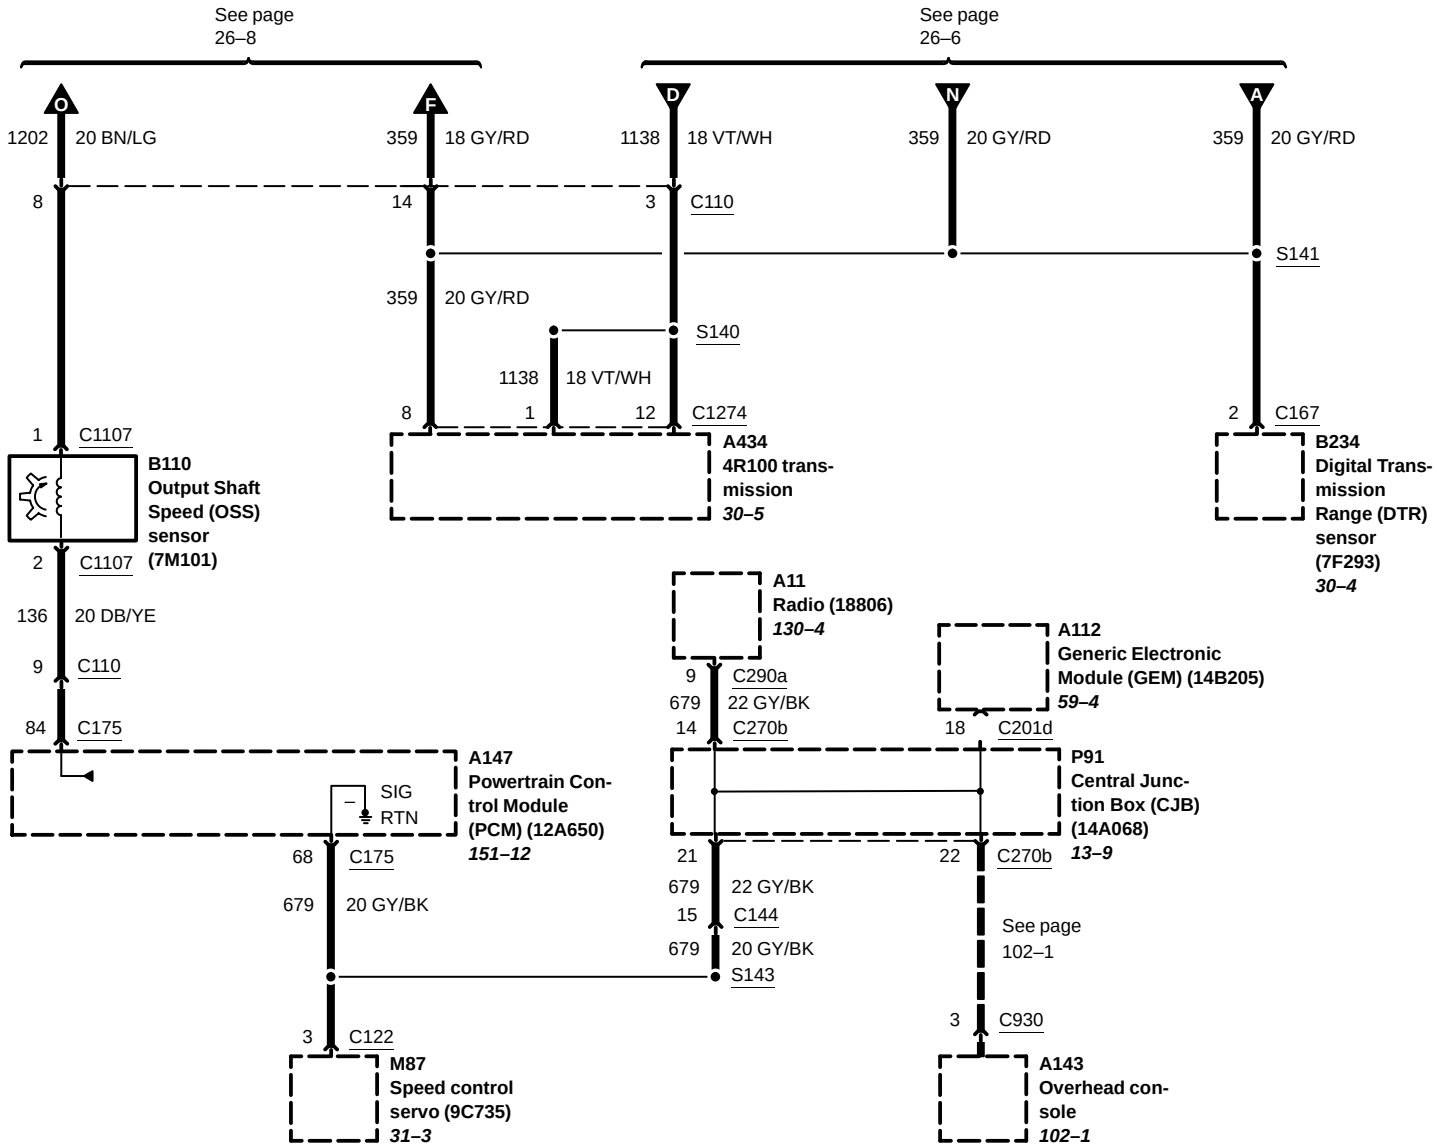
See page 26–8
See page 26–6
O
F
D
N
A
1202 20 BN/LG
359 18 GY/RD
1138 18 VT/WH
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
8
14
3 C110
S141
359 20 GY/RD
S140
1138 18 VT/WH
8
1
12 C1274
2 C167
1 C1107
B110 Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101)
A434 4R100 transmission 30–5
B234 Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 30–4
2 C1107
136 20 DB/YE
9 C110
84 C175
A11 Radio (18806) 130–4
A112 Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–4
9 C290a
679 22 GY/BK
14 C270b
18 C201d
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–12
SIG RTN
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
68 C175
679 20 GY/BK
21 C270b
22 C270b
679 22 GY/BK
15 C144
679 20 GY/BK
S143
See page 102–1
3 C122
3 C930
M87 Speed control servo (9C735) 31–3
A143 Overhead console 102–1