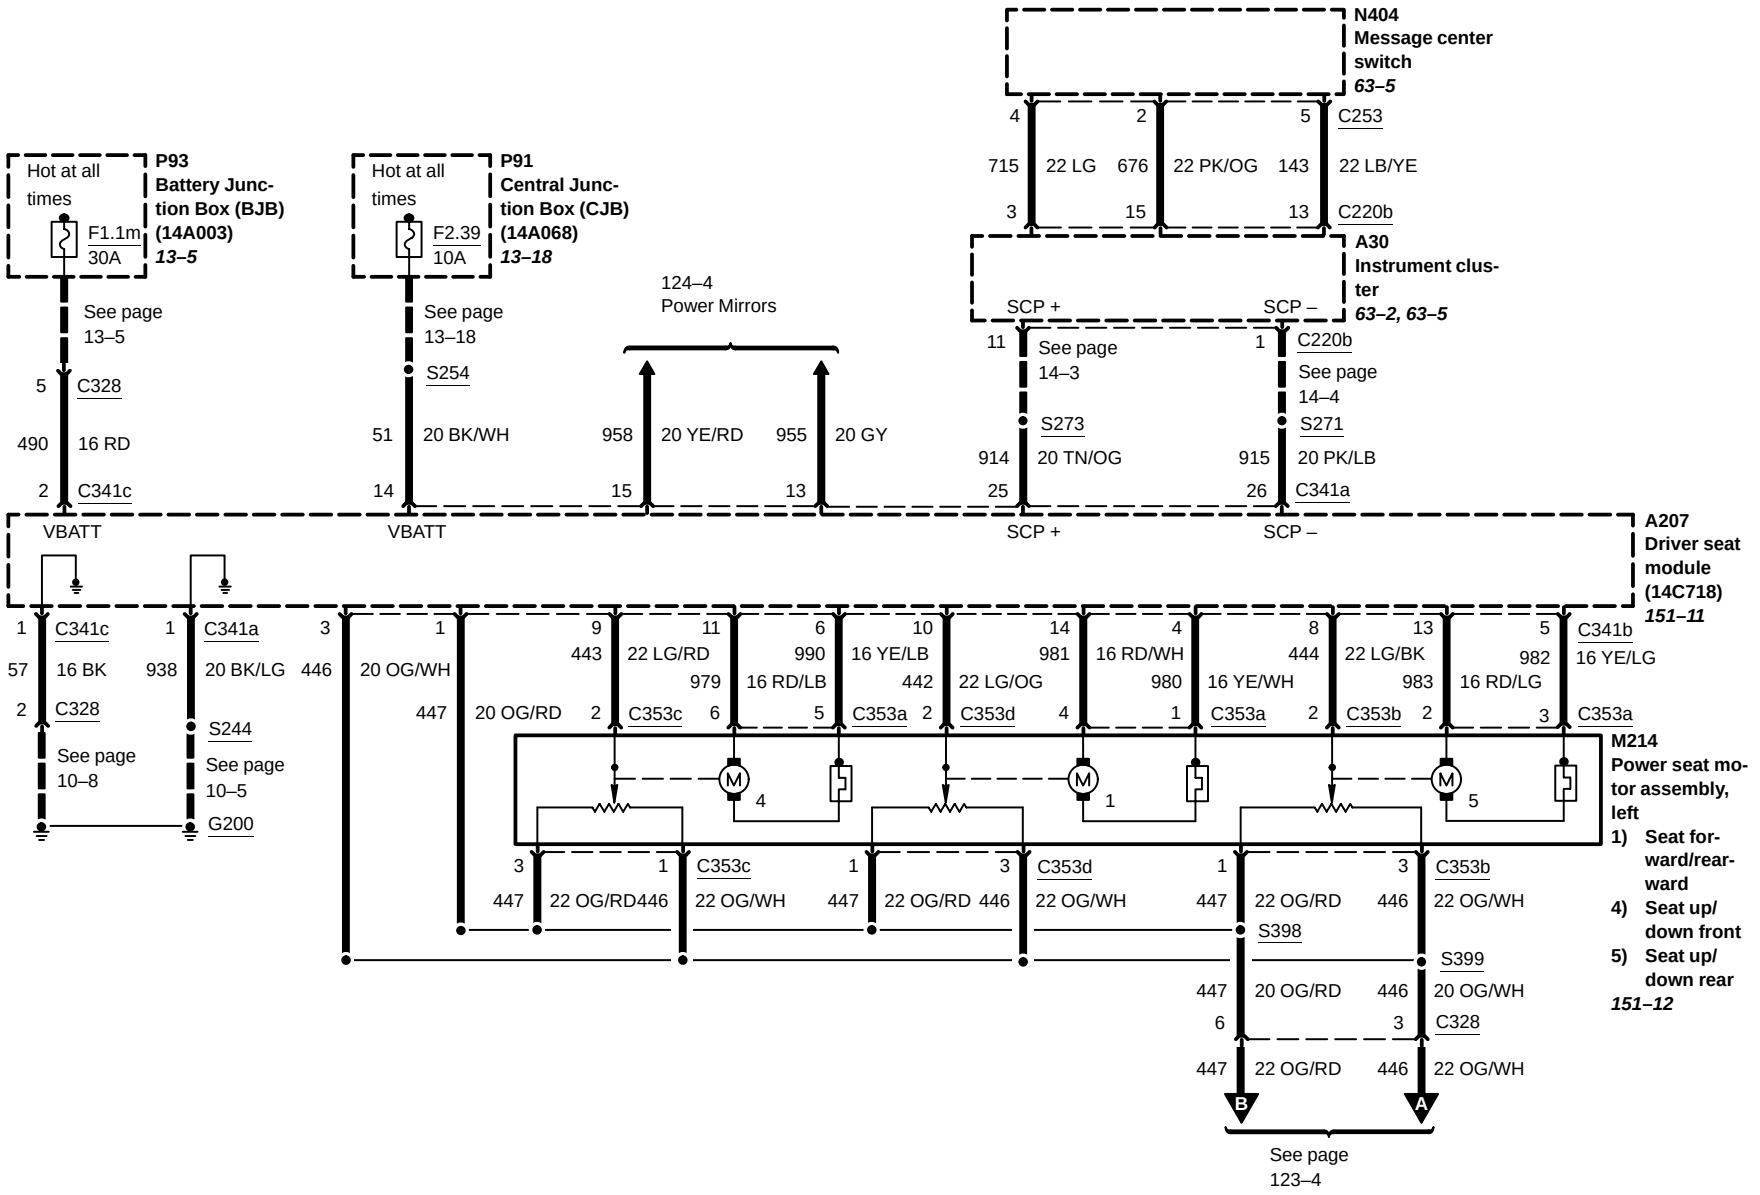
N404
Message center switch
63–5
4
2
5
C253
715
22 LG
676
22 PK/OG
143
22 LB/YE
3
15
13
C220b
A30
Instrument cluster
63–2, 63–5
SCP +
SCP –
11
See page 14–3
1
C220b
See page 14–4
S273
S271
914
20 TN/OG
915
20 PK/LB
25
26
C341a
SCP +
SCP –
Hot at all times
F1.1m
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
See page 13–5
5
C328
490
16 RD
2
C341c
VBATT
Hot at all times
F2.39
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–18
See page 13–18
S254
51
20 BK/WH
14
VBATT
124–4
Power Mirrors
958
20 YE/RD
955
20 GY
15
13
A207
Driver seat module
(14C718)
151–11
1
C341c
57
16 BK
2
C328
See page 10–8
1
C341a
938
20 BK/LG
S244
See page 10–5
G200
3
446
20 OG/WH
447
20 OG/RD
1
20 OG/WH
9
443
22 LG/RD
979
11
C353c
6
990
16 RD/LB
5
6
C353a
10
16 YE/LB
442
2
22 LG/OG
C353d
14
981
16 RD/WH
4
980
1
4
16 YE/WH
C353a
8
444
22 LG/BK
983
2
C353b
13
982
16 RD/LG
3
5
C341b
16 YE/LG
C353a
M214
Power seat motor assembly, left
1) Seat forward/rearward
4) Seat up/down front
5) Seat up/down rear
151–12
M
4
1
5
3
447
22 OG/RD
446
1
C353c
22 OG/WH
1
447
22 OG/RD
446
3
C353d
22 OG/WH
1
447
22 OG/RD
446
3
C353b
22 OG/WH
S398
S399
447
20 OG/RD
446
20 OG/WH
6
3
C328
447
22 OG/RD
446
22 OG/WH
B
A
See page 123–4