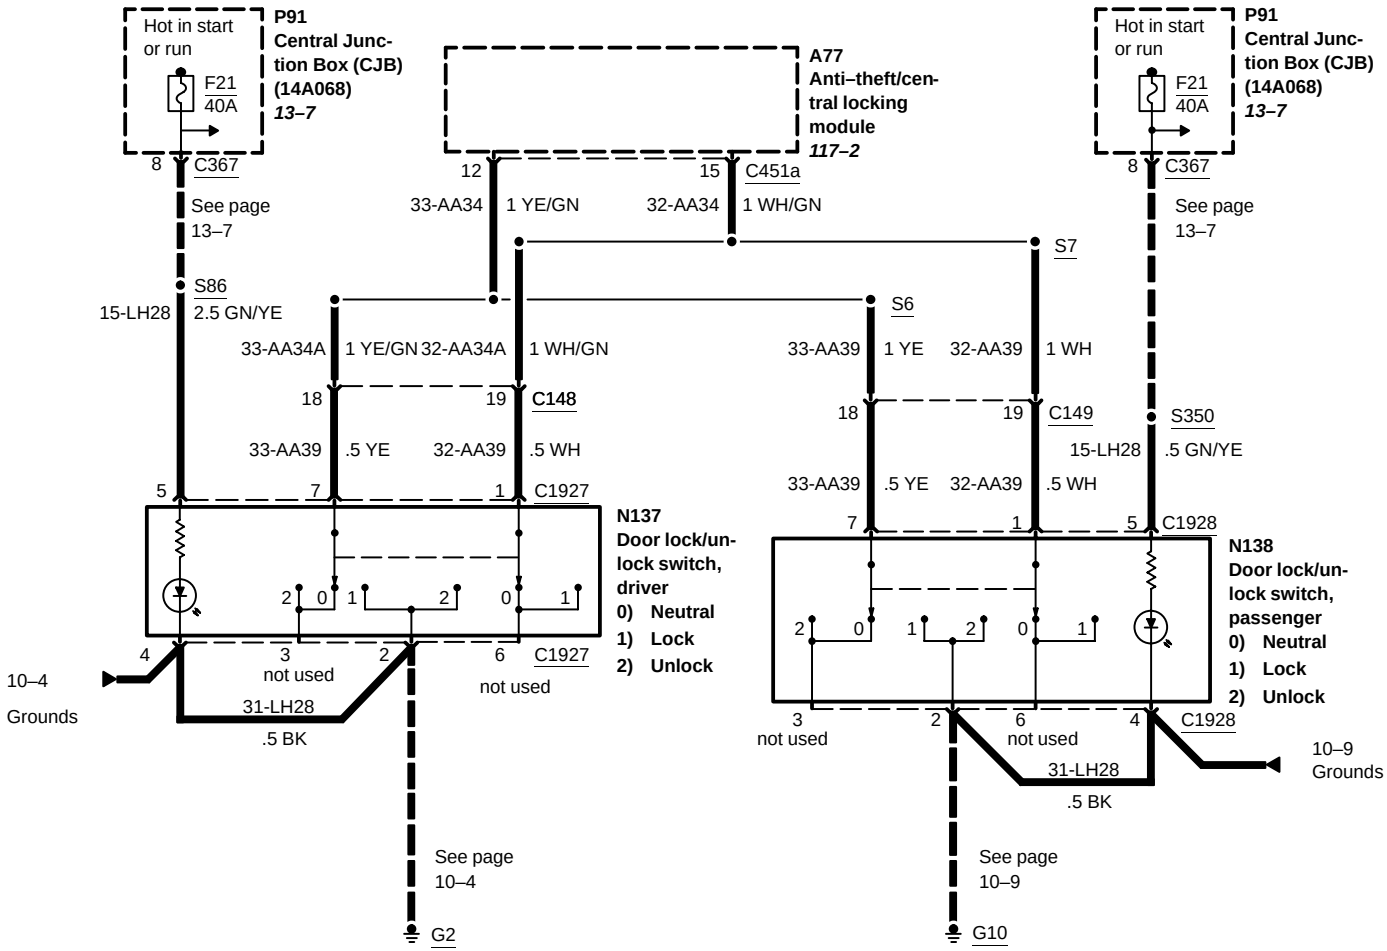
Hot in start or run
F21 40A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–7
A77 Anti–theft/central locking module 117–2
8 C367
See page 13–7
12 15 C451a
33-AA34 1 YE/GN
32-AA34 1 WH/GN
S7
S86
15-LH28 2.5 GN/YE
S6
33-AA34A 1 YE/GN
32-AA34A 1 WH/GN
33-AA39 1 YE
32-AA39 1 WH
18 19 C148
18 19 C149
S350
15-LH28 .5 GN/YE
33-AA39 .5 YE
32-AA39 .5 WH
5 7 1 C1927
7 1 5 C1928
N137 Door lock/unlock switch, driver
0) Neutral
1) Lock
2) Unlock
N138 Door lock/unlock switch, passenger
0) Neutral
1) Lock
2) Unlock
4 3 2 6 C1927
not used
not used
10–4 Grounds
31-LH28 .5 BK
3 2 6 4 C1928
not used
not used
10–9 Grounds
31-LH28 .5 BK
See page 10–4
See page 10–9
G2
G10