ZETEC–VCT

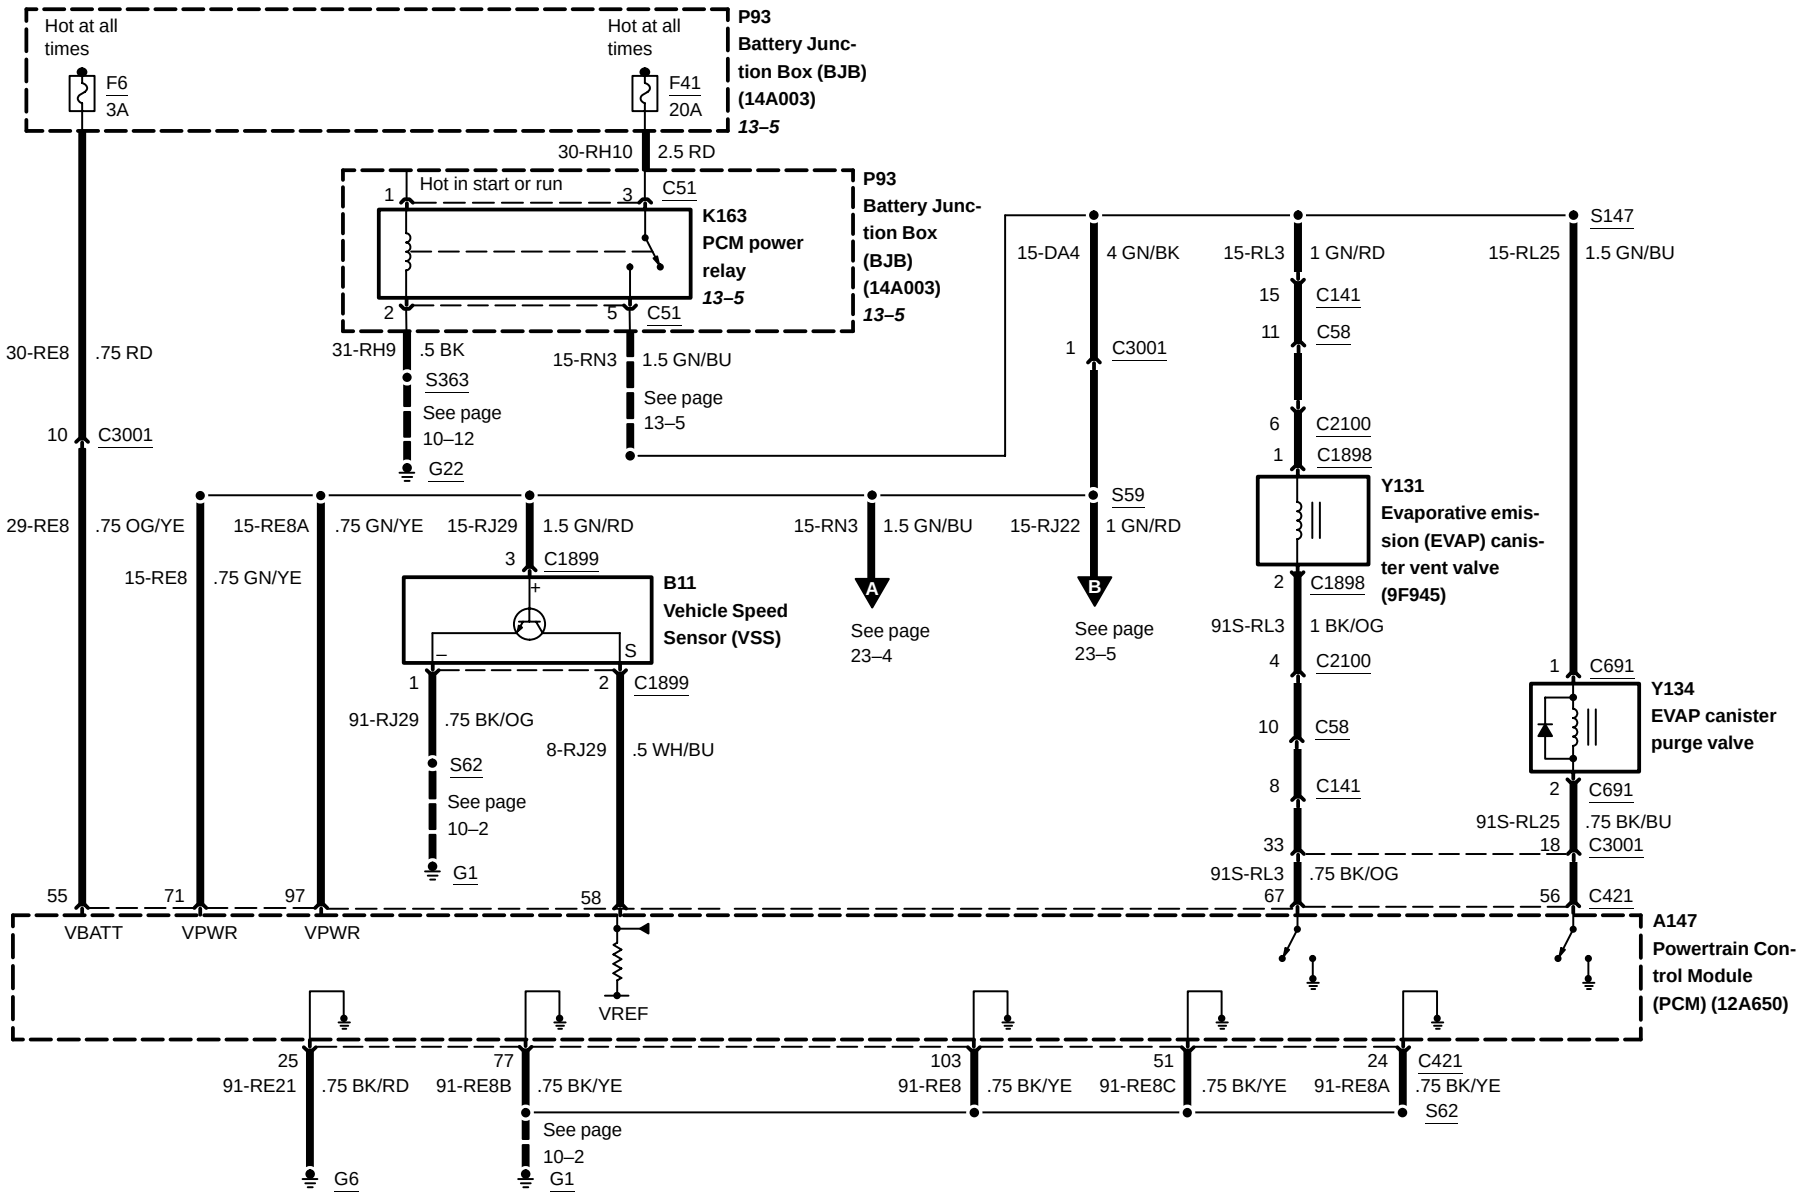
Hot at all times
F6
3A
Hot at all times
F41
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
30-RH10
2.5 RD
Hot in start or run
1
3
C51
K163
PCM power relay
13–5
2
5
C51
P93
Battery Junction Box
(BJB)
(14A003)
13–5
30-RE8
.75 RD
31-RH9
.5 BK
S363
See page 10–12
G22
15-RN3
1.5 GN/BU
See page 13–5
15-DA4
4 GN/BK
1
C3001
15-RL3
1 GN/RD
15
C141
11
C58
6
C2100
1
C1898
Y131
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve
(9F945)
2
C1898
91S-RL3
1 BK/OG
4
C2100
10
C58
8
C141
33
91S-RL3
.75 BK/OG
67
15-RL25
1.5 GN/BU
S147
1
C691
Y134
EVAP canister purge valve
2
C691
91S-RL25
.75 BK/BU
18
C3001
56
C421
10
C3001
29-RE8
.75 OG/YE
15-RE8A
.75 GN/YE
15-RJ29
1.5 GN/RD
15-RE8
.75 GN/YE
3
C1899
B11
Vehicle Speed Sensor (VSS)
1
2
C1899
91-RJ29
.75 BK/OG
S62
See page 10–2
G1
8-RJ29
.5 WH/BU
15-RN3
1.5 GN/BU
A
See page 23–4
15-RJ22
1 GN/RD
B
See page 23–5
S59
55
71
97
58
VBATT
VPWR
VPWR
VREF
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25
91-RE21
.75 BK/RD
G6
77
91-RE8B
.75 BK/YE
See page 10–2
G1
103
91-RE8
.75 BK/YE
51
91-RE8C
.75 BK/YE
24
91-RE8A
C421
.75 BK/YE
S62