-5

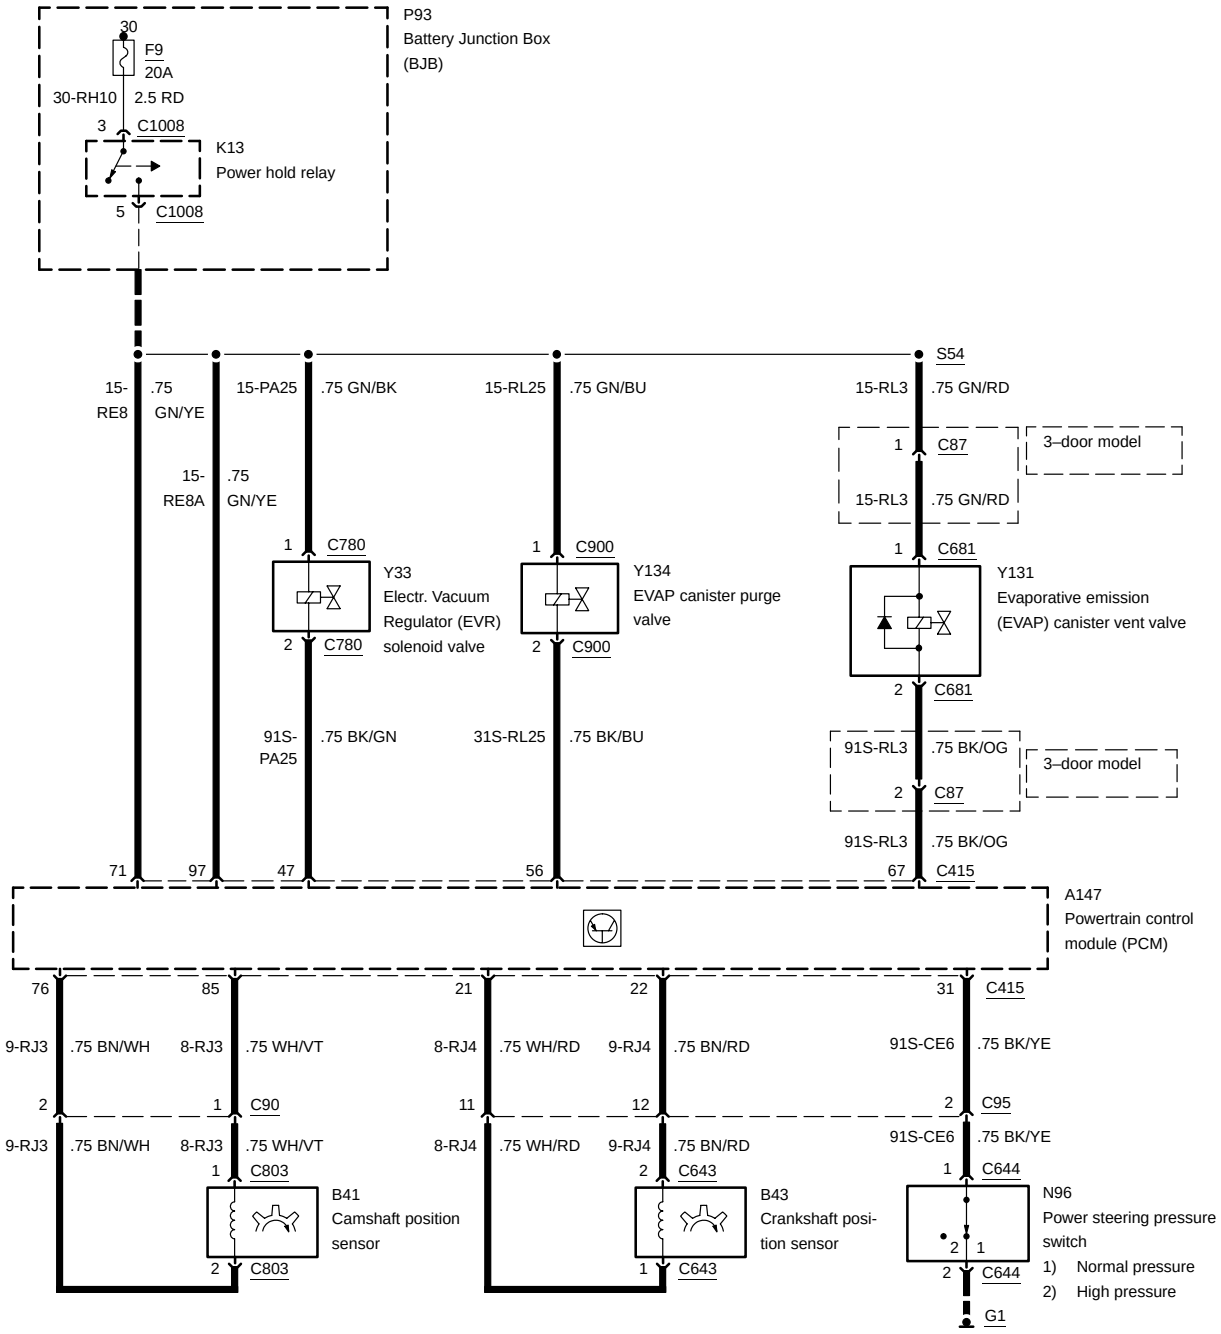
P93
Battery Junction Box
(BJB)
30
F9
20A
30-RH10 2.5 RD
3 C1008
K13
Power hold relay
5 C1008
S54
15-RE8 .75 GN/YE
15-PA25 .75 GN/BK
15-RL25 .75 GN/BU
15-RL3 .75 GN/RD
1 C87
3–door model
15-RE8A .75 GN/YE
15-RL3 .75 GN/RD
1 C780
Y33
Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve
2 C780
1 C900
Y134
EVAP canister purge valve
2 C900
1 C681
Y131
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve
2 C681
91S-PA25 .75 BK/GN
31S-RL25 .75 BK/BU
91S-RL3 .75 BK/OG
2 C87
3–door model
91S-RL3 .75 BK/OG
71 97 47 56 67 C415
A147
Powertrain control module (PCM)
76 85 21 22 31 C415
9-RJ3 .75 BN/WH
8-RJ3 .75 WH/VT
8-RJ4 .75 WH/RD
9-RJ4 .75 BN/RD
91S-CE6 .75 BK/YE
2 1 C90
11 12 2 C95
1 C803
B41
Camshaft position sensor
2 C803
2 C643
B43
Crankshaft position sensor
1 C643
1 C644
N96
Power steering pressure switch
1) Normal pressure
2) High pressure
2 C644
G1