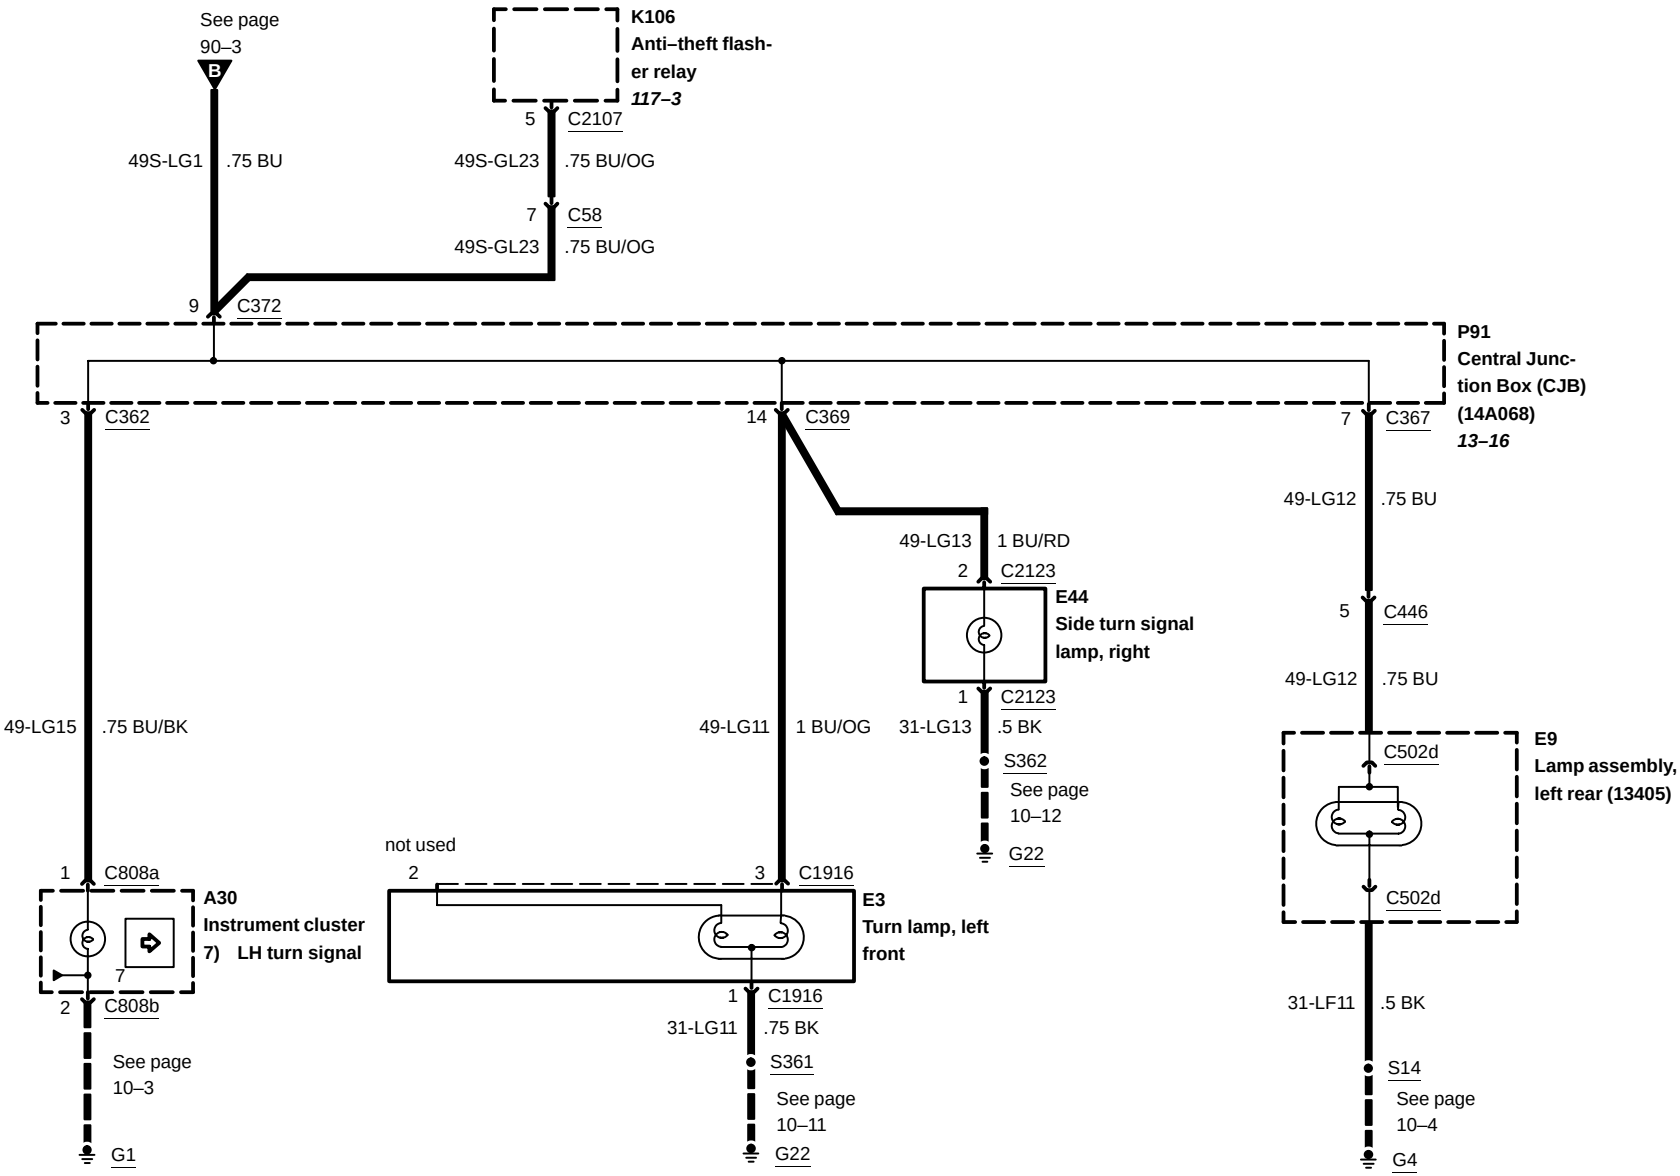
See page 90–3
B
K106
Anti–theft flasher relay
117–3
5 C2107
49S-LG1 .75 BU
49S-GL23 .75 BU/OG
7 C58
49S-GL23 .75 BU/OG
9 C372
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–16
3 C362
14 C369
7 C367
49-LG12 .75 BU
49-LG13 1 BU/RD
2 C2123
E44
Side turn signal lamp, right
1 C2123
5 C446
49-LG12 .75 BU
49-LG15 .75 BU/BK
49-LG11 1 BU/OG
31-LG13 .5 BK
S362
See page 10–12
G22
C502d
E9
Lamp assembly, left rear (13405)
C502d
not used
1 C808a
2
3 C1916
A30
Instrument cluster
7) LH turn signal
7
E3
Turn lamp, left front
2 C808b
1 C1916
31-LG11 .75 BK
31-LF11 .5 BK
See page 10–3
S361
See page 10–11
S14
See page 10–4
G1
G22
G4