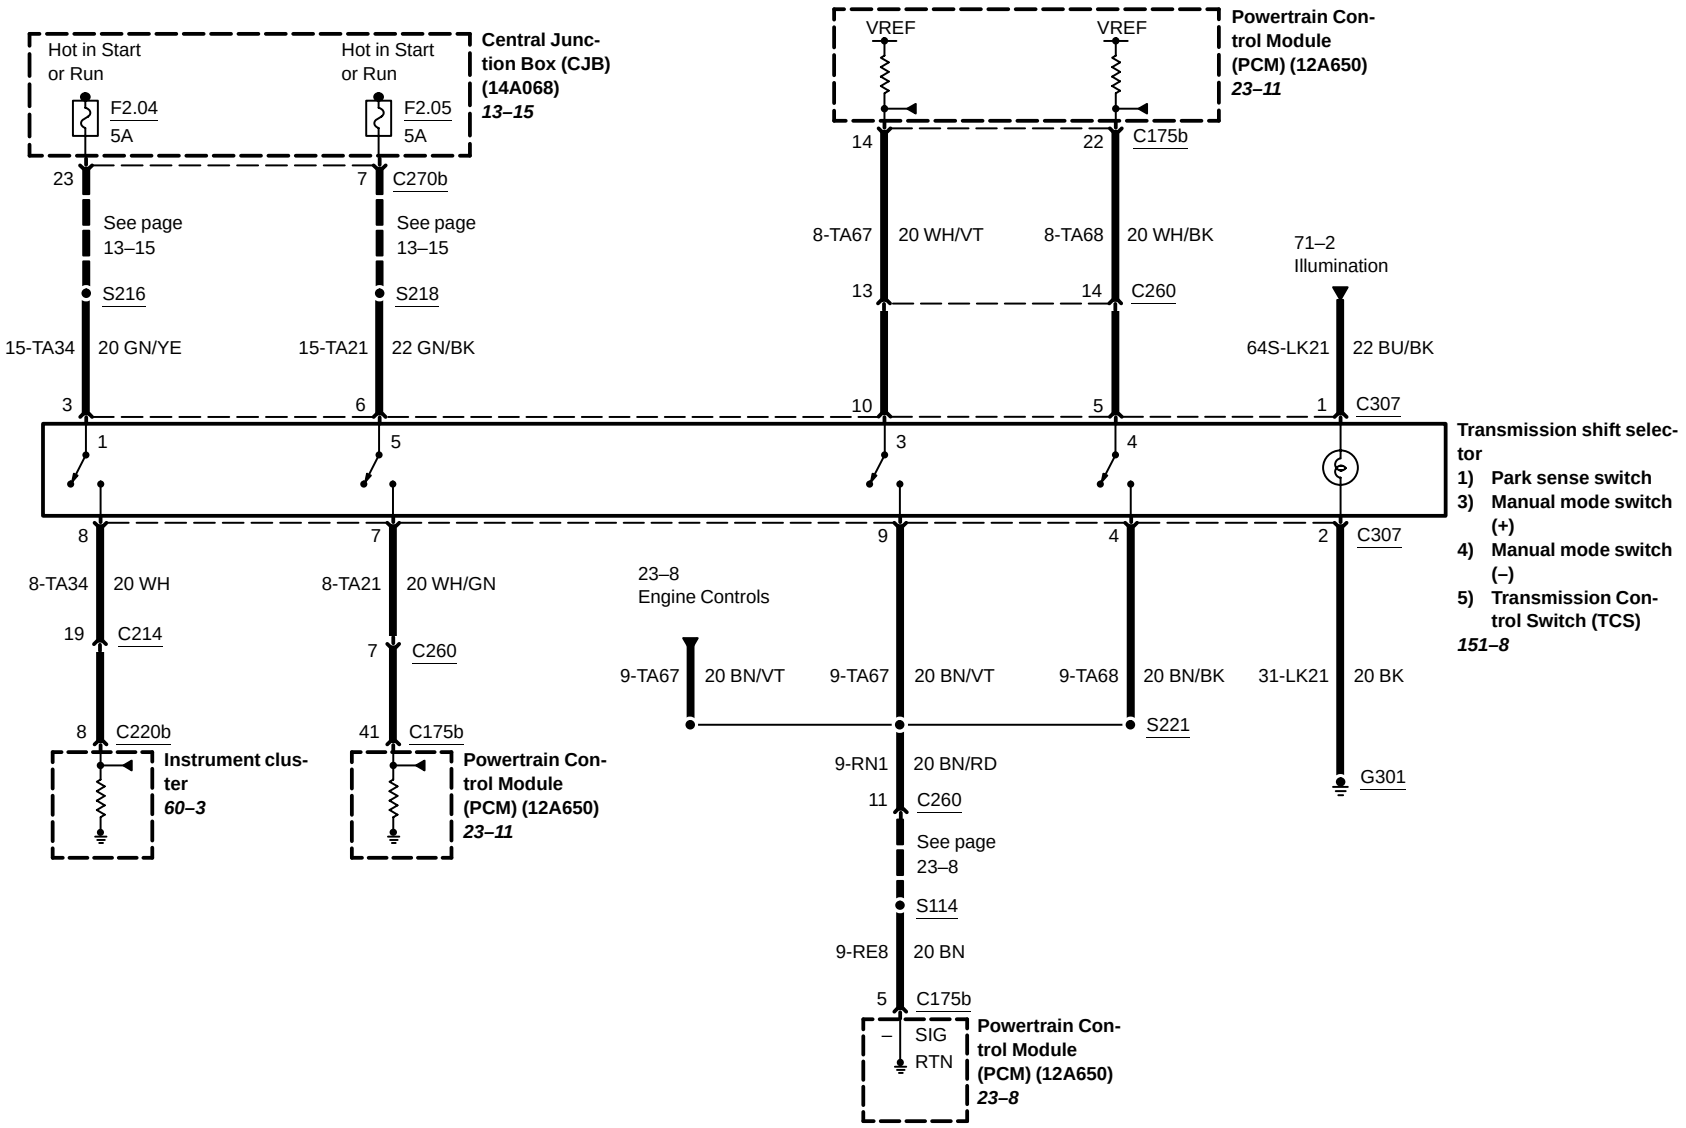
Hot in Start or Run
F2.04 5A
Hot in Start or Run
F2.05 5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–15
VREF
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–11
14
22
C175b
23
7
C270b
See page 13–15
See page 13–15
S216
S218
8-TA67 20 WH/VT
8-TA68 20 WH/BK
71–2 Illumination
13
14
C260
15-TA34 20 GN/YE
15-TA21 22 GN/BK
64S-LK21 22 BU/BK
3
6
10
5
1
C307
1
5
3
4
Transmission shift selector
1) Park sense switch
3) Manual mode switch (+)
4) Manual mode switch (–)
5) Transmission Control Switch (TCS) 151–8
8
7
9
4
2
C307
8-TA34 20 WH
8-TA21 20 WH/GN
23–8 Engine Controls
19
C214
7
C260
9-TA67 20 BN/VT
9-TA67 20 BN/VT
9-TA68 20 BN/BK
31-LK21 20 BK
8
C220b
41
C175b
S221
Instrument cluster 60–3
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–11
9-RN1 20 BN/RD
11
C260
G301
See page 23–8
S114
9-RE8 20 BN
5
C175b
–
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–8