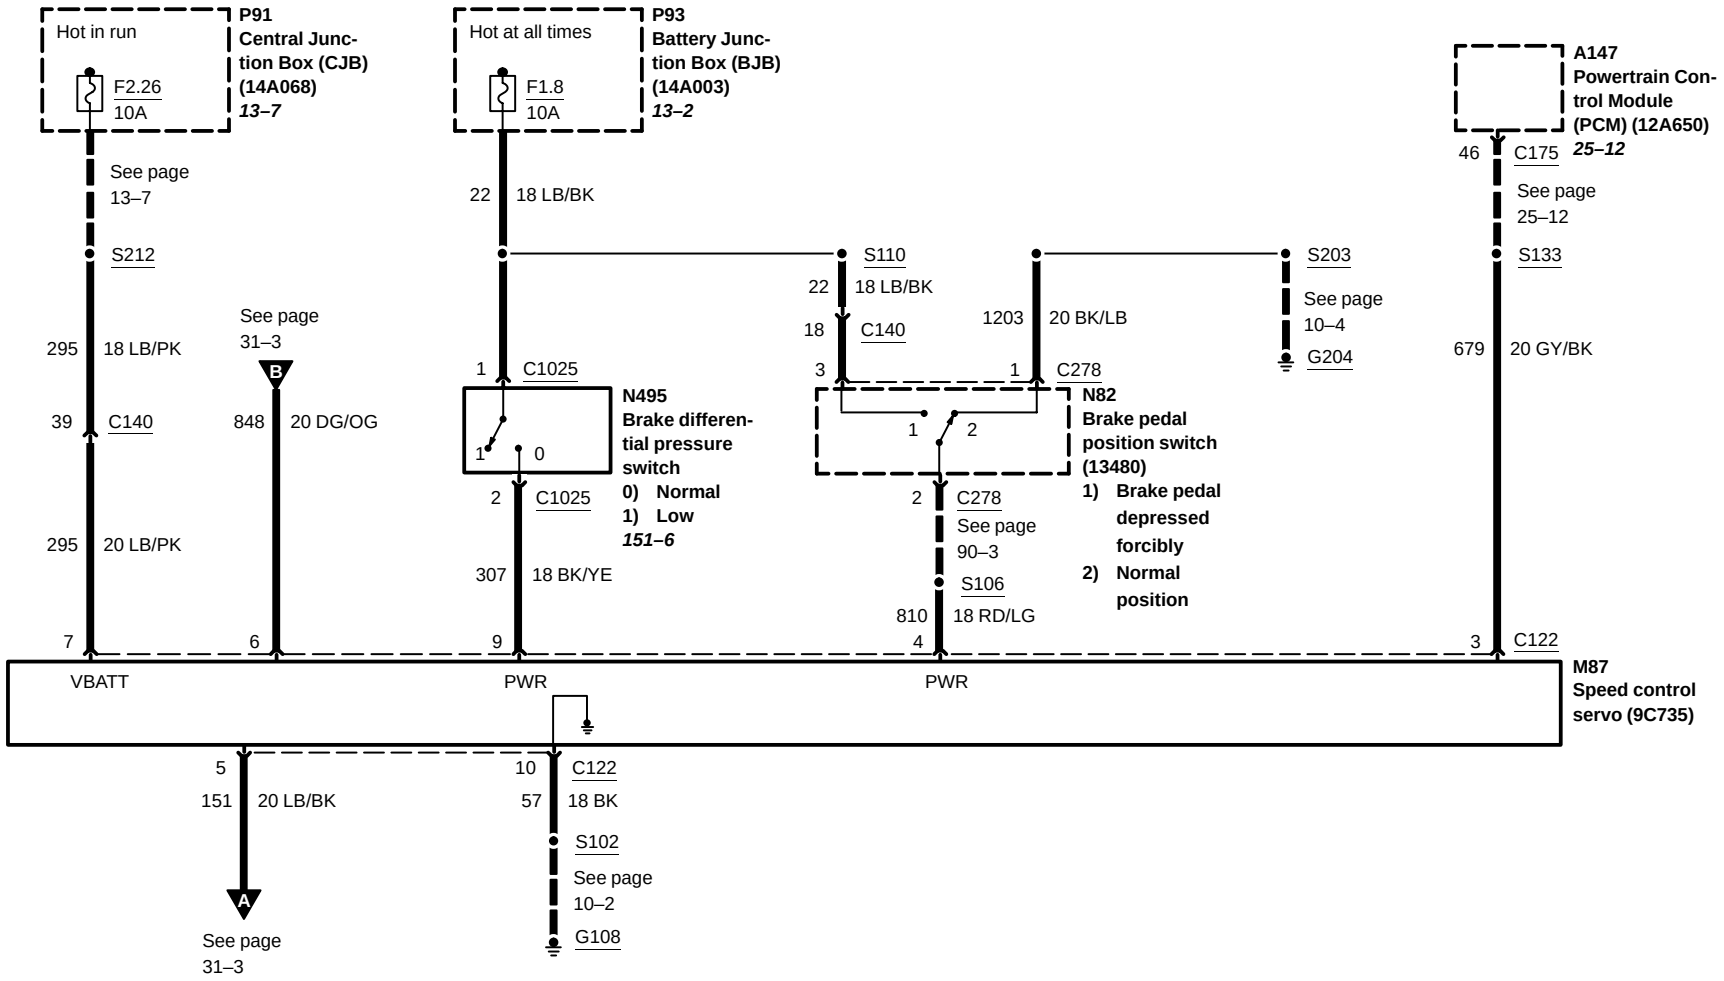
Hot in run
F2.26
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7
Hot at all times
F1.8
10A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
25–12
46 C175
See page 25–12
See page 13–7
22 18 LB/BK
S212
S110
22 18 LB/BK
S203
See page 10–4
G204
S133
679 20 GY/BK
See page 31–3
295 18 LB/PK
B
1 C1025
18 C140
1203 20 BK/LB
3 C278
1 C278
39 C140
848 20 DG/OG
N495
Brake differential pressure switch
0) Normal
1) Low
151–6
1 2
N82
Brake pedal position switch
(13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
2 C1025
2 C278
See page 90–3
295 20 LB/PK
307 18 BK/YE
S106
810 18 RD/LG
7 6 9 4 3 C122
VBATT
PWR
PWR
M87
Speed control servo (9C735)
5 10 C122
151 20 LB/BK
57 18 BK
S102
See page 10–2
G108
A
See page 31–3