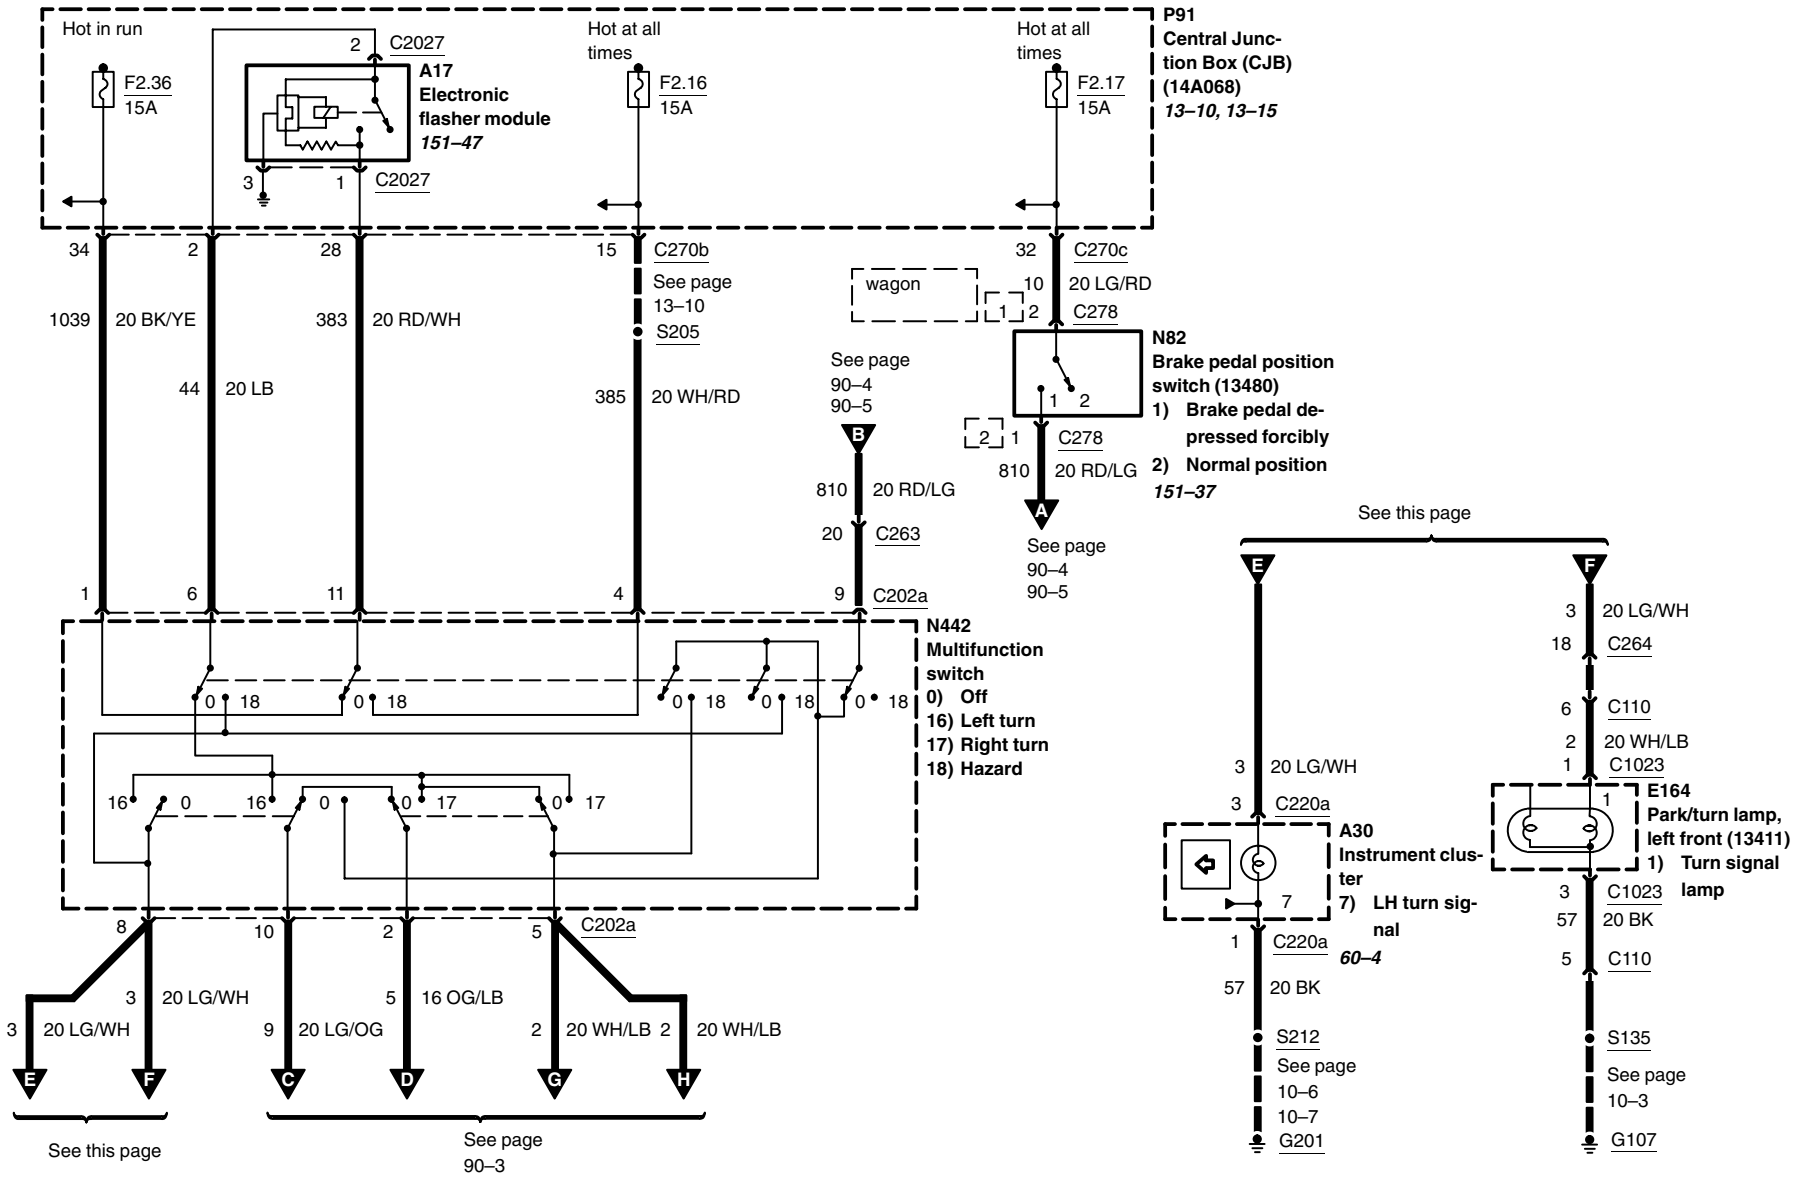
Hot in run
F2.36
15A
2
C2027
A17
Electronic
flasher module
151–47
3
1
C2027
Hot at all
times
F2.16
15A
Hot at all
times
F2.17
15A
P91
Central Junc-
tion Box (CJB)
(14A068)
13–10, 13–15
34
2
28
15
C270b
See page
13–10
S205
32
C270c
10
20 LG/RD
wagon
1
2
C278
1039
20 BK/YE
383
20 RD/WH
44
20 LB
385
20 WH/RD
See page
90–4
90–5
N82
Brake pedal position
switch (13480)
1) Brake pedal de-
pressed forcibly
2) Normal position
151–37
2
1
C278
810
20 RD/LG
B
810
20 RD/LG
20
C263
A
See page
90–4
90–5
1
6
11
4
9
C202a
N442
Multifunction
switch
0) Off
16) Left turn
17) Right turn
18) Hazard
0
18
16
17
8
10
2
5
C202a
3
20 LG/WH
3
20 LG/WH
9
20 LG/OG
5
16 OG/LB
2
20 WH/LB
2
20 WH/LB
E
F
C
D
G
H
See this page
See page
90–3
See this page
E
F
3
20 LG/WH
3
C220a
A30
Instrument clus-
ter
7) LH turn sig-
nal
60–4
7
1
C220a
57
20 BK
S212
See page
10–6
10–7
G201
3
20 LG/WH
18
C264
6
C110
2
20 WH/LB
1
C1023
1
E164
Park/turn lamp,
left front (13411)
1) Turn signal
lamp
3
C1023
57
20 BK
5
C110
S135
See page
10–3
G107