Headlamps -1

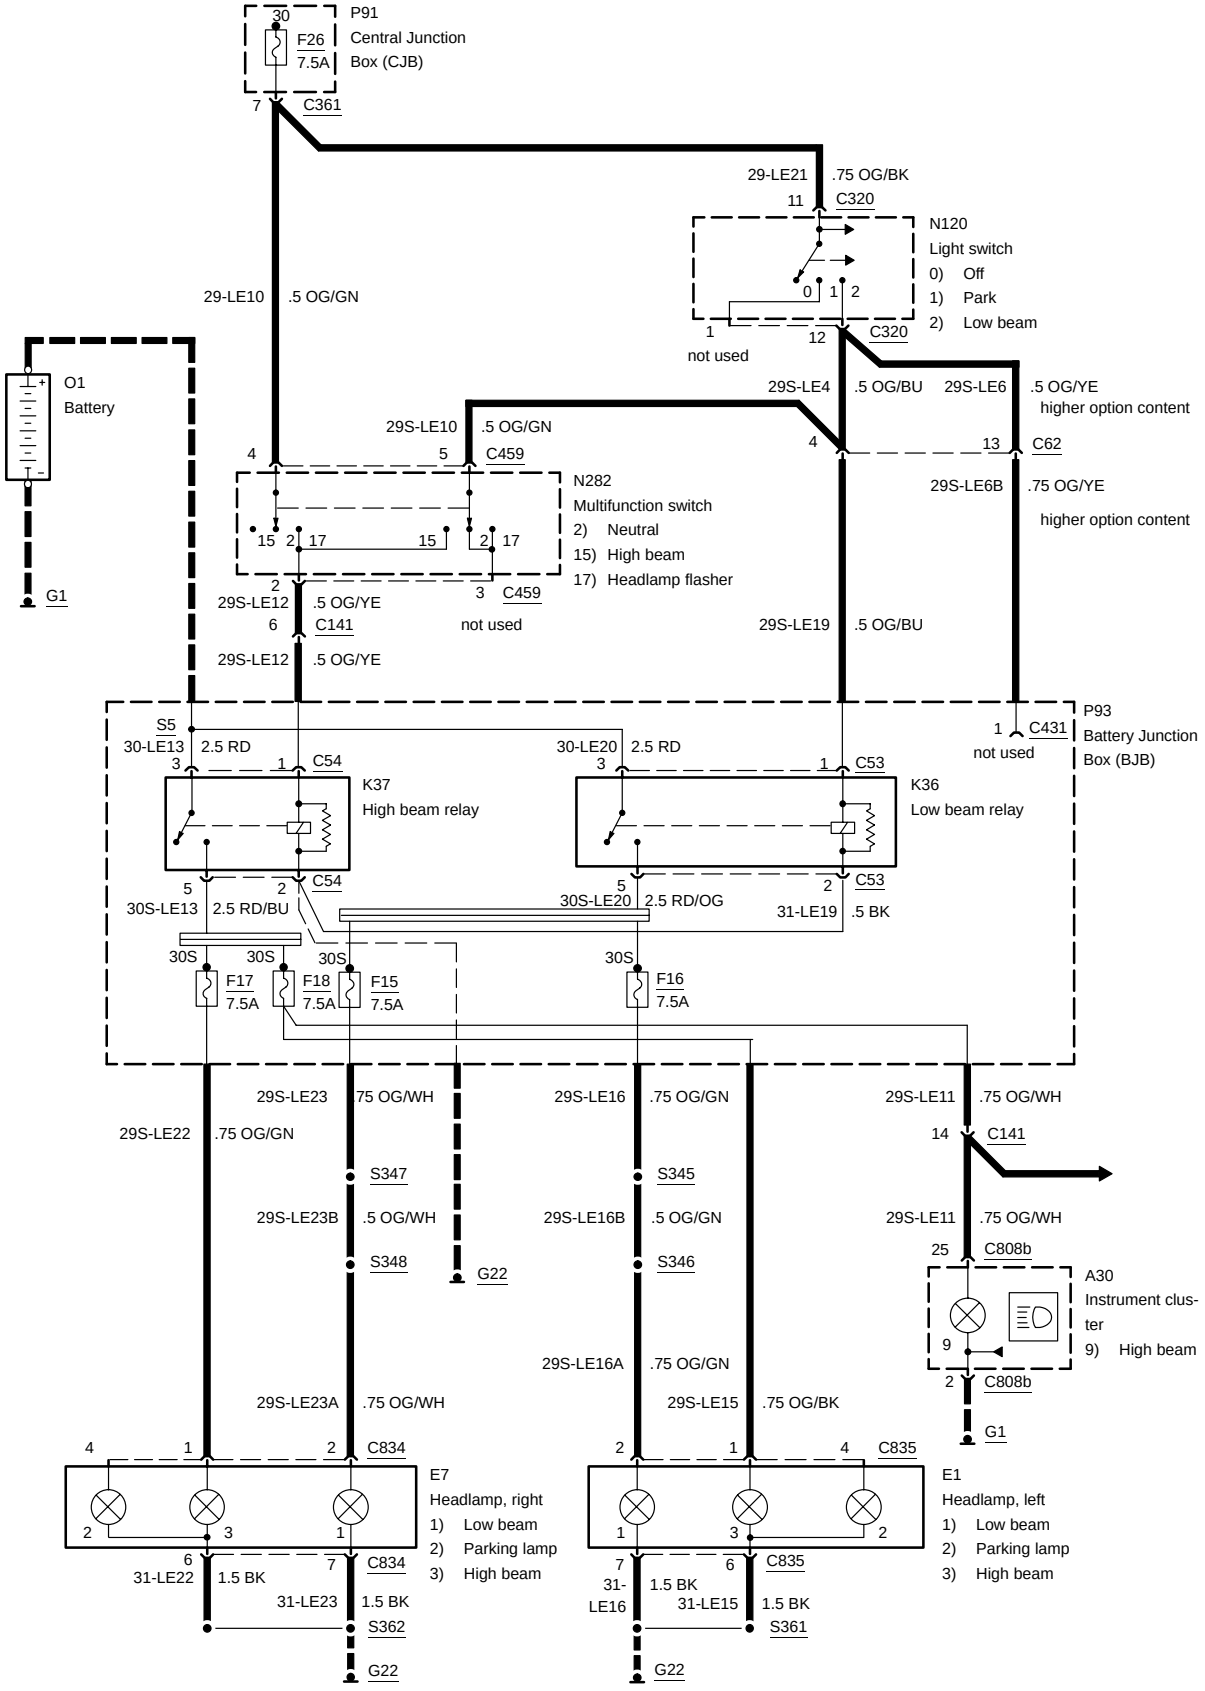
P91
Central Junction Box (CJB)
30
F26
7.5A
7
C361
29-LE21 .75 OG/BK
11 C320
N120
Light switch
0) Off
1) Park
2) Low beam
0 1 2
1 not used
12 C320
29-LE10 .5 OG/GN
O1
Battery
G1
29S-LE4 .5 OG/BU
29S-LE6 .5 OG/YE
higher option content
29S-LE10 .5 OG/GN
4
5 C459
13 C62
29S-LE6B .75 OG/YE
higher option content
N282
Multifunction switch
2) Neutral
15) High beam
17) Headlamp flasher
15 2 17 15 2 17
2
3 C459
29S-LE12 .5 OG/YE
6 C141
not used
29S-LE19 .5 OG/BU
29S-LE12 .5 OG/YE
P93
Battery Junction Box (BJB)
1 C431
not used
S5
30-LE13 2.5 RD
3 1 C54
K37
High beam relay
30-LE20 2.5 RD
3 1 C53
K36
Low beam relay
5 2 C54
30-LE13 2.5 RD/BU
5 2 C53
30-LE20 2.5 RD/OG
31-LE19 .5 BK
30S
F17 7.5A
30S
F18 7.5A
30S
F15 7.5A
30S
F16 7.5A
29S-LE23 .75 OG/WH
29S-LE22 .75 OG/GN
S347
29S-LE23B .5 OG/WH
S348
G22
29S-LE16 .75 OG/GN
S345
29S-LE16B .5 OG/GN
S346
29S-LE11 .75 OG/WH
14 C141
29S-LE11 .75 OG/WH
25 C808b
A30
Instrument cluster
9) High beam
9
2 C808b
G1
29S-LE16A .75 OG/GN
29S-LE23A .75 OG/WH
29S-LE15 .75 OG/BK
4 1 2 C834
E7
Headlamp, right
1) Low beam
2) Parking lamp
3) High beam
2 1 4 C835
E1
Headlamp, left
1) Low beam
2) Parking lamp
3) High beam
6 7 C834
31-LE22 1.5 BK
31-LE23 1.5 BK
S362
G22
7 6 C835
31-LE16 1.5 BK
31-LE15 1.5 BK
S361
G22