C132

14290

Ambient air temperature sensor (19E702)

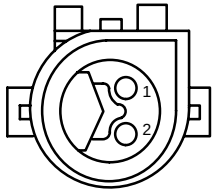

F02559

Pin	Circuit	Circuit function
1	8-FA49 (WH/VT)	Ambient air temperature sensor (19E702), signal
2	9-FA49 (BN/WH)	Signal return

C133

13076



F04377

14290

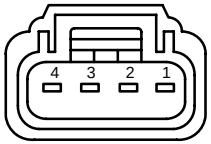

F04162

(1) 31S-LG18 (BK/YE)
(2) 31S-LF16 (BK/RD)
(3) 29S-LF16 (LG/GN)
(4) –

C134

14290

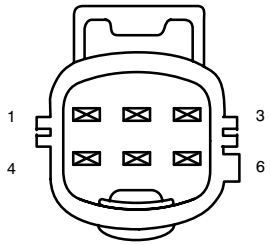

F06177

18C463

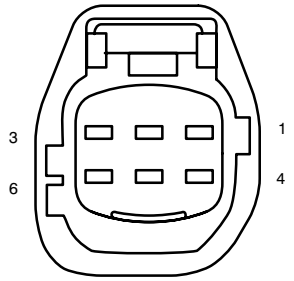

F06161

(1) 30S-FB1 (RD/YE)
(2) 31-FB1 (BK/YE)
(3) 91S-FB3 (BK/OG)
(4) 30-FB3 (RD/OG)
(5) –
(6) 91S-FB4 (BN/GN)

C136

14290

Auxiliary Junction Box (AJB), underhood



F01205

Pin	Circuit	Circuit function
1	30-DF8 (RD/BU)	Fused battery feed
	30-PA6 (RD/YE)	Fused battery feed