-1

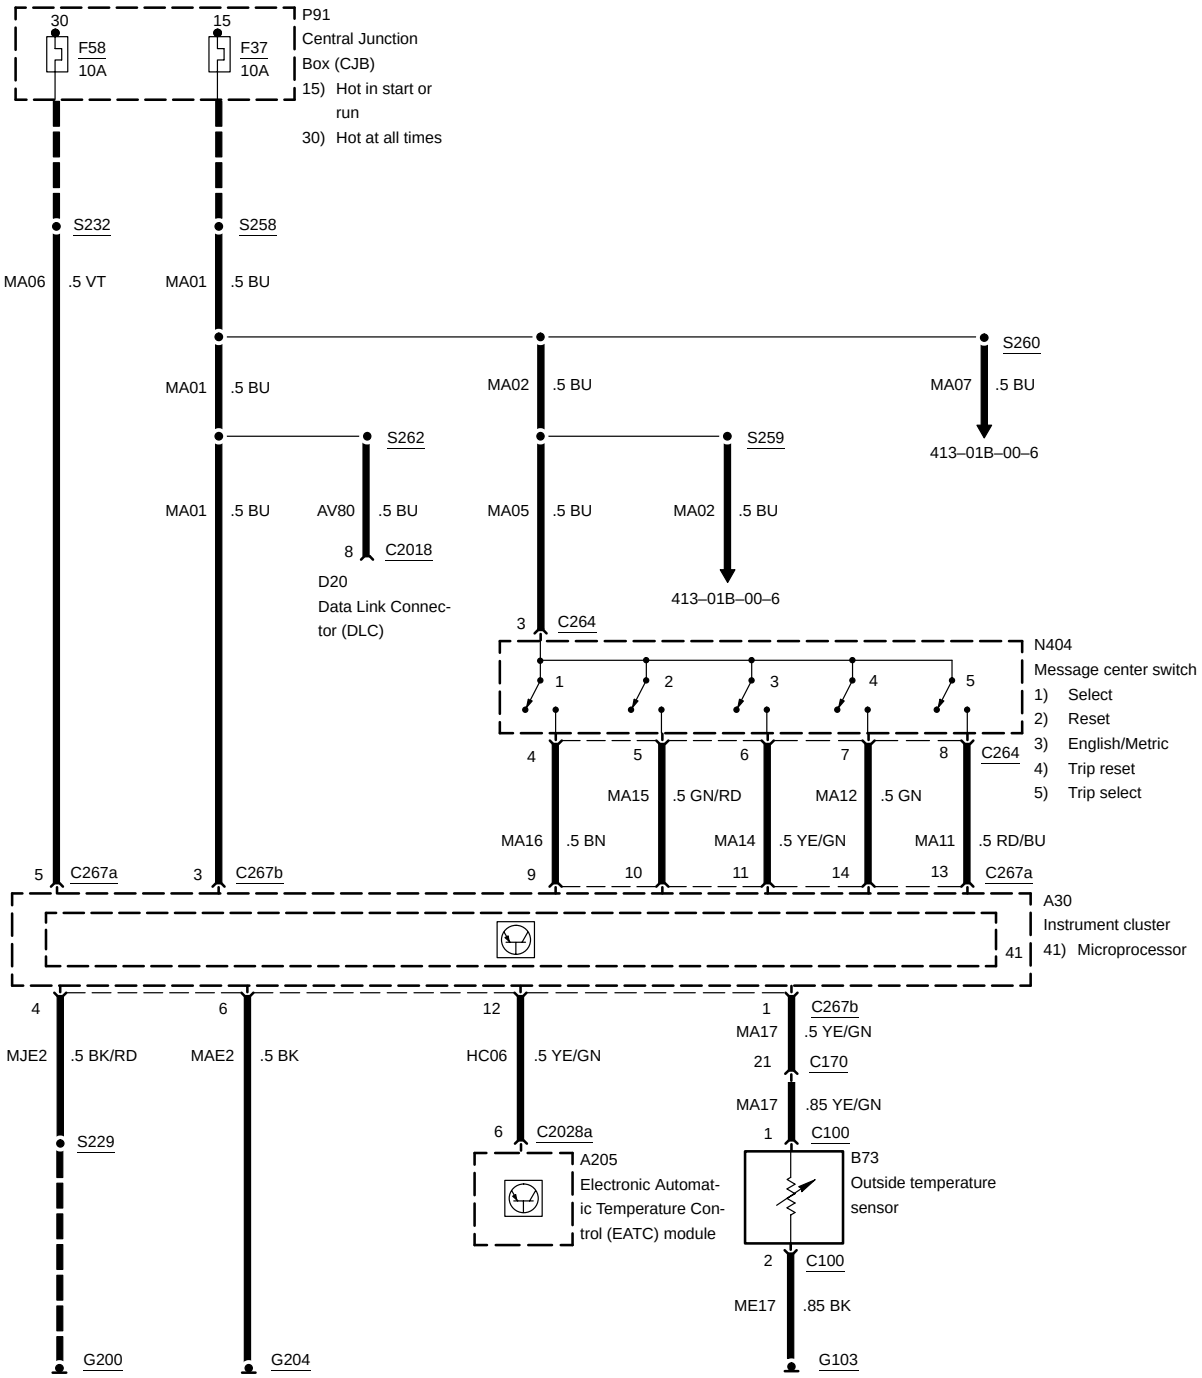
30
15
F58
10A
F37
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
S232
S258
MA06 .5 VT
MA01 .5 BU
MA01 .5 BU
MA02 .5 BU
S260
MA07 .5 BU
413–01B–00–6
S262
S259
MA01 .5 BU
AV80 .5 BU
8 C2018
D20
Data Link Connector (DLC)
MA05 .5 BU
MA02 .5 BU
413–01B–00–6
3 C264
N404
Message center switch
1) Select
2) Reset
3) English/Metric
4) Trip reset
5) Trip select
1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 C264
MA15 .5 GN/RD
MA12 .5 GN
MA16 .5 BN
MA14 .5 YE/GN
MA11 .5 RD/BU
5 C267a
3 C267b
9 10 11 14 13 C267a
A30
Instrument cluster
41) Microprocessor
41
4 6 12 1 C267b
MA17 .5 YE/GN
21 C170
MA17 .85 YE/GN
1 C100
MJE2 .5 BK/RD
MAE2 .5 BK
HC06 .5 YE/GN
6 C2028a
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module
B73
Outside temperature sensor
2 C100
ME17 .85 BK
S229
G200
G204
G103