As of Jan 31 -3

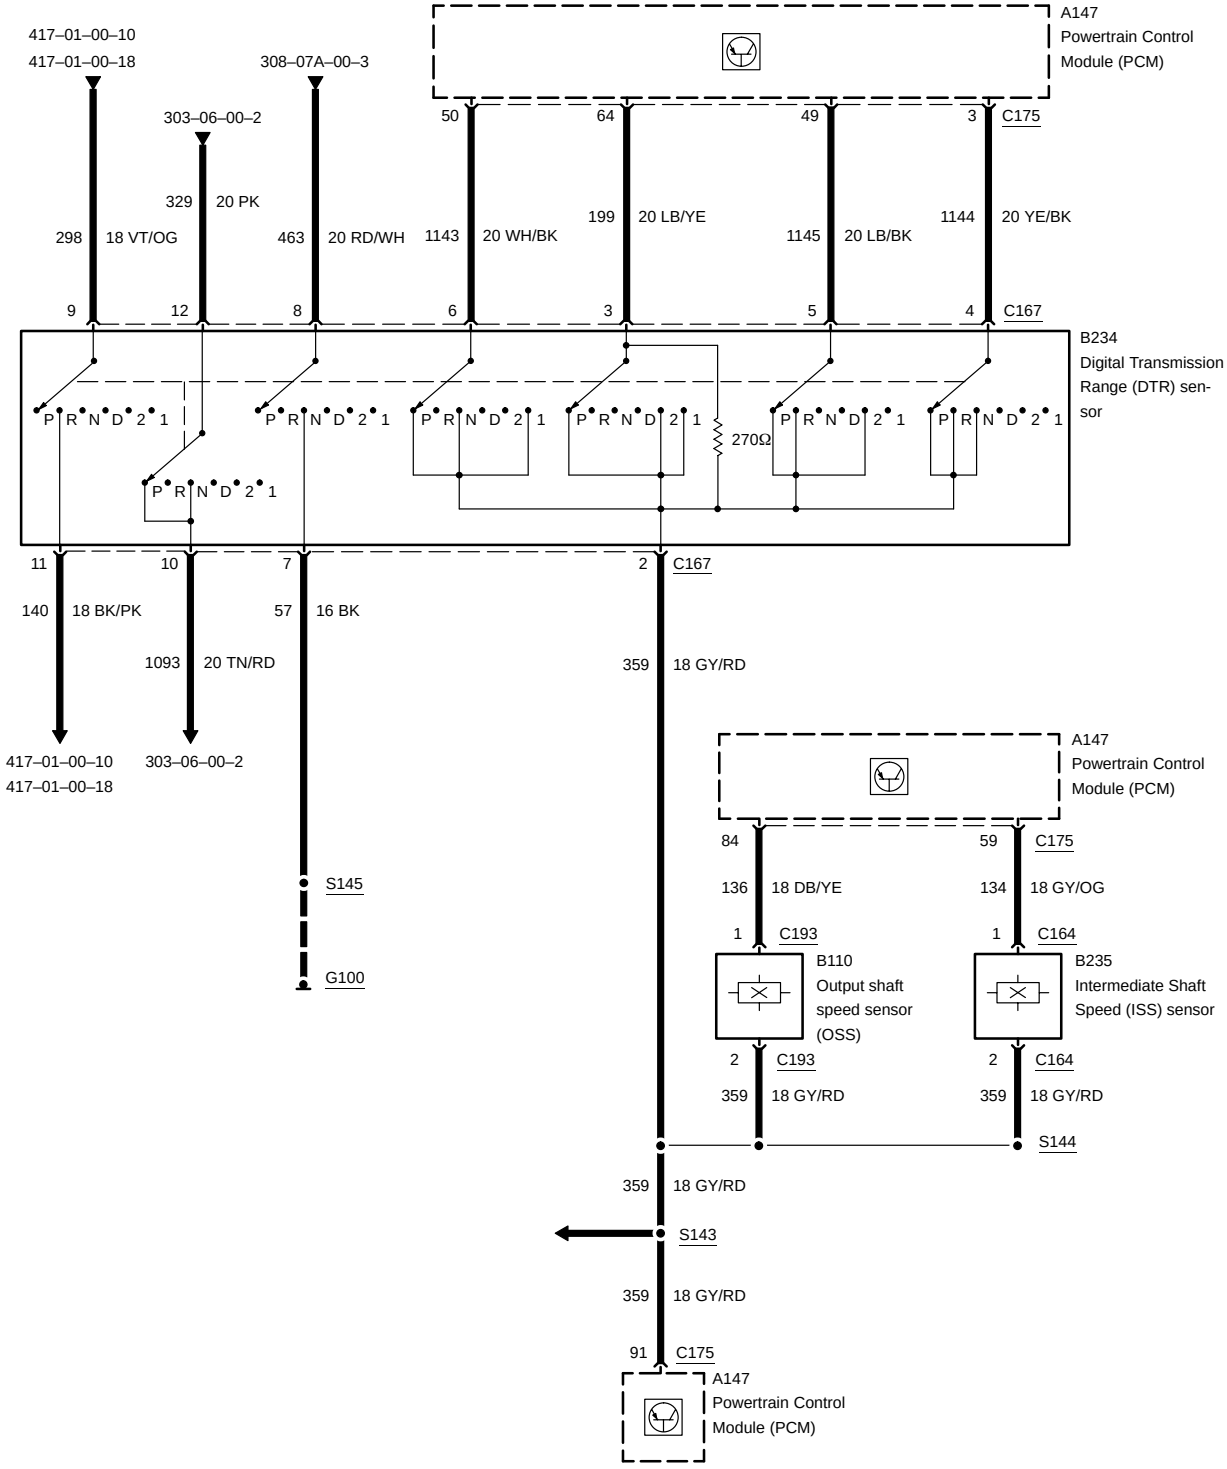
A147
Powertrain Control Module (PCM)
417–01–00–10
417–01–00–18
308–07A–00–3
303–06–00–2
50
64
49
3
C175
329 20 PK
298 18 VT/OG
463 20 RD/WH
1143 20 WH/BK
199 20 LB/YE
1145 20 LB/BK
1144 20 YE/BK
9
12
8
6
3
5
4
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
P R N D 2 1
270Ω
11
10
7
2
C167
140 18 BK/PK
1093 20 TN/RD
57 16 BK
359 18 GY/RD
417–01–00–10
417–01–00–18
303–06–00–2
S145
G100
A147
Powertrain Control Module (PCM)
84
59
C175
136 18 DB/YE
134 18 GY/OG
1
C193
1
C164
B110
Output shaft speed sensor (OSS)
B235
Intermediate Shaft Speed (ISS) sensor
2
C193
2
C164
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
S144
359 18 GY/RD
S143
359 18 GY/RD
91
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)