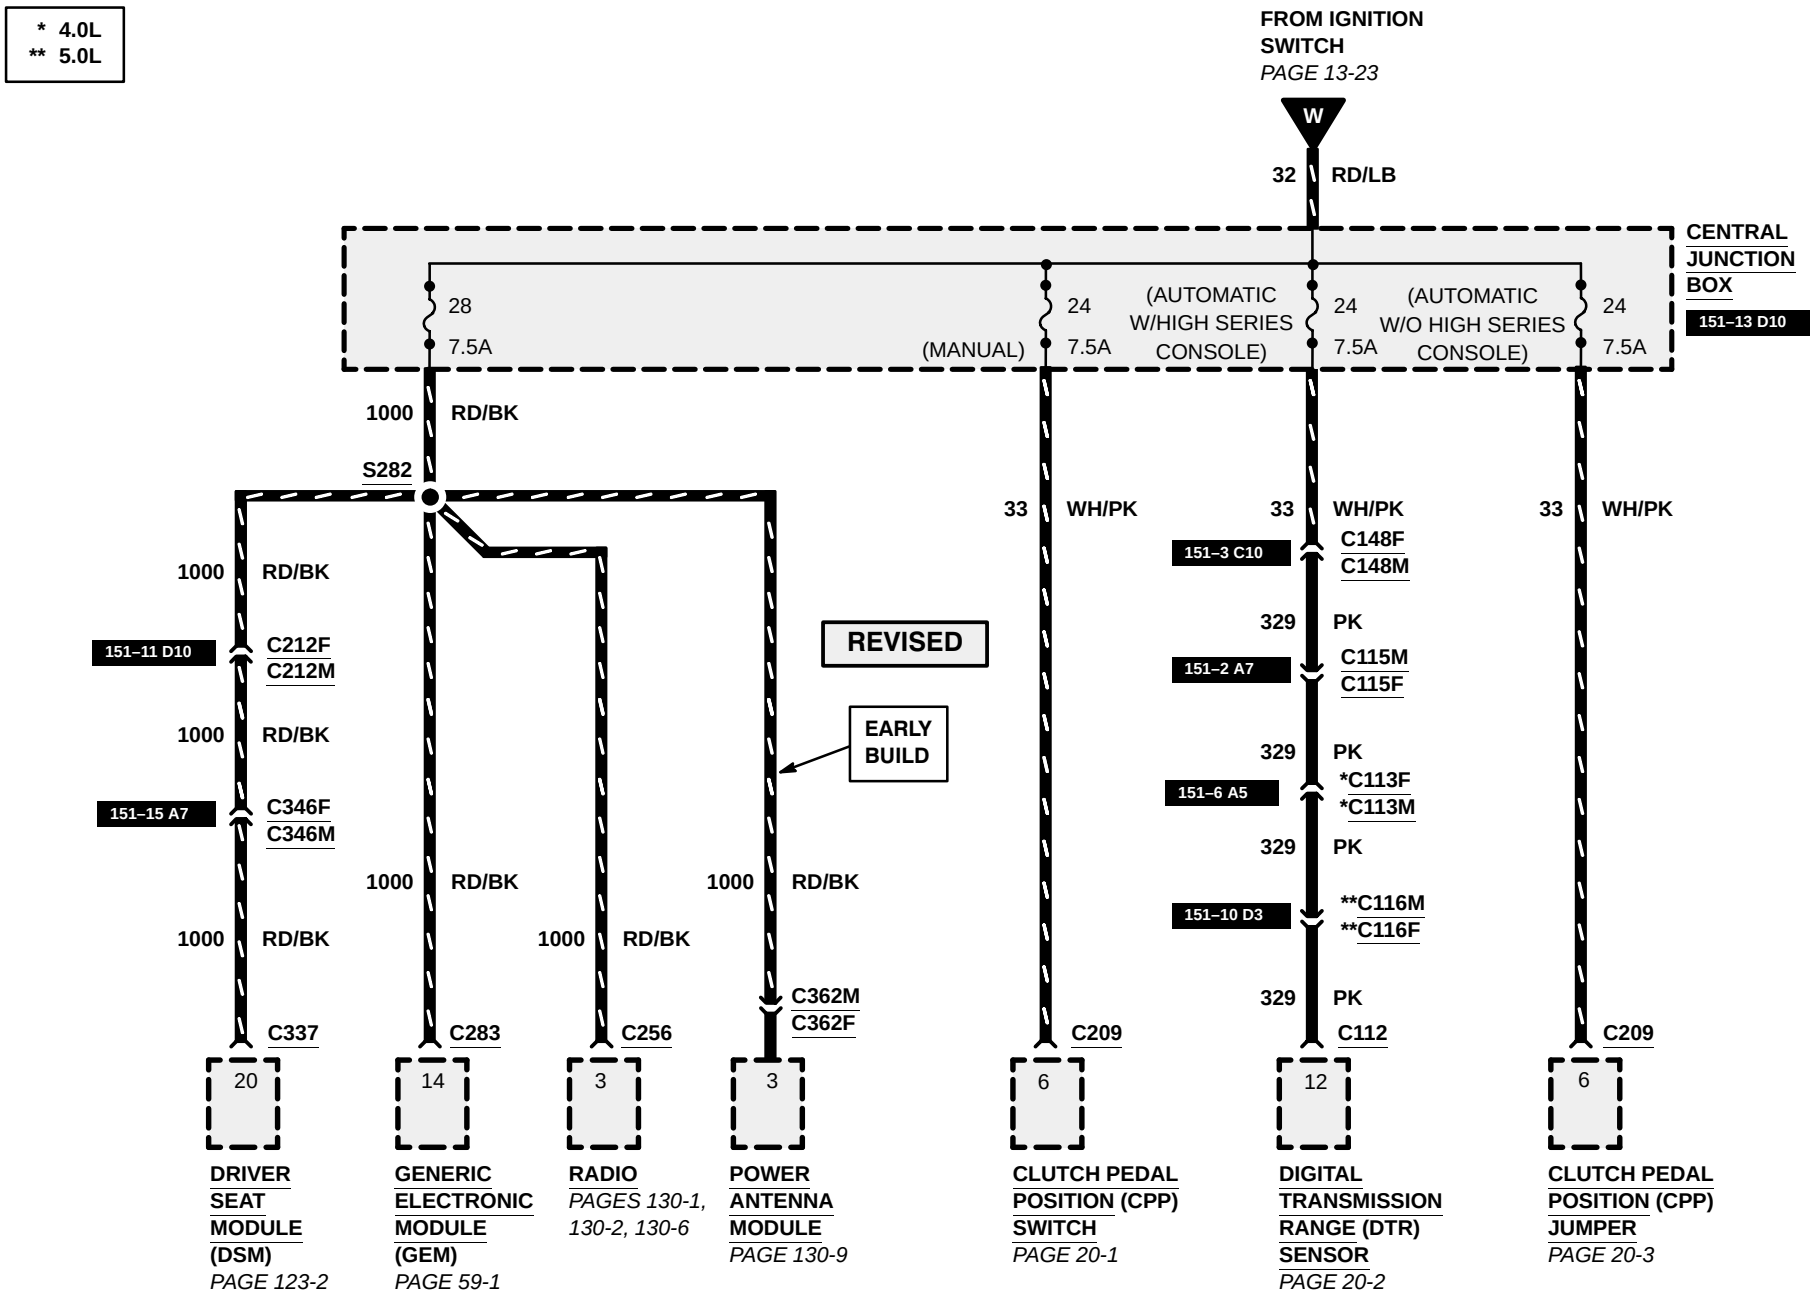
* 4.0L
** 5.0L
FROM IGNITION SWITCH
PAGE 13-23
W
32 RD/LB
CENTRAL JUNCTION BOX
151–13 D10
28
7.5A
(MANUAL)
24
7.5A
(AUTOMATIC W/HIGH SERIES CONSOLE)
24
7.5A
(AUTOMATIC W/O HIGH SERIES CONSOLE)
24
7.5A
1000 RD/BK
S282
33 WH/PK
33 WH/PK
C148F
C148M
151–3 C10
329 PK
C115M
C115F
151–2 A7
329 PK
*C113F
*C113M
151–6 A5
329 PK
**C116M
**C116F
151–10 D3
329 PK
C112
33 WH/PK
C209
1000 RD/BK
C212F
C212M
151–11 D10
1000 RD/BK
C346F
C346M
151–15 A7
1000 RD/BK
C337
1000 RD/BK
C283
1000 RD/BK
C256
1000 RD/BK
C362M
C362F
REVISED
EARLY BUILD
20
14
3
3
6
12
6
DRIVER SEAT MODULE (DSM)
PAGE 123-2
GENERIC ELECTRONIC MODULE (GEM)
PAGE 59-1
RADIO
PAGES 130-1, 130-2, 130-6
POWER ANTENNA MODULE
PAGE 130-9
CLUTCH PEDAL POSITION (CPP) SWITCH
PAGE 20-1
DIGITAL TRANSMISSION RANGE (DTR) SENSOR
PAGE 20-2
CLUTCH PEDAL POSITION (CPP) JUMPER
PAGE 20-3