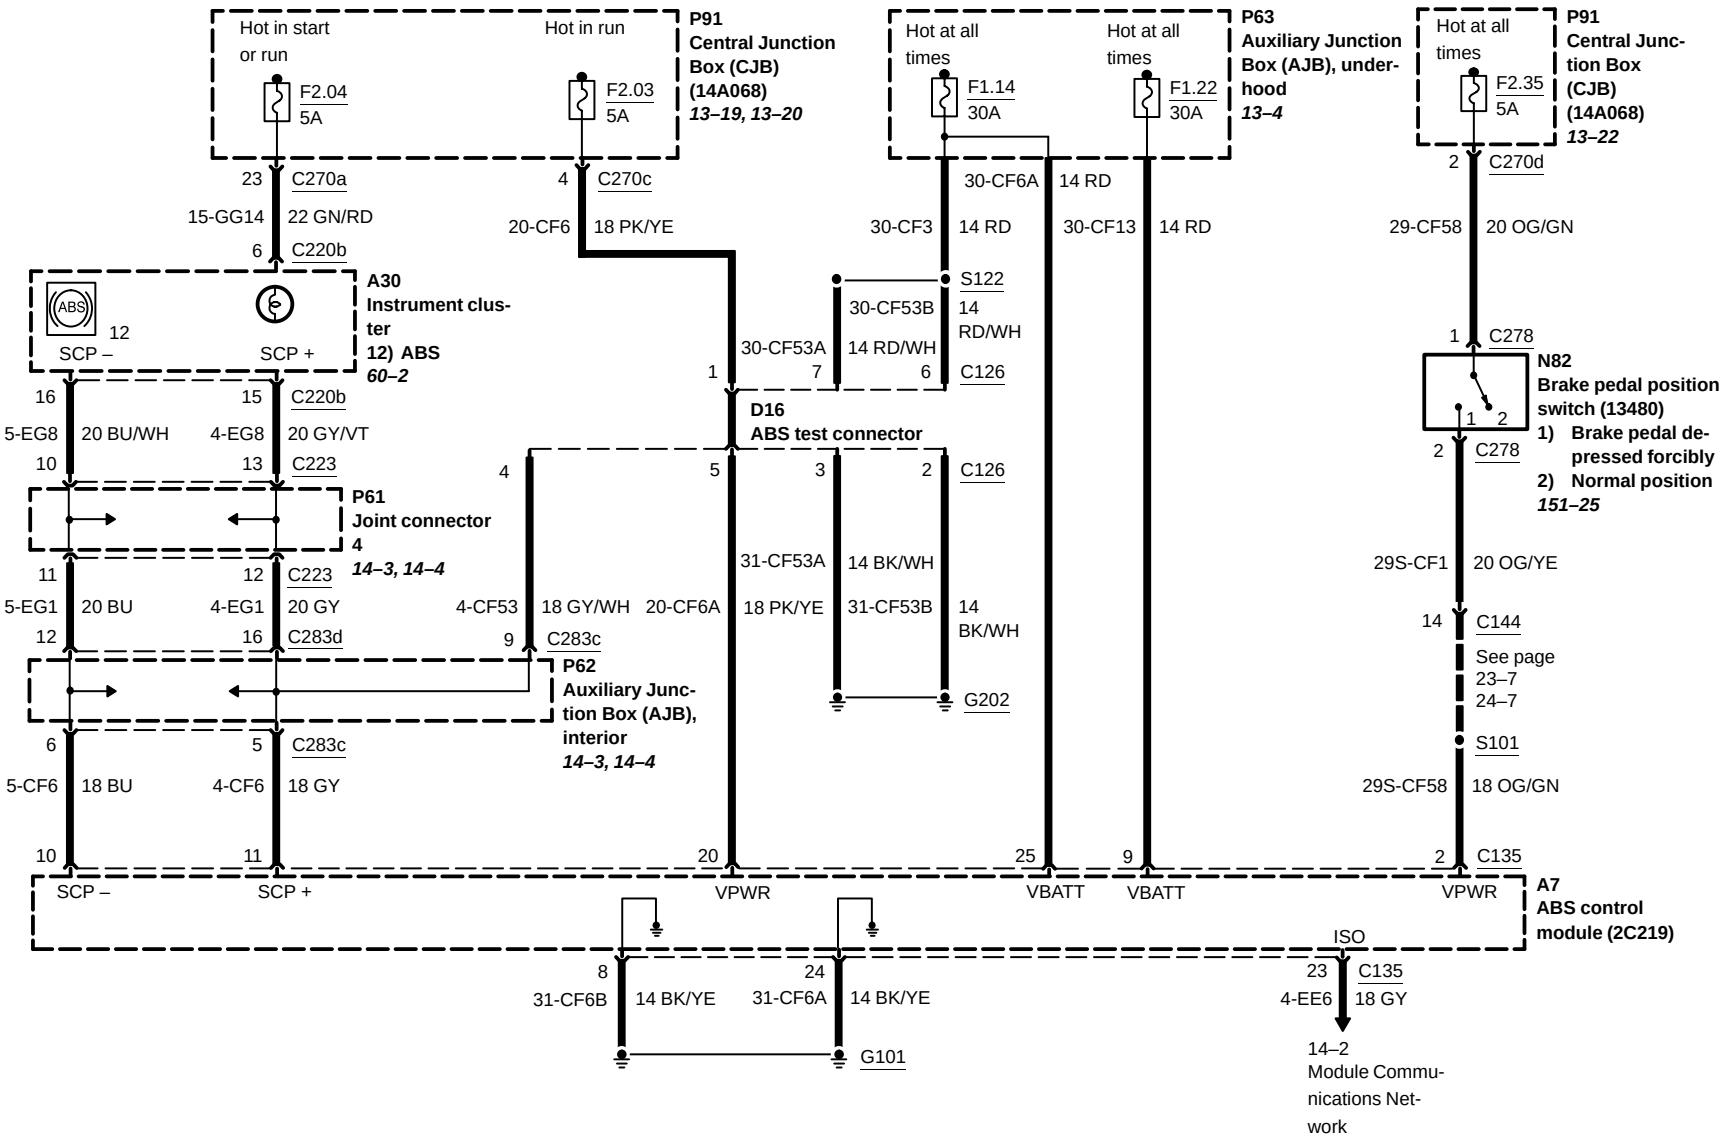
Hot in start or run
F2.04 5A
Hot in run
F2.03 5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–20
Hot at all times
F1.14 30A
Hot at all times
F1.22 30A
P63 Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 13–4
Hot at all times
F2.35 5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–22
23 C270a
15-GG14 22 GN/RD
6 C220b
4 C270c
20-CF6 18 PK/YE
30-CF6A 14 RD
30-CF3 14 RD
30-CF13 14 RD
2 C270d
29-CF58 20 OG/GN
A30 Instrument cluster 12) ABS 60–2
SCP – SCP +
30-CF53B 14 RD/WH
30-CF53A 14 RD/WH
S122
C126
1 C278
N82 Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
151–25
16 15 C220b
5-EG8 20 BU/WH
4-EG8 20 GY/VT
10 13 C223
D16 ABS test connector
4 5 3 2 C126
P61 Joint connector 4 14–3, 14–4
11 12 C223
5-EG1 20 BU
4-EG1 20 GY
12 16 C283d
4-CF53 18 GY/WH
20-CF6A 18 PK/YE
9 C283c
31-CF53A 14 BK/WH
31-CF53B 14 BK/WH
G202
29S-CF1 20 OG/YE
14 C144
See page 23–7 24–7
S101
29S-CF58 18 OG/GN
P62 Auxiliary Junction Box (AJB), interior 14–3, 14–4
6 5 C283c
5-CF6 18 BU
4-CF6 18 GY
10 11 20 25 9 2 C135
SCP – SCP + VPWR VBATT VBATT VPWR
A7 ABS control module (2C219)
ISO
8 24
31-CF6B 14 BK/YE
31-CF6A 14 BK/YE
G101
23 C135
4-EE6 18 GY
14–2 Module Communications Network