E550

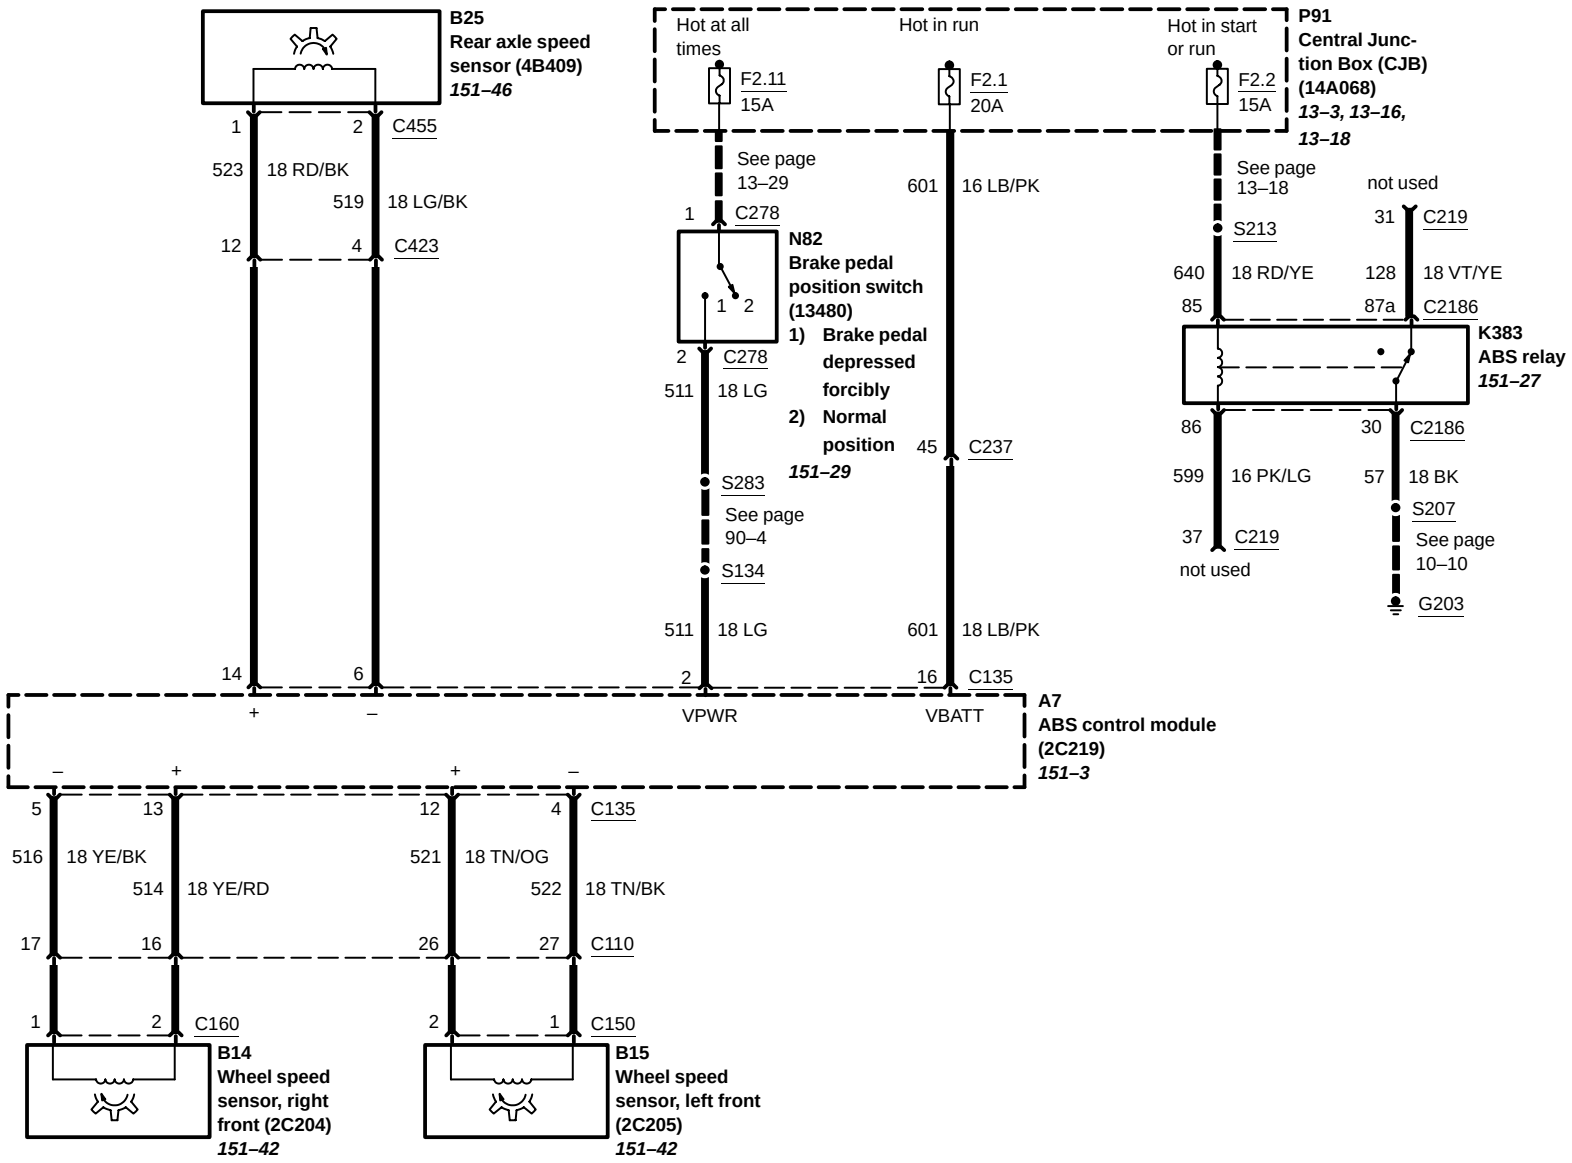
B25
Rear axle speed sensor (4B409)
151–46
1
2
C455
523
18 RD/BK
519
18 LG/BK
12
4
C423
14
6
Hot at all times
Hot in run
Hot in start or run
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–3, 13–16, 13–18
F2.11
15A
F2.1
20A
F2.2
15A
See page 13–29
1
C278
N82
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
151–29
2
C278
511
18 LG
S283
See page 90–4
S134
511
18 LG
601
16 LB/PK
45
C237
601
18 LB/PK
2
16
C135
See page 13–18
not used
S213
31
C219
640
18 RD/YE
128
18 VT/YE
85
87a
C2186
K383
ABS relay
151–27
86
30
C2186
599
16 PK/LG
57
18 BK
S207
37
C219
not used
See page 10–10
G203
+
–
VPWR
VBATT
A7
ABS control module (2C219)
151–3
–
+
+
–
5
13
12
4
C135
516
18 YE/BK
514
18 YE/RD
521
18 TN/OG
522
18 TN/BK
17
16
26
27
C110
1
2
C160
2
1
C150
B14
Wheel speed sensor, right front (2C204)
151–42
B15
Wheel speed sensor, left front (2C205)
151–42