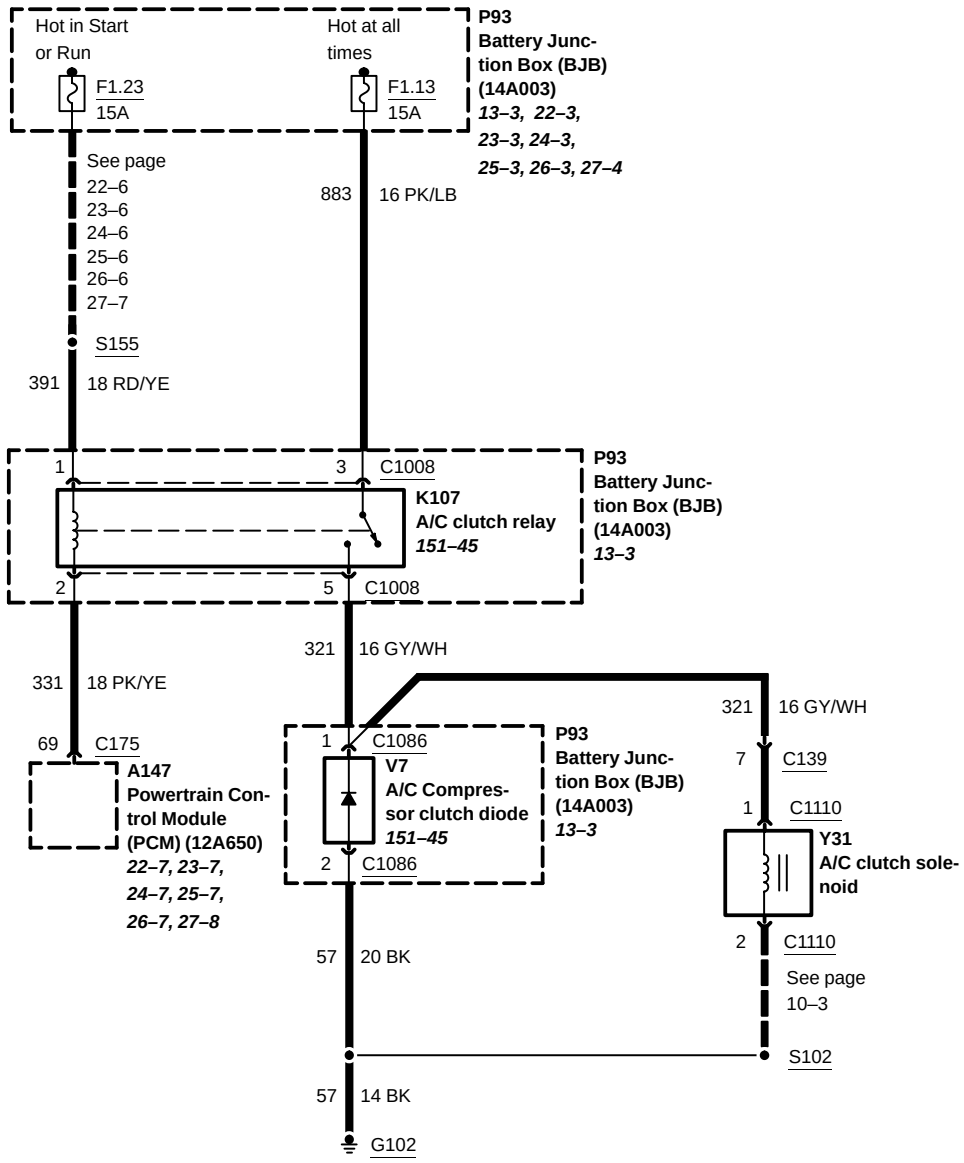
Hot in Start or Run
F1.23
15A
Hot at all times
F1.13
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3, 22–3, 23–3, 24–3, 25–3, 26–3, 27–4
See page 22–6 23–6 24–6 25–6 26–6 27–7
883 16 PK/LB
S155
391 18 RD/YE
1
3
C1008
K107
A/C clutch relay
151–45
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
2
5
C1008
321 16 GY/WH
331 18 PK/YE
69
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
22–7, 23–7, 24–7, 25–7, 26–7, 27–8
1
C1086
V7
A/C Compressor clutch diode
151–45
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
2
C1086
321 16 GY/WH
7
C139
1
C1110
Y31
A/C clutch solenoid
2
C1110
See page 10–3
S102
57 20 BK
57 14 BK
G102