F2.11

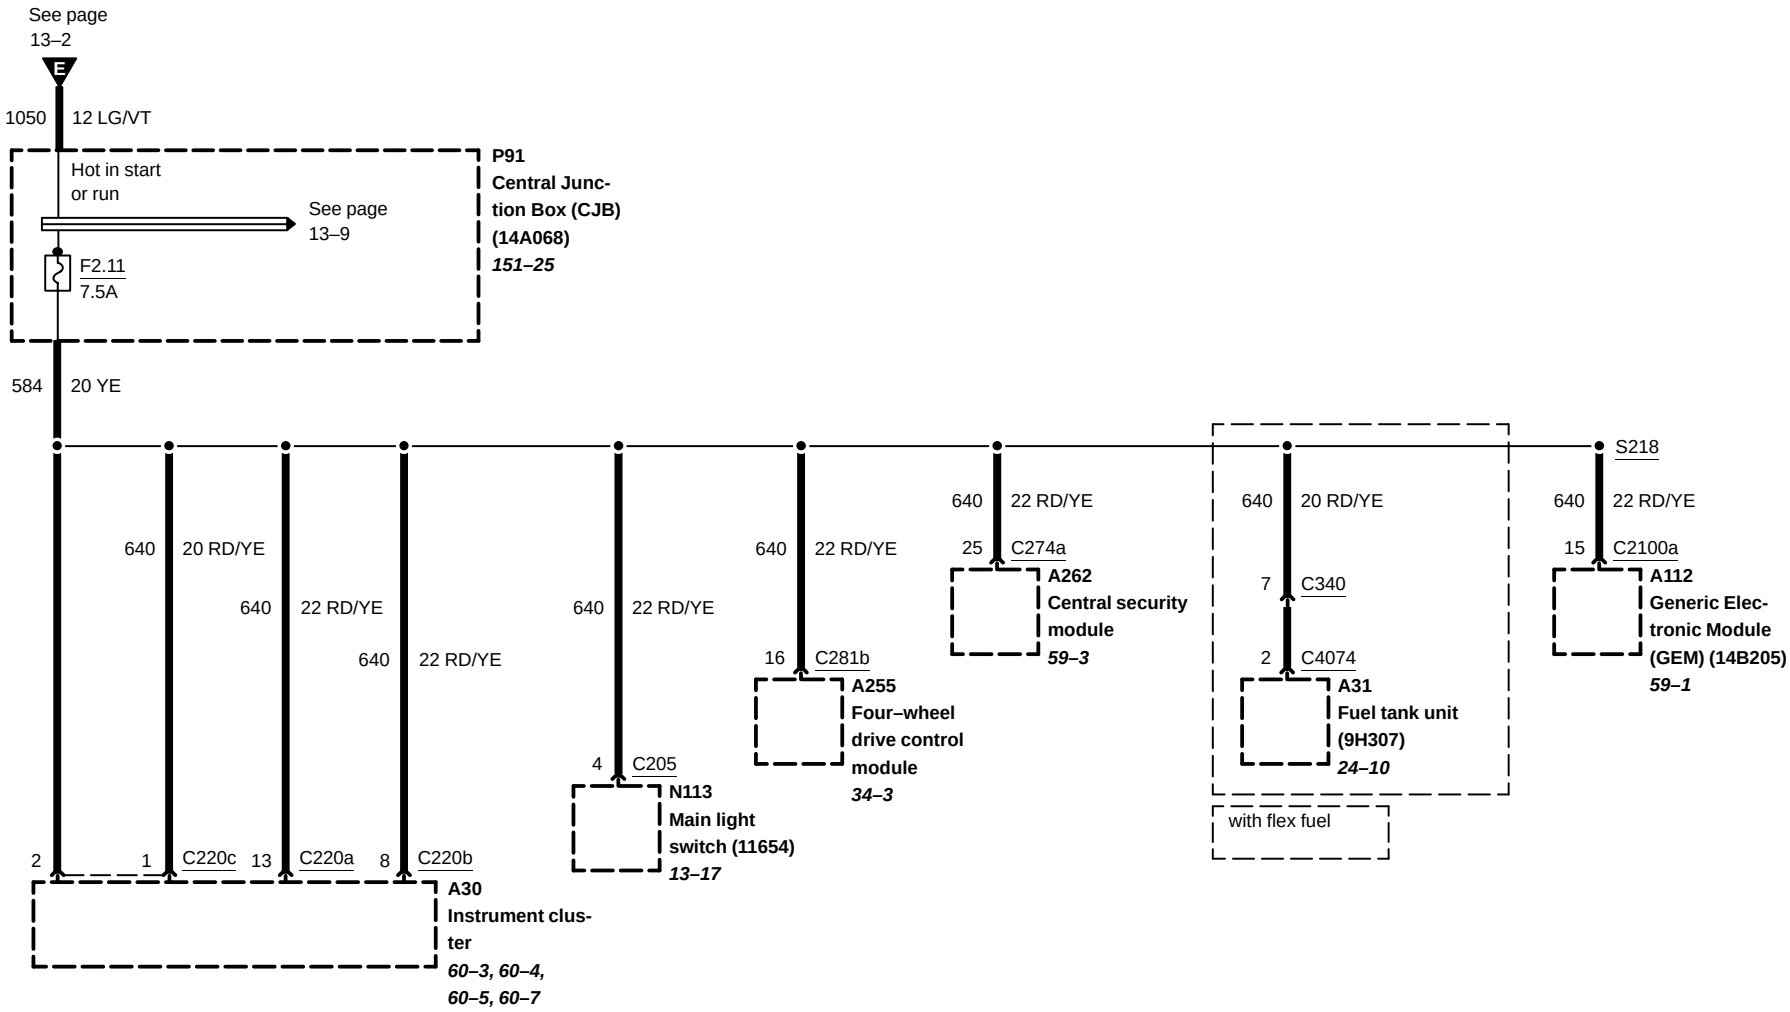
See page 13–2
E
1050 12 LG/VT
Hot in start or run
See page 13–9
F2.11 7.5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–25
584 20 YE
640 20 RD/YE
640 22 RD/YE
640 22 RD/YE
640 22 RD/YE
640 22 RD/YE
640 22 RD/YE
640 20 RD/YE
640 22 RD/YE
S218
2
1 C220c
13 C220a
8 C220b
A30 Instrument cluster 60–3, 60–4, 60–5, 60–7
4 C205
N113 Main light switch (11654) 13–17
16 C281b
A255 Four–wheel drive control module 34–3
25 C274a
A262 Central security module 59–3
7 C340
2 C4074
A31 Fuel tank unit (9H307) 24–10
with flex fuel
15 C2100a
A112 Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–1