-2

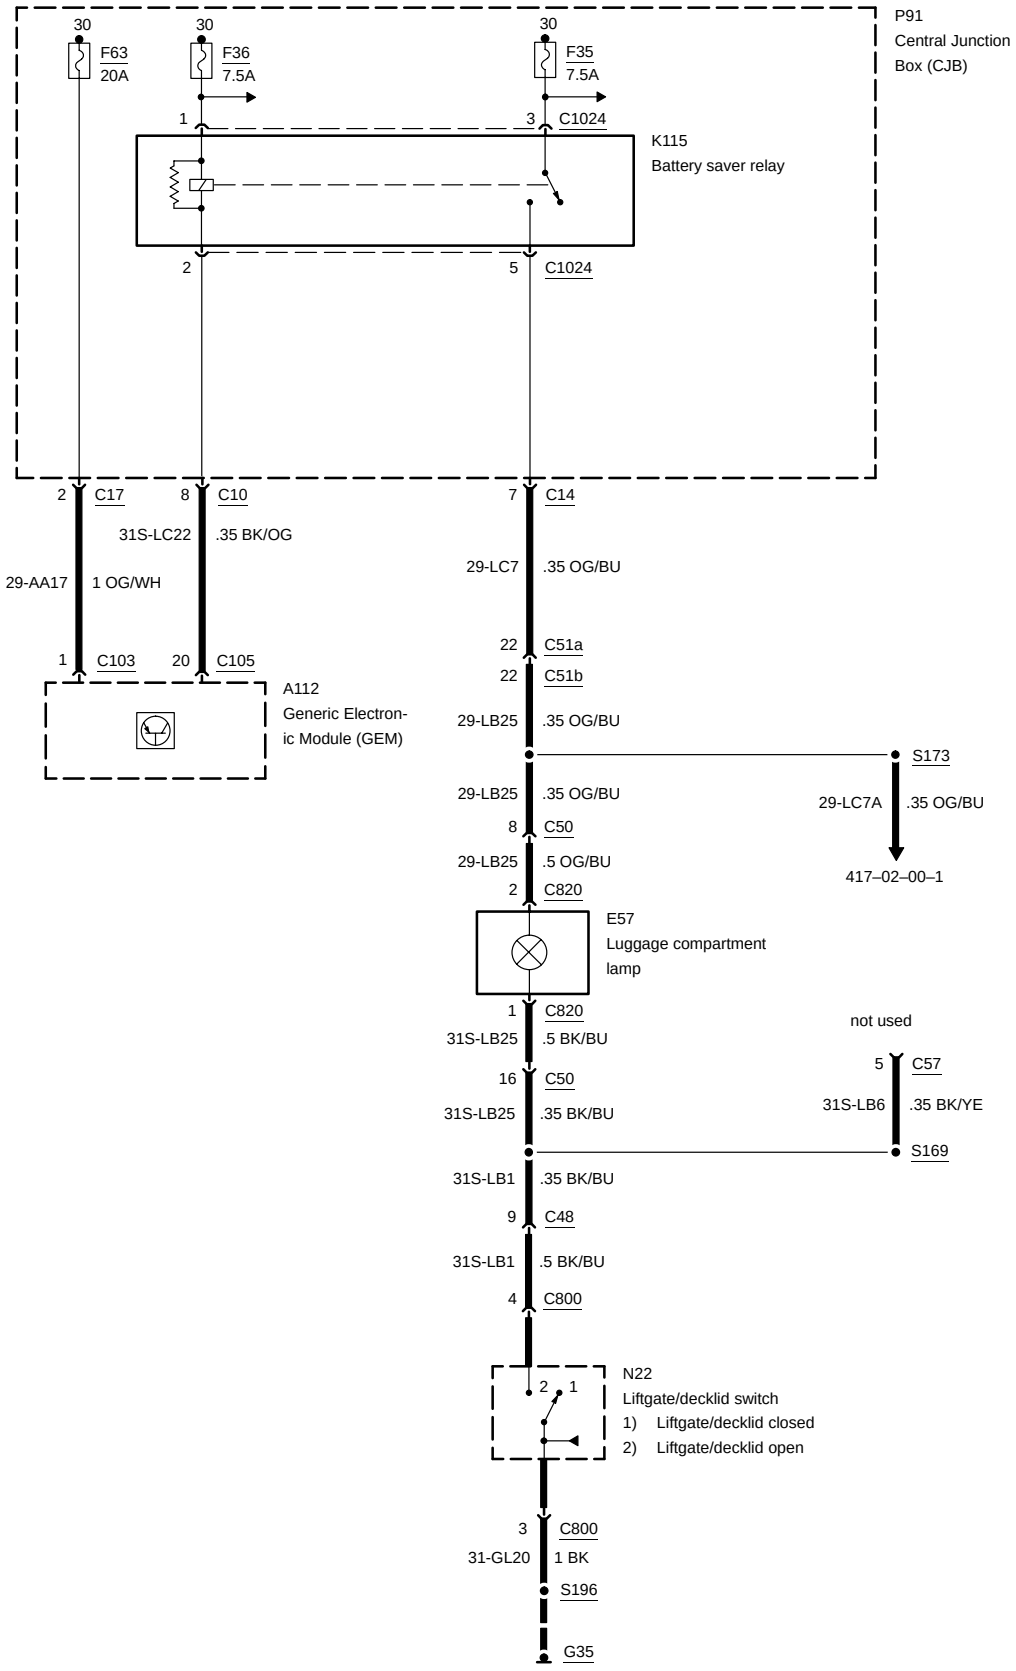
P91
Central Junction
Box (CJB)
30
F63
20A
30
F36
7.5A
30
F35
7.5A
1
3
C1024
K115
Battery saver relay
2
5
C1024
2
C17
8
C10
7
C14
31S-LC22
.35 BK/OG
29-AA17
1 OG/WH
29-LC7
.35 OG/BU
1
C103
20
C105
A112
Generic Electron-
ic Module (GEM)
22
C51a
22
C51b
29-LB25
.35 OG/BU
S173
29-LB25
.35 OG/BU
8
C50
29-LC7A
.35 OG/BU
29-LB25
.5 OG/BU
2
C820
417–02–00–1
E57
Luggage compartment
lamp
1
C820
31S-LB25
.5 BK/BU
not used
16
C50
5
C57
31S-LB25
.35 BK/BU
31S-LB6
.35 BK/YE
S169
31S-LB1
.35 BK/BU
9
C48
31S-LB1
.5 BK/BU
4
C800
2
1
N22
Liftgate/decklid switch
1) Liftgate/decklid closed
2) Liftgate/decklid open
3
C800
31-GL20
1 BK
S196
G35