-1

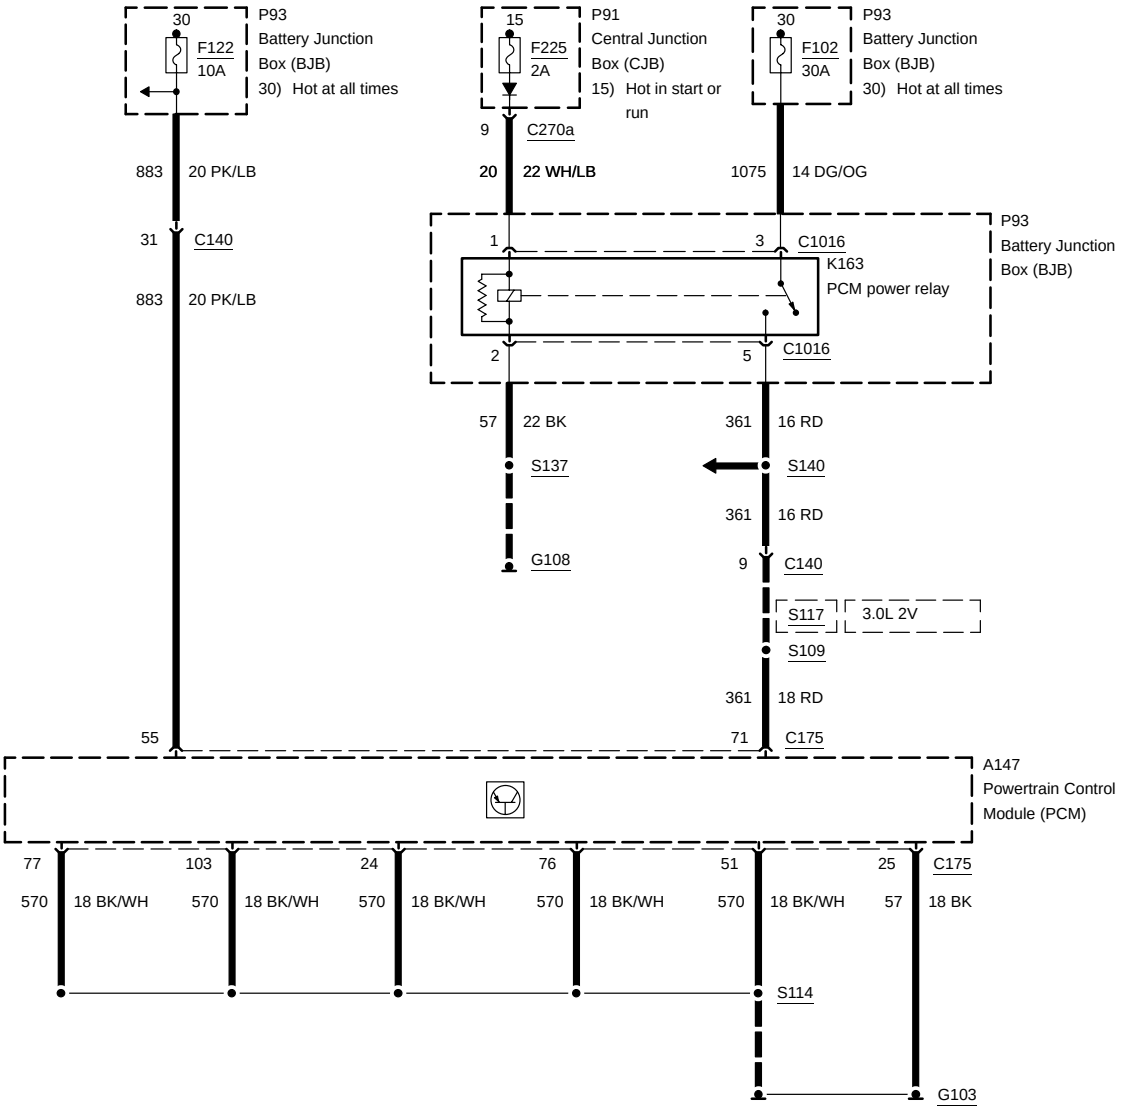
30
F122
10A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
15
F225
2A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
30
F102
30A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
9
C270a
883
20 PK/LB
20
22 WH/LB
1075
14 DG/OG
31
C140
1
3
C1016
K163
PCM power relay
P93
Battery Junction
Box (BJB)
883
20 PK/LB
2
5
C1016
57
22 BK
361
16 RD
S137
S140
361
16 RD
G108
9
C140
S117
3.0L 2V
S109
361
18 RD
55
71
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
77
103
24
76
51
25
C175
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
570
18 BK/WH
57
18 BK
S114
G103