## ZETEC–E -5

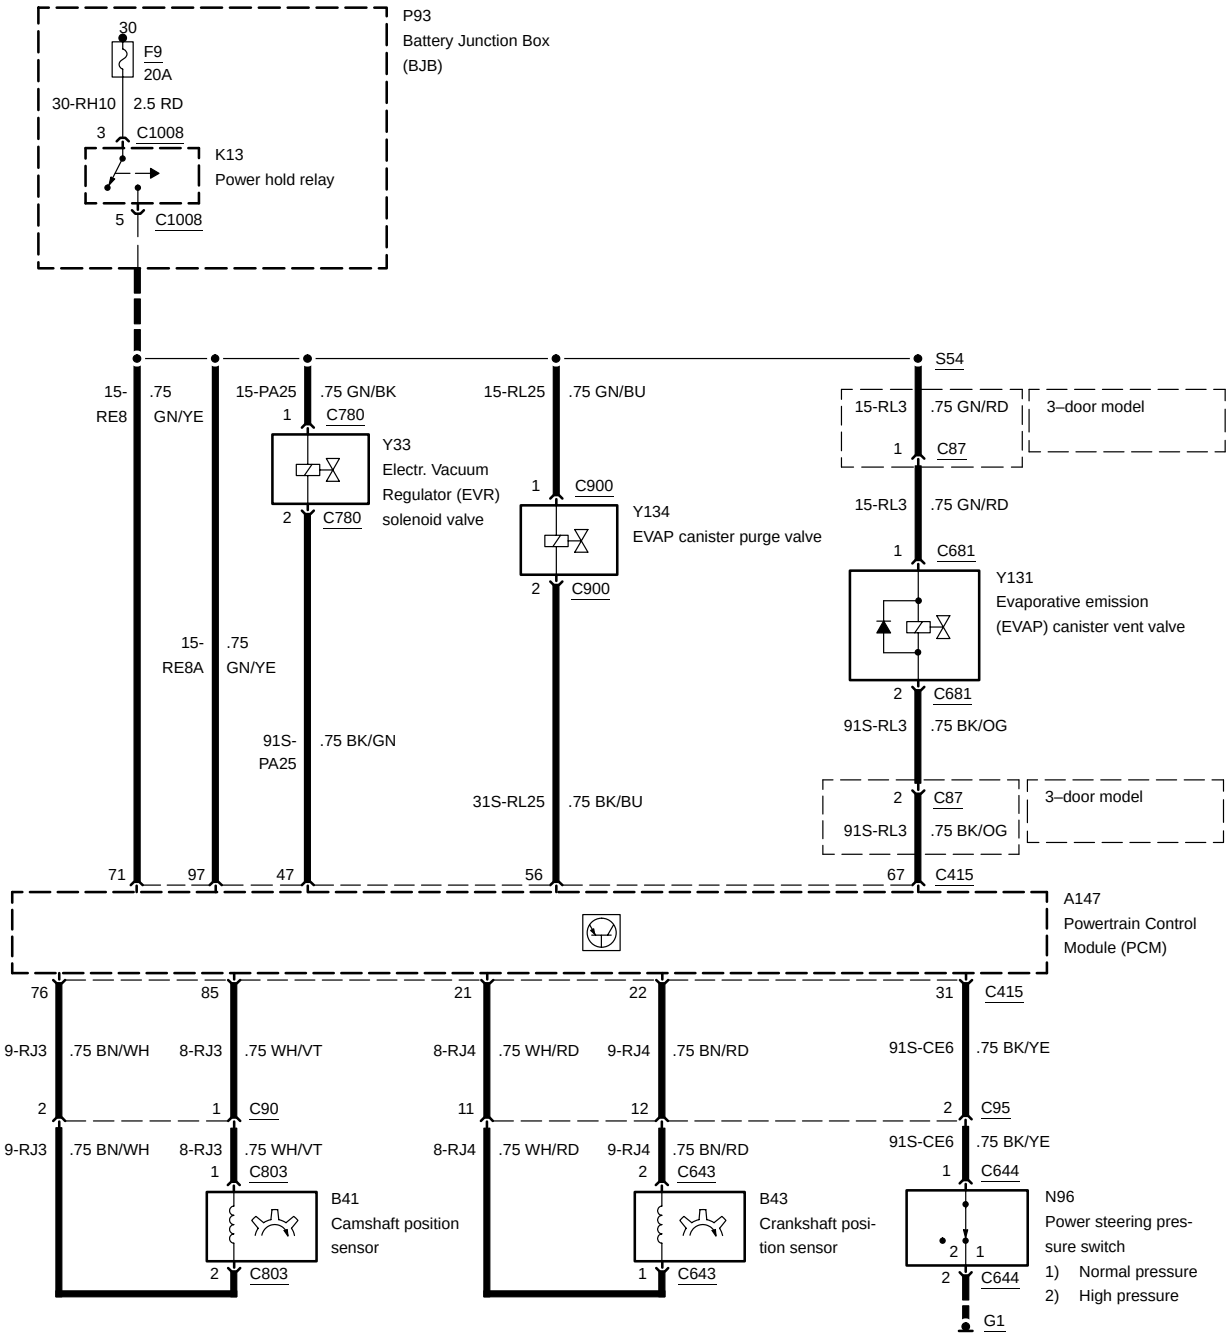
P93
Battery Junction Box
(BJB)
30
F9
20A
30-RH10
2.5 RD
3
C1008
K13
Power hold relay
5
C1008
S54
15-RE8
.75 GN/YE
15-PA25
.75 GN/BK
1
C780
Y33
Electr. Vacuum
Regulator (EVR)
solenoid valve
2
C780
15-RL25
.75 GN/BU
1
C900
Y134
EVAP canister purge valve
2
C900
15-RL3
.75 GN/RD
3–door model
1
C87
15-RL3
.75 GN/RD
1
C681
Y131
Evaporative emission
(EVAP) canister vent valve
2
C681
15-RE8A
.75 GN/YE
91S-PA25
.75 BK/GN
91S-RL3
.75 BK/OG
31S-RL25
.75 BK/BU
2
C87
91S-RL3
.75 BK/OG
3–door model
71
97
47
56
67
C415
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
76
85
21
22
31
C415
9-RJ3
.75 BN/WH
8-RJ3
.75 WH/VT
8-RJ4
.75 WH/RD
9-RJ4
.75 BN/RD
91S-CE6
.75 BK/YE
2
1
C90
11
12
2
C95
9-RJ3
.75 BN/WH
8-RJ3
.75 WH/VT
8-RJ4
.75 WH/RD
9-RJ4
.75 BN/RD
91S-CE6
.75 BK/YE
1
C803
B41
Camshaft position
sensor
2
C803
2
C643
B43
Crankshaft posi-
tion sensor
1
C643
1
C644
N96
Power steering pres-
sure switch
1) Normal pressure
2) High pressure
2
C644
G1