-1

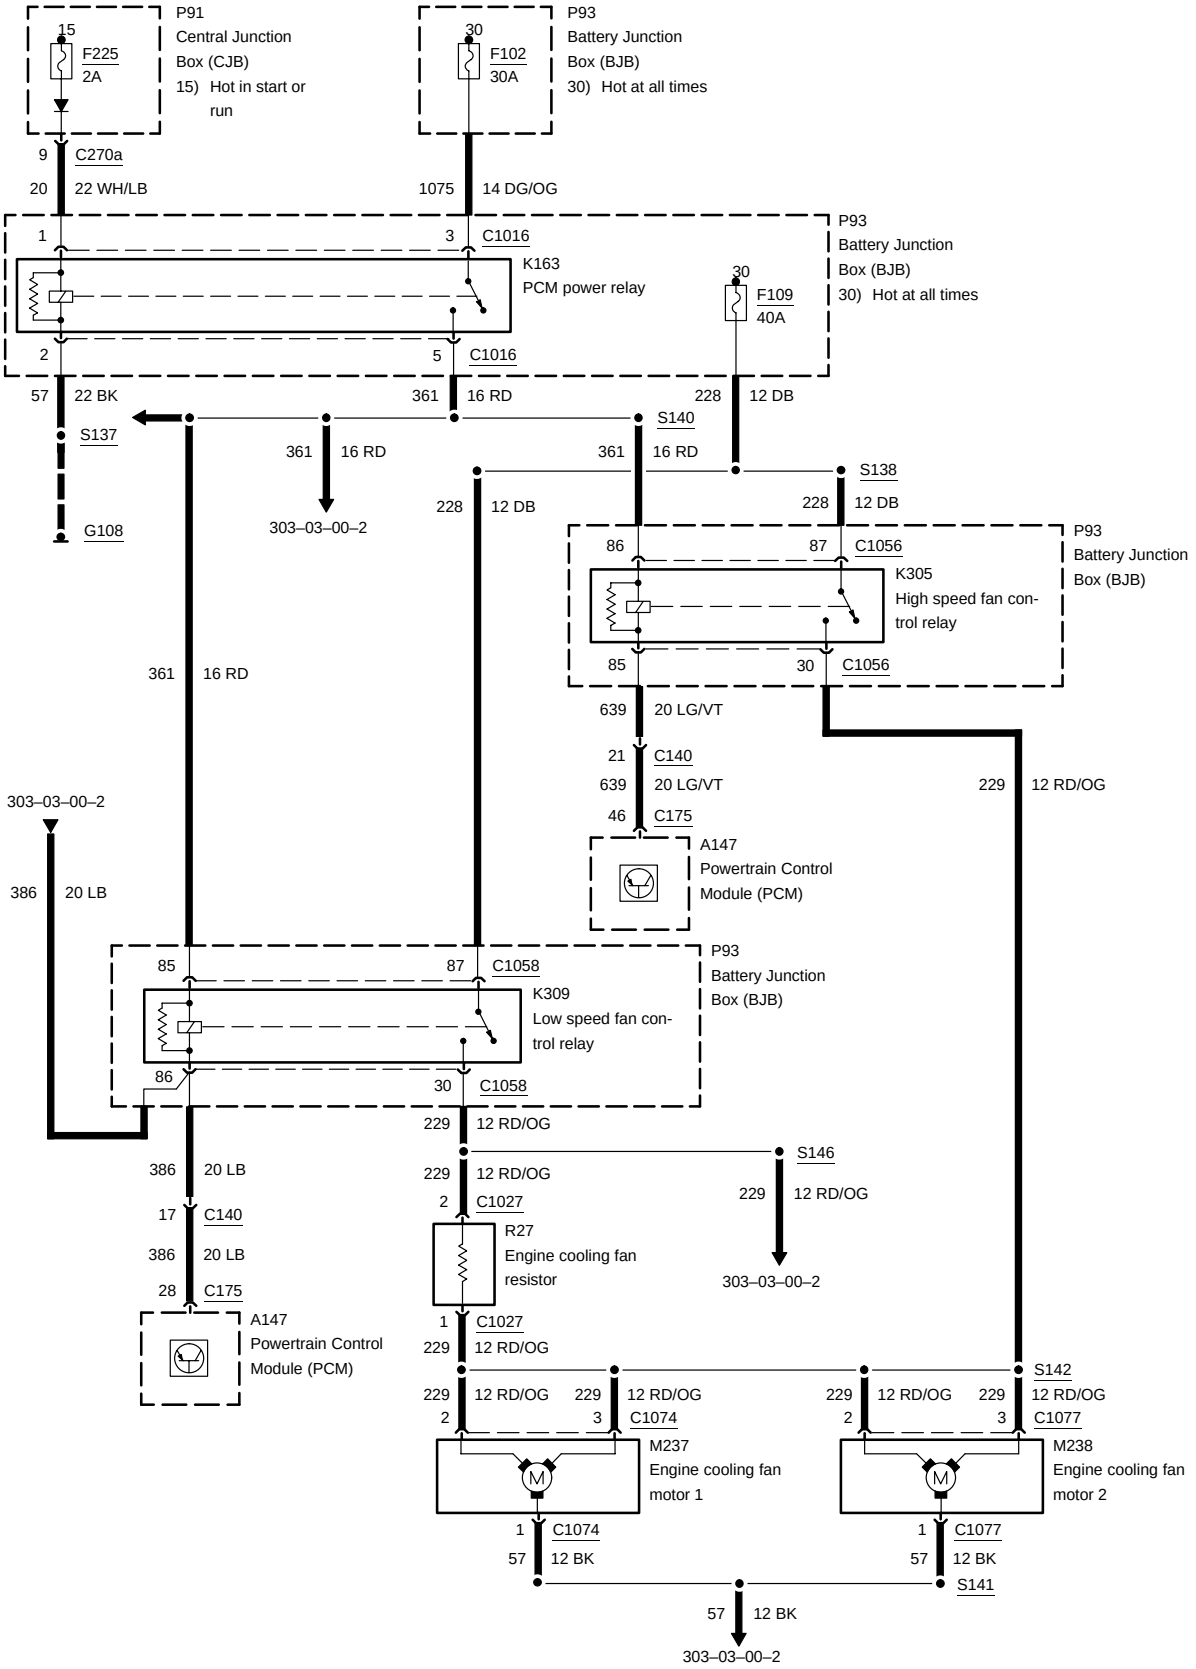
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F225
2A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F102
30A
9
C270a
20
22 WH/LB
1075
14 DG/OG
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
1
3
C1016
K163
PCM power relay
30
F109
40A
2
5
C1016
57
22 BK
361
16 RD
228
12 DB
S137
G108
S140
S138
303–03–00–2
P93
Battery Junction
Box (BJB)
86
87
C1056
K305
High speed fan con-
trol relay
85
30
C1056
639
20 LG/VT
21
C140
46
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
229
12 RD/OG
386
20 LB
P93
Battery Junction
Box (BJB)
85
87
C1058
K309
Low speed fan con-
trol relay
86
30
C1058
S146
17
C140
28
C175
R27
Engine cooling fan
resistor
2
C1027
1
C1027
S142
C1074
C1077
M237
Engine cooling fan
motor 1
M238
Engine cooling fan
motor 2
M
S141