-2

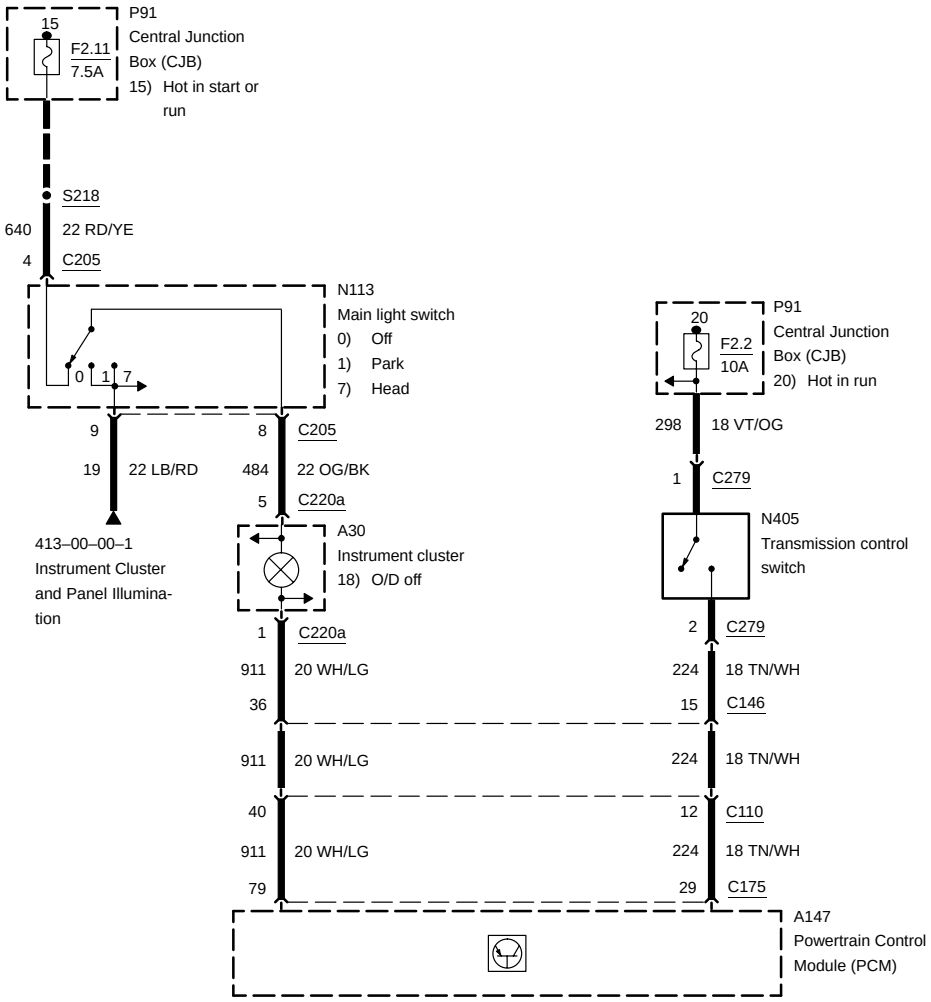
15
F2.11
7.5A
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
S218
640
22 RD/YE
4
C205
N113
Main light switch
0) Off
1) Park
7) Head
0 1 7
9
19
22 LB/RD
8
C205
484
22 OG/BK
5
C220a
413–00–00–1
Instrument Cluster
and Panel Illumina-
tion
A30
Instrument cluster
18) O/D off
1
C220a
911
20 WH/LG
36
911
20 WH/LG
40
911
20 WH/LG
79
20
F2.2
10A
P91
Central Junction
Box (CJB)
20) Hot in run
298
18 VT/OG
1
C279
N405
Transmission control
switch
2
C279
224
18 TN/WH
15
C146
224
18 TN/WH
12
C110
224
18 TN/WH
29
C175
A147
Powertrain Control
Module (PCM)