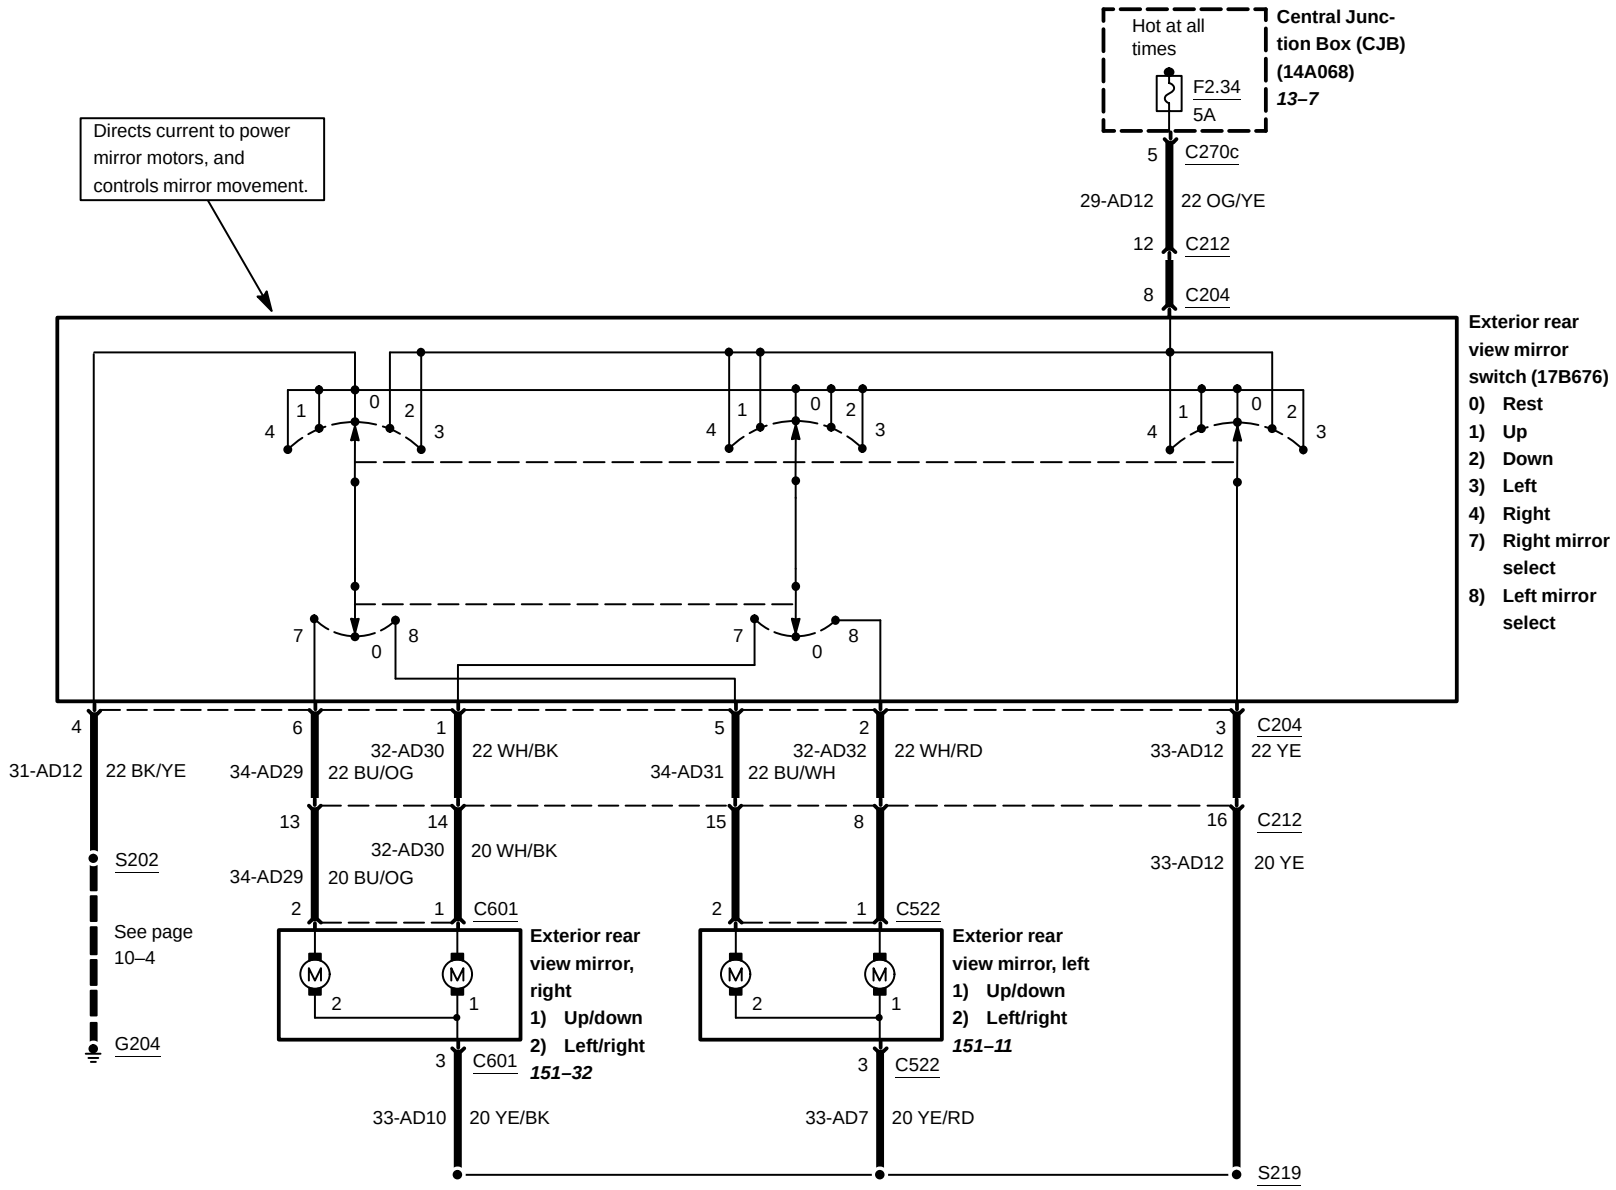
Hot at all times
F2.34
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–7
Directs current to power mirror motors, and controls mirror movement.
5
C270c
29-AD12
22 OG/YE
12
C212
8
C204
Exterior rear view mirror switch (17B676)
0) Rest
1) Up
2) Down
3) Left
4) Right
7) Right mirror select
8) Left mirror select
4
31-AD12
22 BK/YE
S202
See page 10–4
G204
6
34-AD29
22 BU/OG
1
32-AD30
22 WH/BK
5
34-AD31
22 BU/WH
2
32-AD32
22 WH/RD
3
33-AD12
22 YE
C204
13
34-AD29
20 BU/OG
14
32-AD30
20 WH/BK
15
8
16
33-AD12
20 YE
C212
2
1
C601
2
1
C522
Exterior rear view mirror, right
1) Up/down
2) Left/right
151–32
Exterior rear view mirror, left
1) Up/down
2) Left/right
151–11
3
C601
3
C522
33-AD10
20 YE/BK
33-AD7
20 YE/RD
S219