F1.37, F1.40

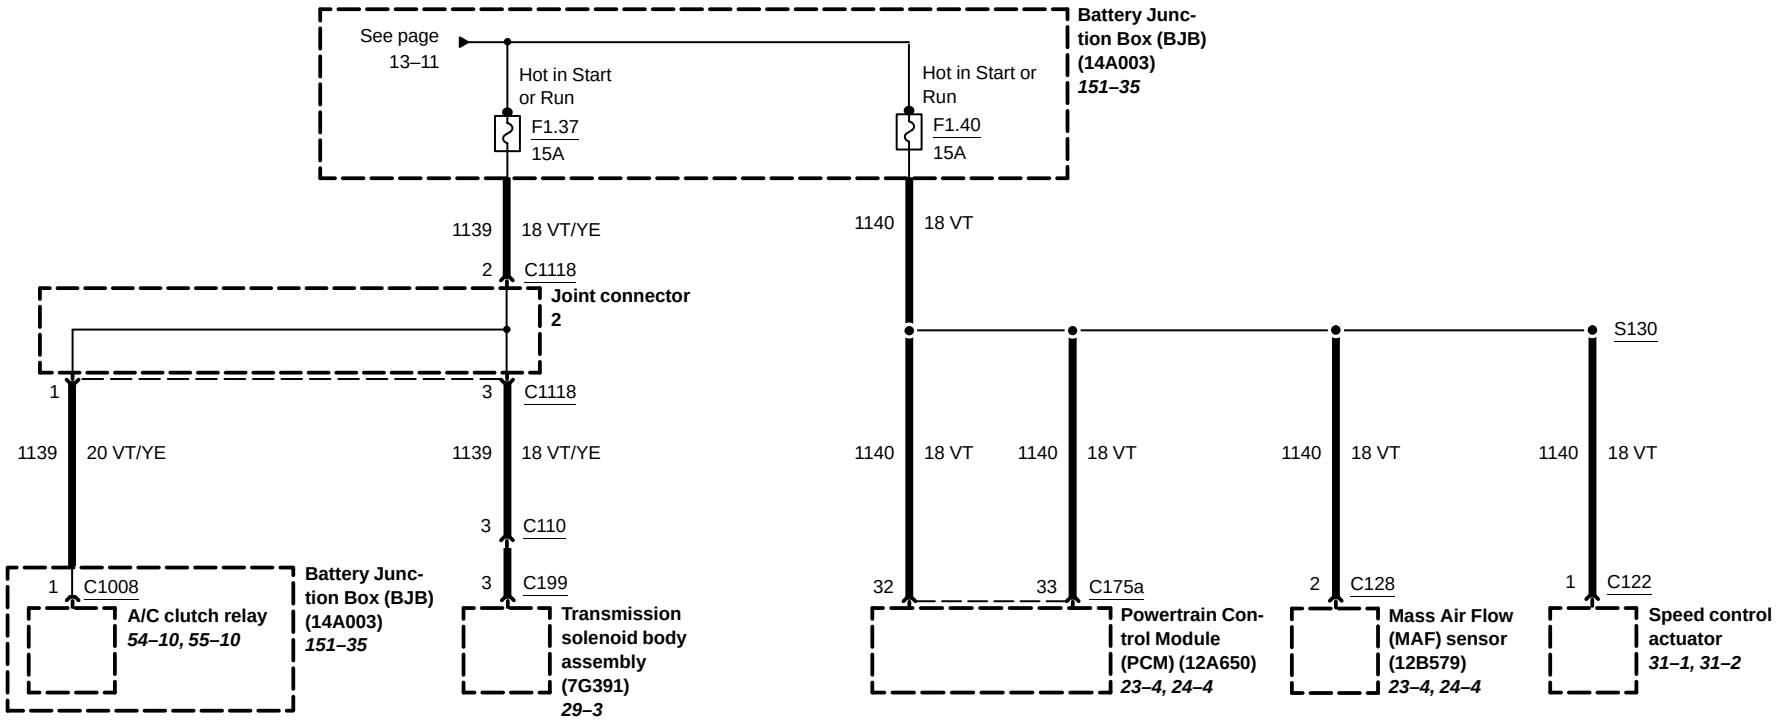
See page 13–11
Hot in Start or Run
F1.37
15A
Hot in Start or Run
F1.40
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–35
1139
18 VT/YE
1140
18 VT
2
C1118
Joint connector 2
1
3
C1118
1139
20 VT/YE
1139
18 VT/YE
1140
18 VT
1140
18 VT
1140
18 VT
1140
18 VT
S130
3
C110
1
C1008
A/C clutch relay
54–10, 55–10
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–35
3
C199
Transmission solenoid body assembly (7G391)
29–3
32
33
C175a
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–4, 24–4
2
C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
23–4, 24–4
1
C122
Speed control actuator
31–1, 31–2