111-5 KEYLESS ENTRY

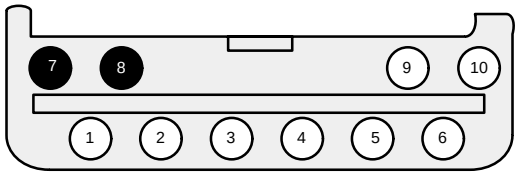

C525 (GRAY)
KEYPAD SWITCH ASSEMBLY

PIN	CIRCUIT	CIRCUIT FUNCTION
1	123 (RD)	Keypad Button 9/0 Input
2	122 (YE)	Keypad Button 7/8 Input
3	121 (YE/BK)	Keypad Button 5/6 Input
4	79 (LG/RD)	Keypad Button 3/4 Input
5	78 (LB/YE)	Keypad Button 1/2 Input
6	51 (BK/WH)	Power (Hot at All Times)
7	–	NOT USED
8	–	NOT USED
9	66 (LB)	Keypad Illumination Ground
10	51 (BK/WH)	Keypad Illumination Power

CONNECTOR REFERENCE LIST

CONNECTOR	SECTION-PAGE
C206	58-5
C207	58-7
C506	57-4
C522	57-5
C523	57-4
C524	57-5