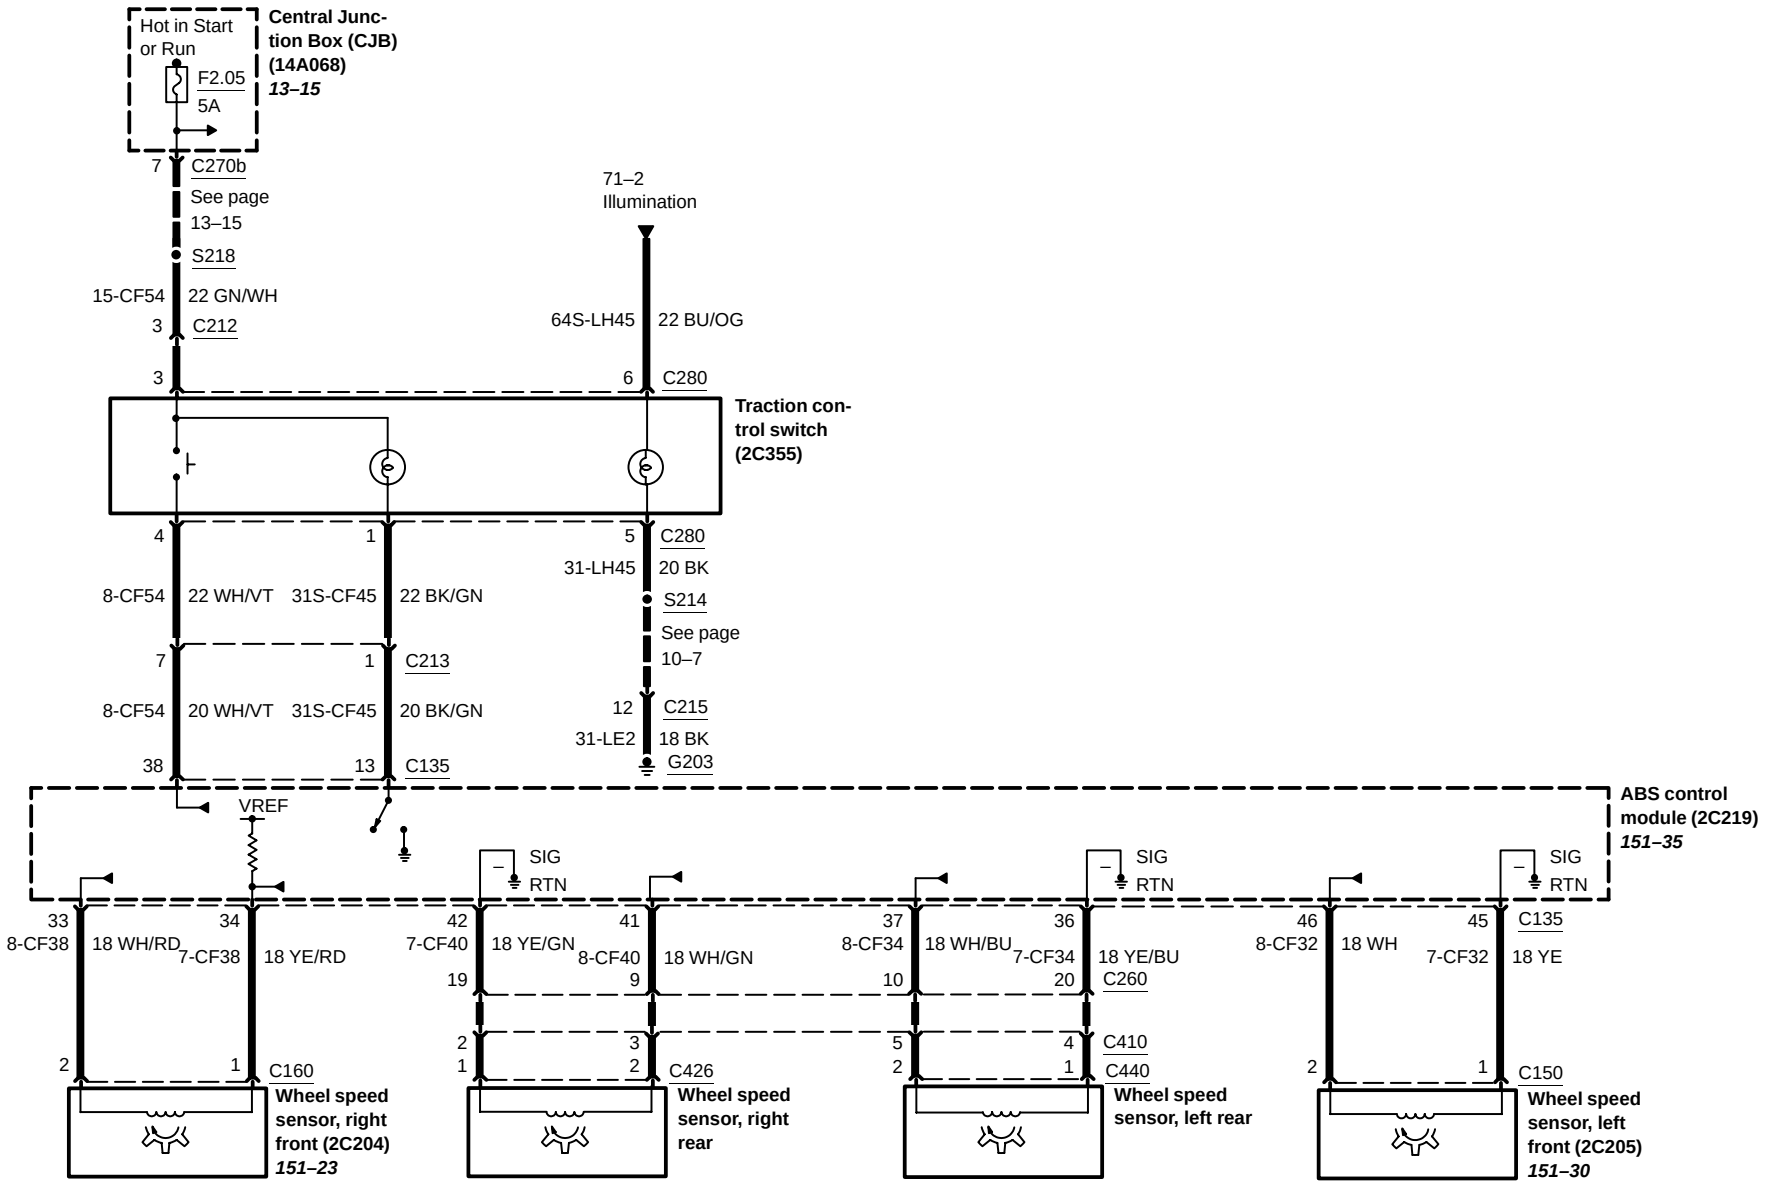
Hot in Start or Run
F2.05
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–15
7
C270b
See page 13–15
S218
15-CF54
22 GN/WH
3
C212
71–2
Illumination
64S-LH45
22 BU/OG
6
C280
Traction control switch (2C355)
4
1
5
C280
31-LH45
20 BK
8-CF54
22 WH/VT
31S-CF45
22 BK/GN
S214
See page 10–7
7
1
C213
8-CF54
20 WH/VT
31S-CF45
20 BK/GN
12
C215
31-LE2
18 BK
38
13
C135
G203
VREF
ABS control module (2C219)
151–35
SIG
RTN
33
8-CF38
18 WH/RD
34
7-CF38
18 YE/RD
2
1
C160
Wheel speed sensor, right front (2C204)
151–23
42
7-CF40
18 YE/GN
41
8-CF40
18 WH/GN
19
9
2
1
3
2
C426
Wheel speed sensor, right rear
37
8-CF34
18 WH/BU
36
7-CF34
18 YE/BU
10
20
C260
5
2
4
1
C410
C440
Wheel speed sensor, left rear
46
8-CF32
18 WH
45
C135
7-CF32
18 YE
2
1
C150
Wheel speed sensor, left front (2C205)
151–30