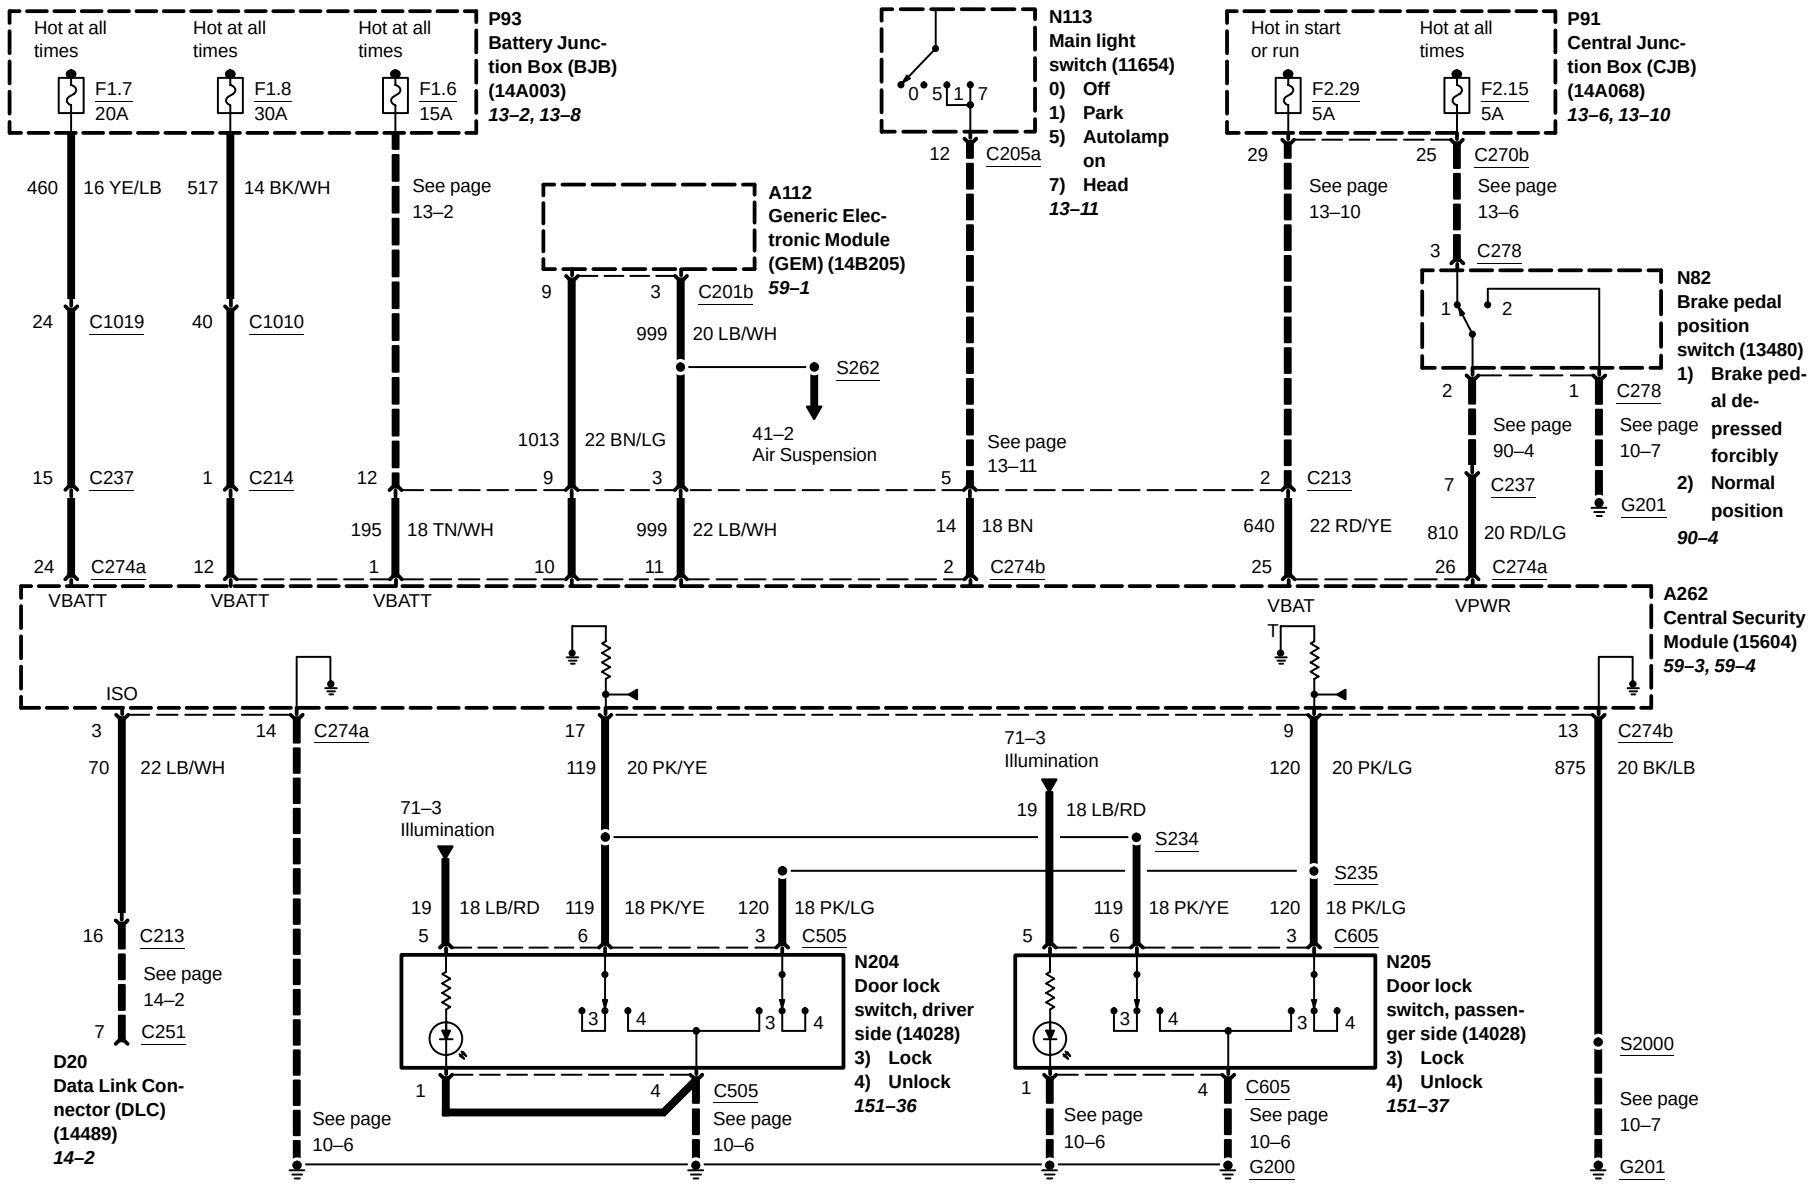
Hot at all times
F1.7 20A
Hot at all times
F1.8 30A
Hot at all times
F1.6 15A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–8
460 16 YE/LB
517 14 BK/WH
See page 13–2
24 C1019
40 C1010
15 C237
1 C214
12
195 18 TN/WH
24 C274a
12 C274b
VBATT
VBATT
VBATT
A112 Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–1
9
3 C201b
999 20 LB/WH
S262
41–2 Air Suspension
1013 22 BN/LG
9
3
999 22 LB/WH
10
11
N113 Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–11
0 5 1 7
12 C205a
See page 13–11
5
14 18 BN
2 C274b
Hot in start or run
F2.29 5A
Hot at all times
F2.15 5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–6, 13–10
29
See page 13–10
2 C213
640 22 RD/YE
25 C270b
See page 13–6
3 C278
N82 Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
90–4
1 2
2 1 C278
See page 90–4
See page 10–7
G201
7 C237
810 20 RD/LG
25 C274a
26
VBAT T
VPWR
A262 Central Security Module (15604) 59–3, 59–4
ISO
3
70 22 LB/WH
16 C213
See page 14–2
7 C251
D20 Data Link Connector (DLC) (14489) 14–2
14 C274a
See page 10–6
17
119 20 PK/YE
71–3 Illumination
19 18 LB/RD
19
5
18 LB/RD
119
6
18 PK/YE
120
3
18 PK/LG
C505
N204 Door lock switch, driver side (14028)
3) Lock
4) Unlock
151–36
1
4
C505
See page 10–6
71–3 Illumination
19 18 LB/RD
S234
S235
9
120 20 PK/LG
5
119 18 PK/YE
120 18 PK/LG
C605
N205 Door lock switch, passenger side (14028)
3) Lock
4) Unlock
151–37
1
4
C605
See page 10–6
G200
13
875 20 BK/LB
C274b
S2000
See page 10–7
G201