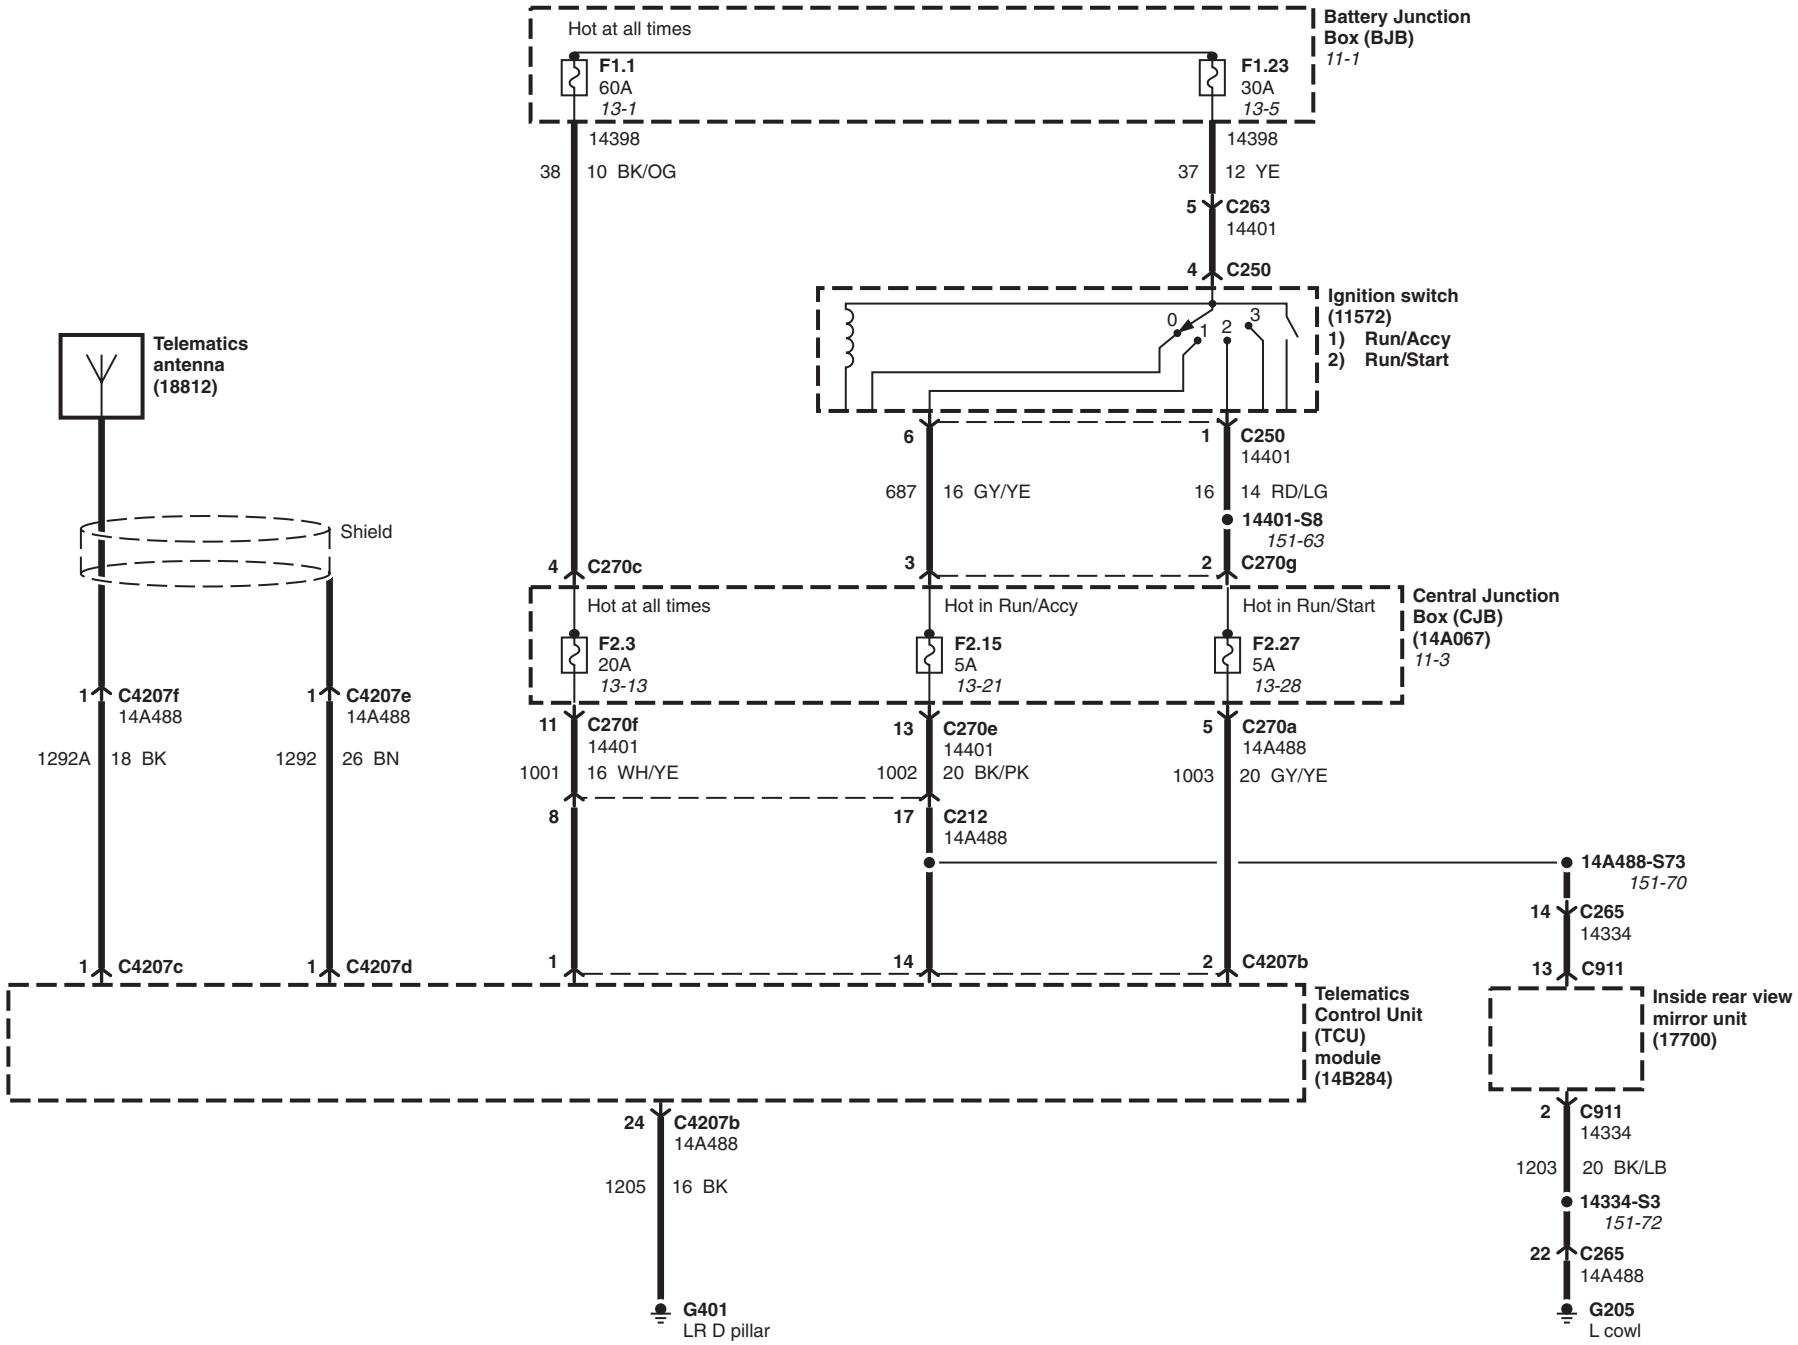
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.1
60A
13-1
F1.23
30A
13-5
14398
38 10 BK/OG
14398
37 12 YE
5 C263
14401
4 C250
Ignition switch
(11572)
1) Run/Accy
2) Run/Start
0 1 2 3
Telematics antenna
(18812)
6
687 16 GY/YE
1 C250
14401
16 14 RD/LG
14401-S8
151-63
Shield
4 C270c
3
2 C270g
Hot at all times
Hot in Run/Accy
Hot in Run/Start
Central Junction Box (CJB)
(14A067)
11-3
F2.3
20A
13-13
F2.15
5A
13-21
F2.27
5A
13-28
1 C4207f
14A488
1292A 18 BK
1 C4207e
14A488
1292 26 BN
11 C270f
14401
1001 16 WH/YE
13 C270e
14401
1002 20 BK/PK
5 C270a
14A488
1003 20 GY/YE
8
17 C212
14A488
14A488-S73
151-70
14 C265
14334
13 C911
1 C4207c
1 C4207d
1
14
2 C4207b
Telematics Control Unit (TCU) module
(14B284)
Inside rear view mirror unit
(17700)
24 C4207b
14A488
1205 16 BK
2 C911
14334
1203 20 BK/LB
14334-S3
151-72
22 C265
14A488
G401
LR D pillar
G205
L cowl