-1

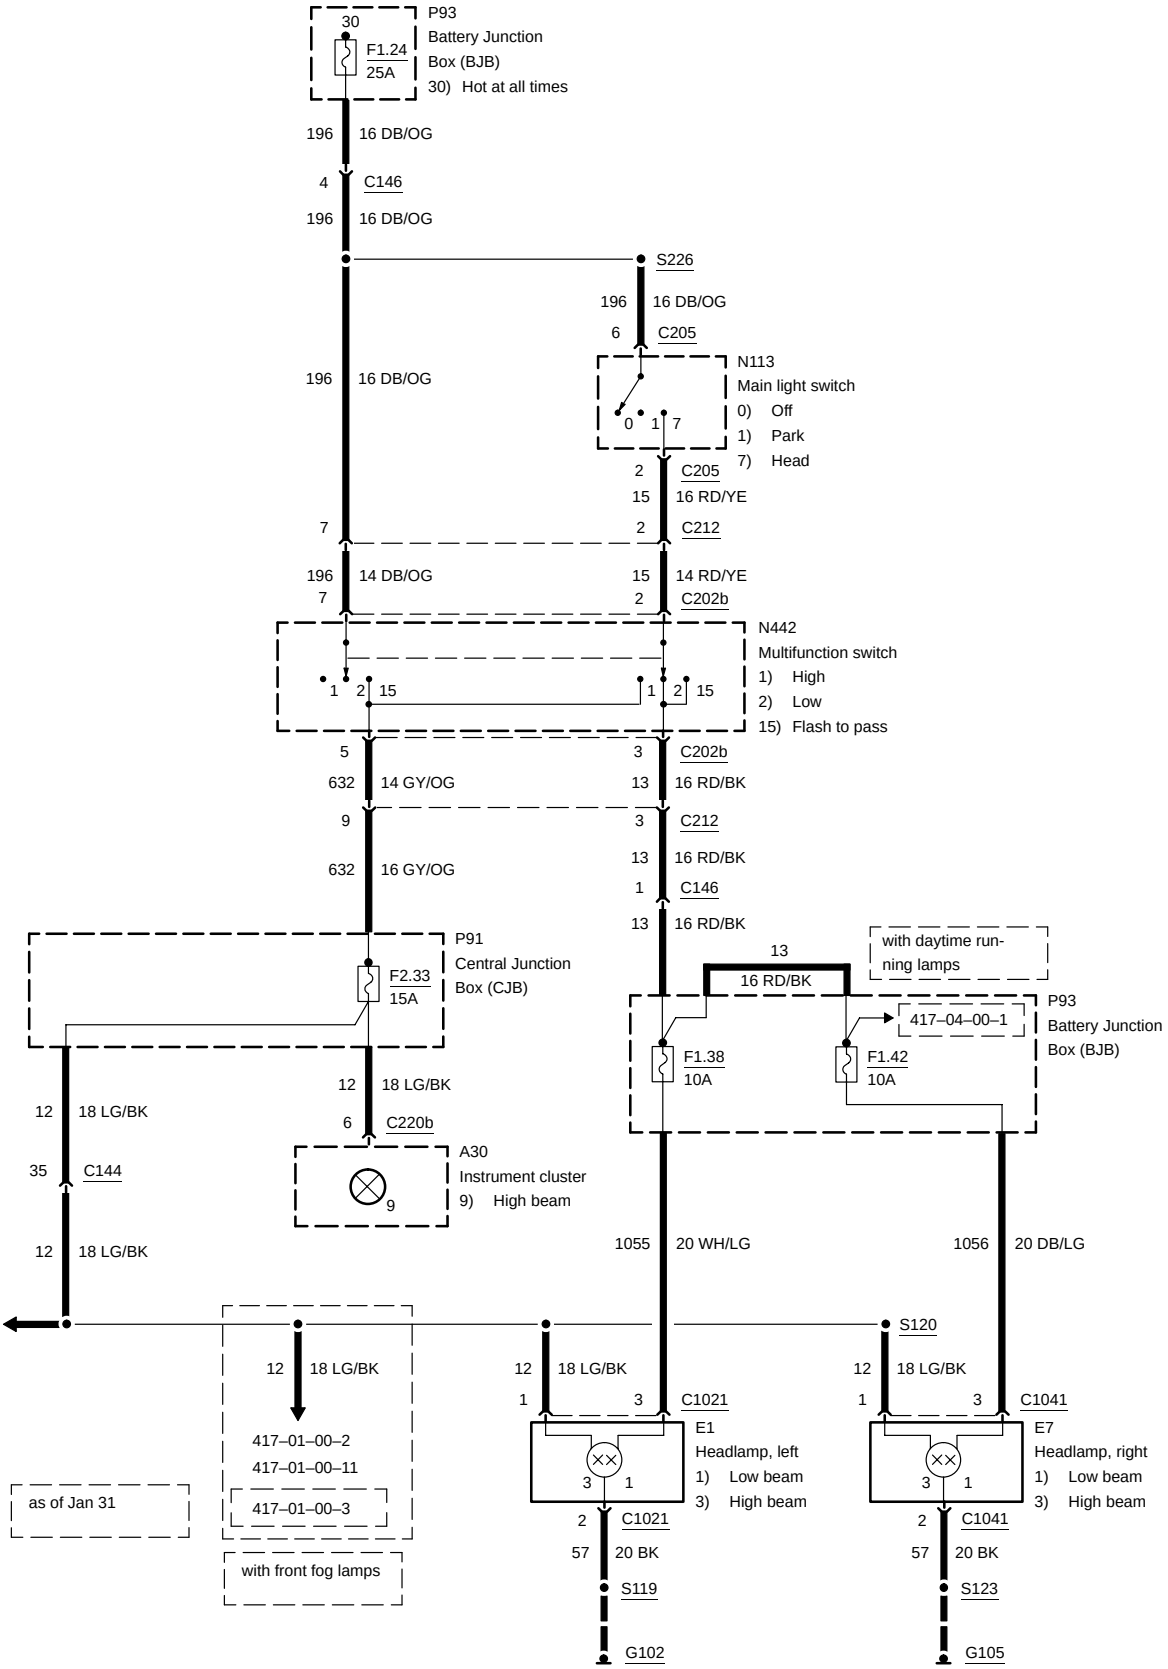
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F1.24
25A
196 16 DB/OG
4 C146
196 16 DB/OG
S226
196 16 DB/OG
6 C205
N113
Main light switch
0) Off
1) Park
7) Head
0 1 7
196 16 DB/OG
2 C205
15 16 RD/YE
7
2 C212
196 14 DB/OG
7
15 14 RD/YE
2 C202b
N442
Multifunction switch
1) High
2) Low
15) Flash to pass
1 2 15
1 2 15
5
3 C202b
632 14 GY/OG
13 16 RD/BK
9
3 C212
632 16 GY/OG
13 16 RD/BK
1 C146
13 16 RD/BK
P91
Central Junction
Box (CJB)
F2.33
15A
13
16 RD/BK
with daytime run-
ning lamps
P93
Battery Junction
Box (BJB)
417–04–00–1
F1.38
10A
F1.42
10A
12 18 LG/BK
6 C220b
12 18 LG/BK
35 C144
A30
Instrument cluster
9) High beam
9
12 18 LG/BK
1055 20 WH/LG
1056 20 DB/LG
S120
12 18 LG/BK
12 18 LG/BK
12 18 LG/BK
1 3 C1021
1 3 C1041
E1
Headlamp, left
1) Low beam
3) High beam
E7
Headlamp, right
1) Low beam
3) High beam
3 1
3 1
2 C1021
57 20 BK
2 C1041
57 20 BK
S119
S123
G102
G105
417–01–00–2
417–01–00–11
417–01–00–3
as of Jan 31
with front fog lamps