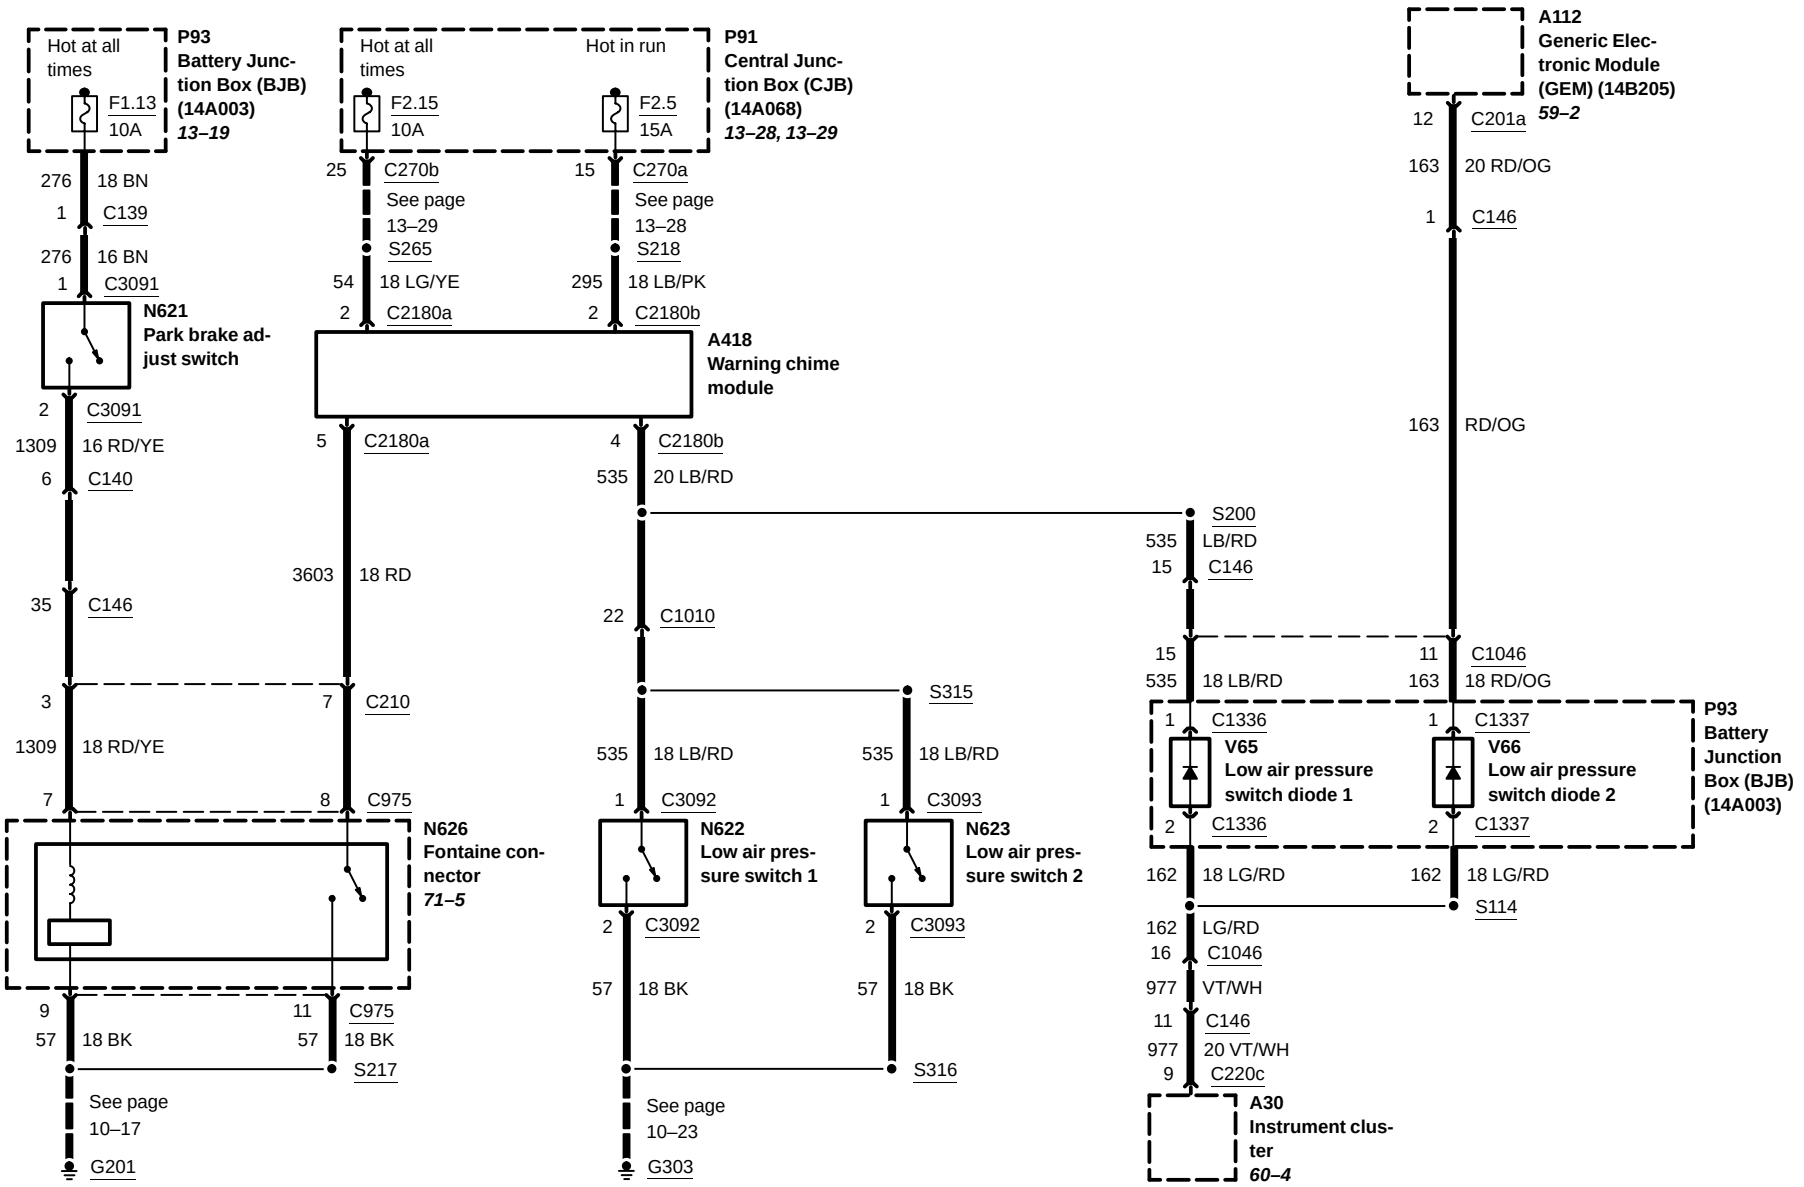
Hot at all times
F1.13
10A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–19
276 18 BN
1 C139
276 16 BN
1 C3091
N621
Park brake adjust switch
2 C3091
1309 16 RD/YE
6 C140
35 C146
3 1309 18 RD/YE 7
7 C210
8 C975
N626
Fontaine connector
71–5
9 57 18 BK
11 57 18 BK C975
S217
See page 10–17
G201
Hot at all times
F2.15
10A
Hot in run
F2.5
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–28, 13–29
25 C270b
See page 13–29
15 C270a
See page 13–28
S265
54 18 LG/YE
2 C2180a
S218
295 18 LB/PK
2 C2180b
A418
Warning chime module
5 C2180a
3603 18 RD
4 C2180b
535 20 LB/RD
22 C1010
S315
535 18 LB/RD
1 C3092
N622
Low air pressure switch 1
2 C3092
57 18 BK
S316
See page 10–23
G303
535 18 LB/RD
1 C3093
N623
Low air pressure switch 2
2 C3093
57 18 BK
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
12 C201a
163 20 RD/OG
1 C146
163 RD/OG
S200
535 LB/RD
15 C146
15 535 18 LB/RD
11 163 18 RD/OG
C1046
1 C1336
V65
Low air pressure switch diode 1
2 C1336
1 C1337
V66
Low air pressure switch diode 2
2 C1337
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
162 18 LG/RD
162 18 LG/RD
S114
162 LG/RD
16 C1046
977 VT/WH
11 C146
977 20 VT/WH
9 C220c
A30
Instrument cluster
60–4