Duratec–VE

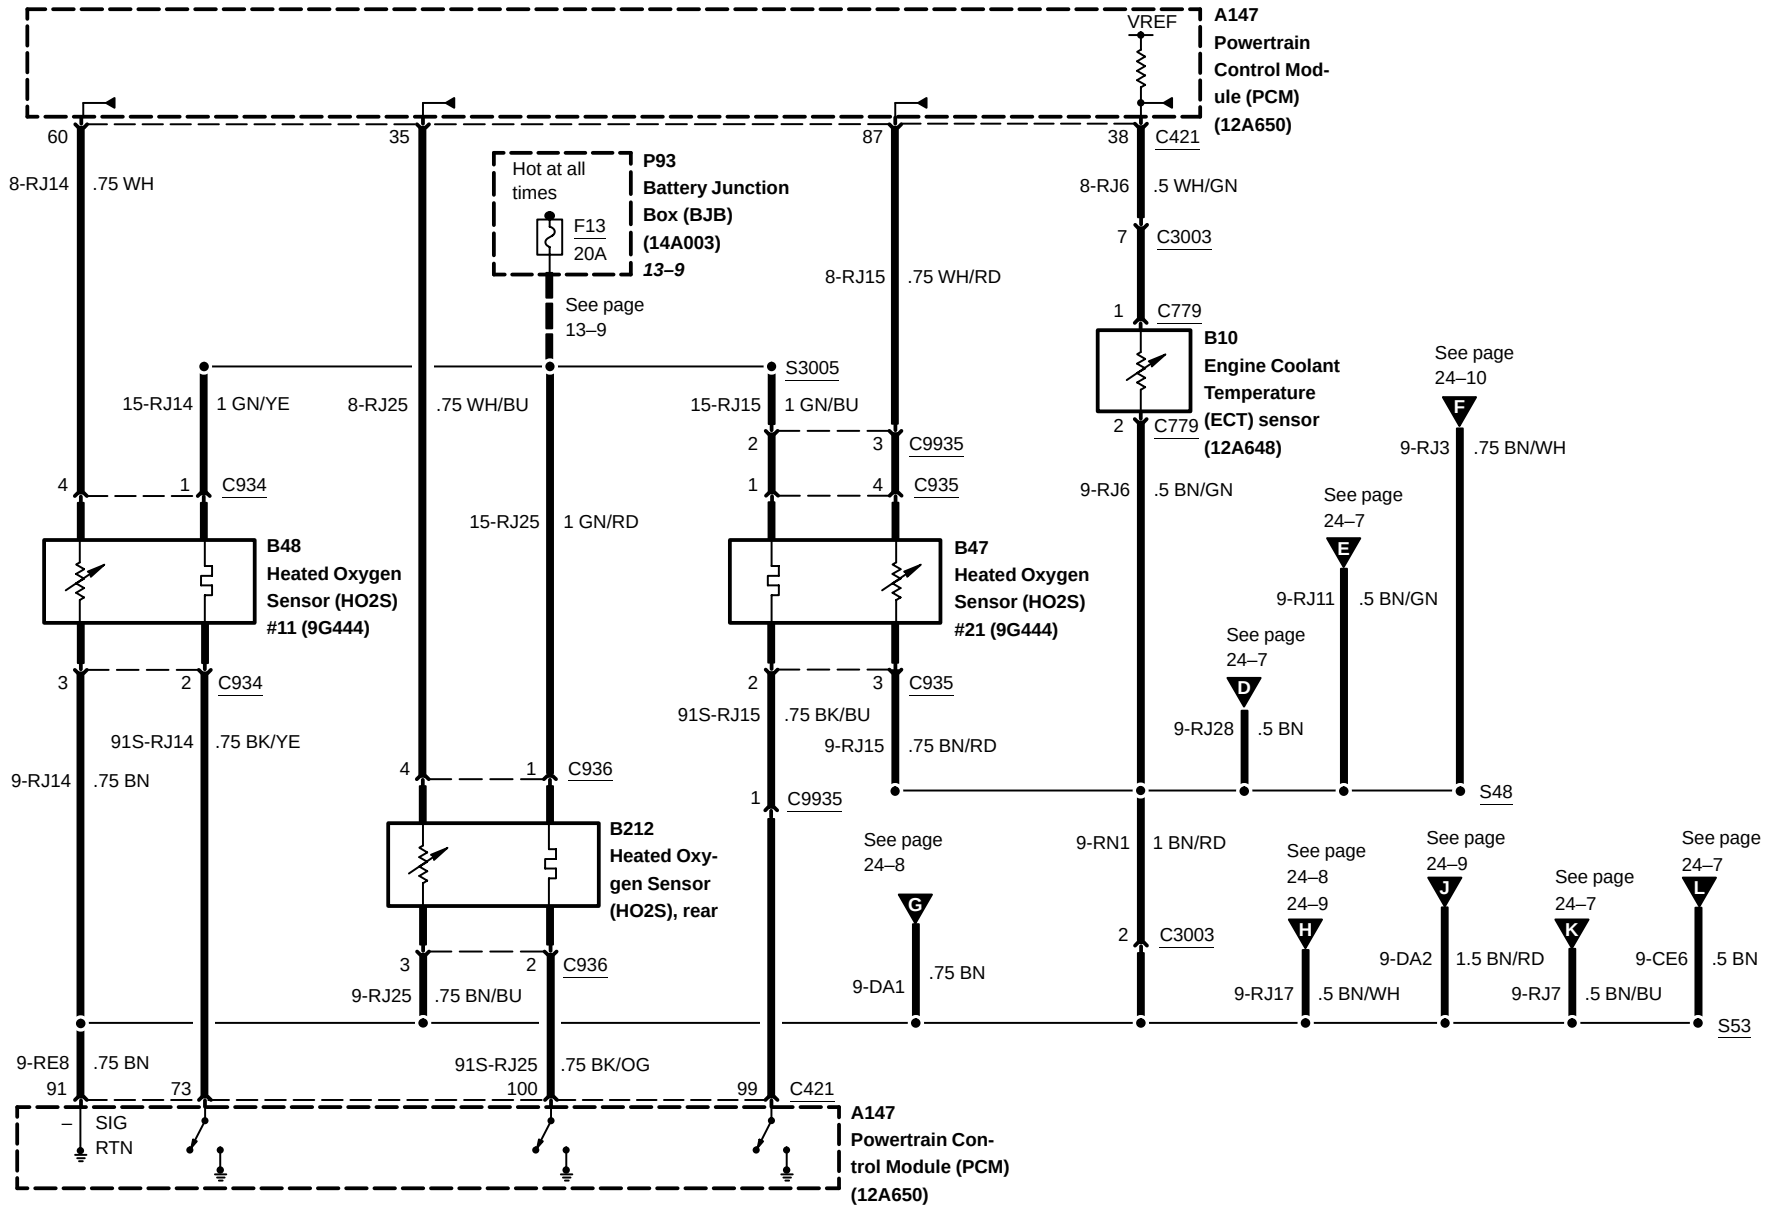
A147
Powertrain
Control Module (PCM)
(12A650)
VREF
60
35
87
38
C421
8-RJ14 .75 WH
8-RJ6 .5 WH/GN
Hot at all times
F13
20A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
(14A003)
13–9
See page
13–9
8-RJ15 .75 WH/RD
7
C3003
1
C779
B10
Engine Coolant
Temperature
(ECT) sensor
(12A648)
2
C779
See page
24–10
F
9-RJ3 .75 BN/WH
15-RJ14 1 GN/YE
8-RJ25 .75 WH/BU
S3005
15-RJ15 1 GN/BU
2
3
C9935
4
1
C934
1
4
C935
9-RJ6 .5 BN/GN
15-RJ25 1 GN/RD
See page
24–7
E
9-RJ11 .5 BN/GN
B48
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#11 (9G444)
B47
Heated Oxygen
Sensor (HO2S)
#21 (9G444)
See page
24–7
D
9-RJ28 .5 BN
3
2
C934
2
3
C935
91S-RJ15 .75 BK/BU
9-RJ15 .75 BN/RD
91S-RJ14 .75 BK/YE
9-RJ14 .75 BN
4
1
C936
1
C9935
S48
See page
24–8
G
9-DA1 .75 BN
9-RN1 1 BN/RD
See page
24–8
See page
24–9
H
See page
24–9
J
See page
24–7
K
See page
24–7
L
B212
Heated Oxy-
gen Sensor
(HO2S), rear
2
C3003
9-DA2 1.5 BN/RD
9-CE6 .5 BN
9-RJ17 .5 BN/WH
9-RJ7 .5 BN/BU
3
2
C936
9-RJ25 .75 BN/BU
S53
9-RE8 .75 BN
91
73
91S-RJ25 .75 BK/OG
100
99
C421
–
SIG
RTN
A147
Powertrain Con-
trol Module (PCM)
(12A650)