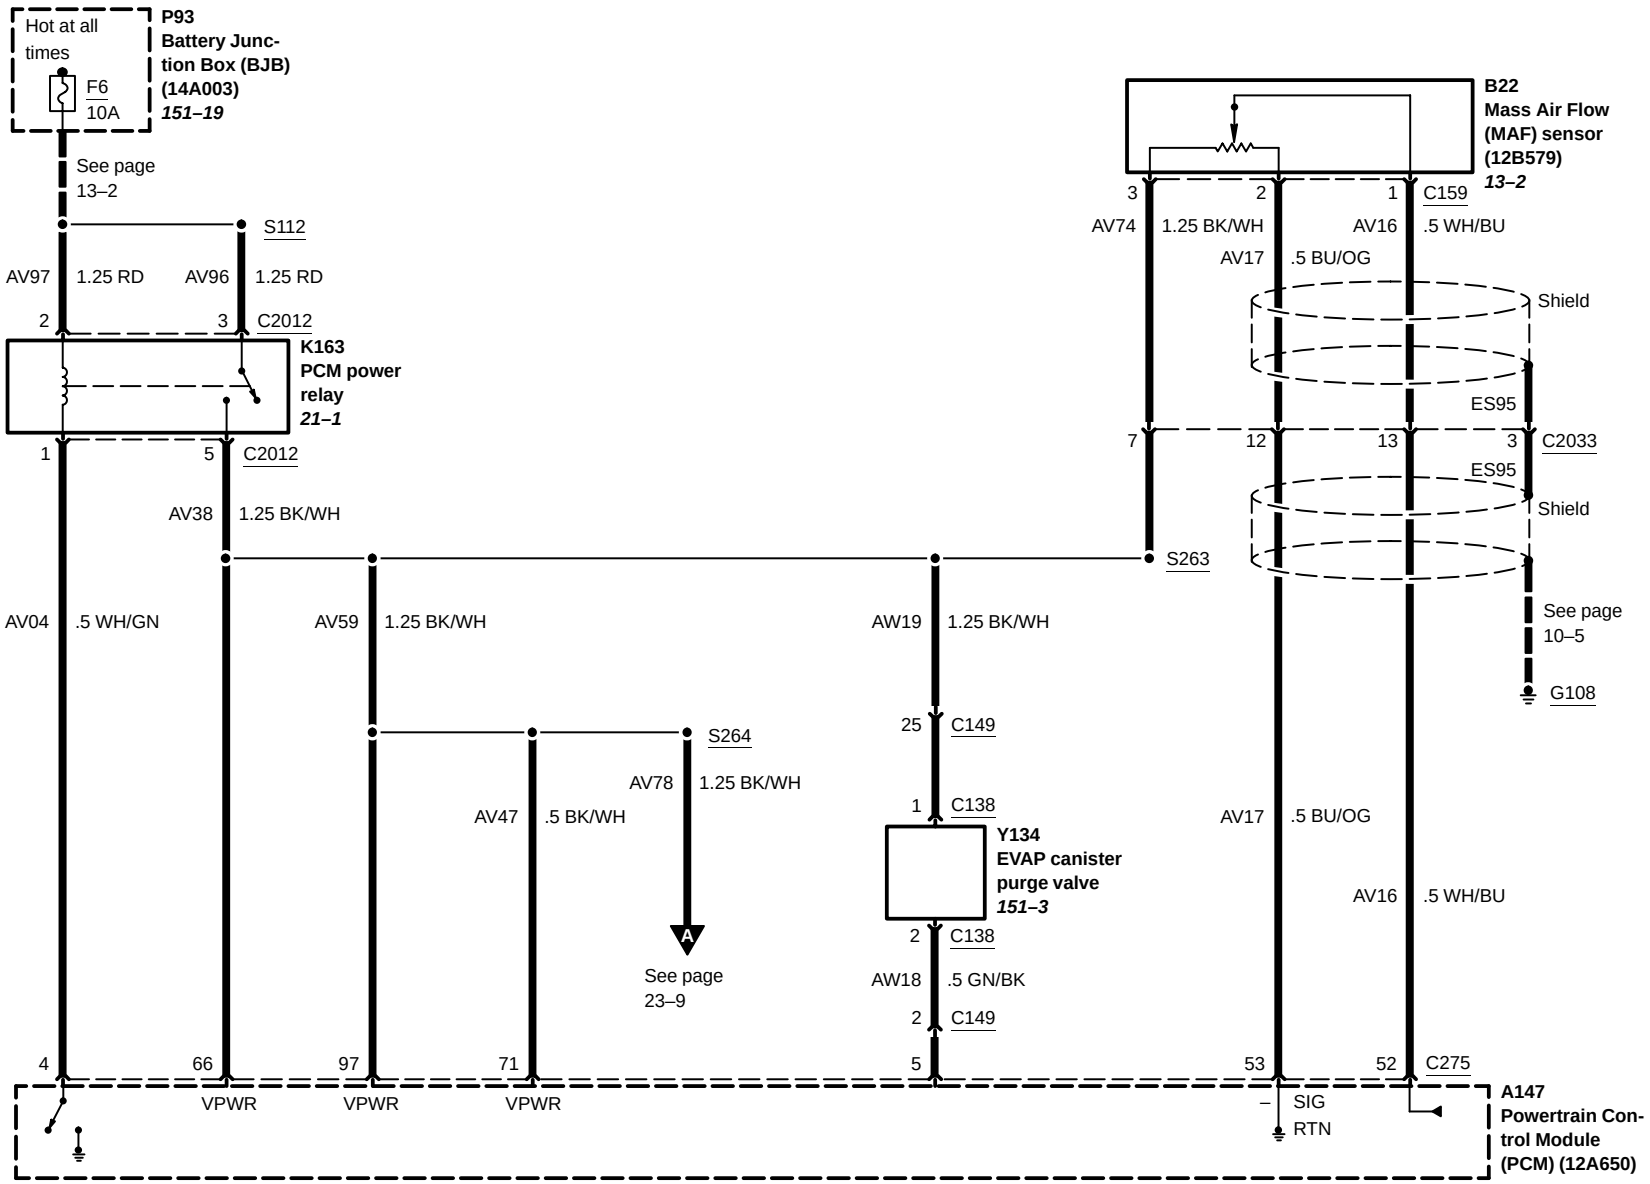
Hot at all times
F6
10A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–19
See page 13–2
S112
AV97 1.25 RD
AV96 1.25 RD
2
3
C2012
K163
PCM power relay
21–1
1
5
C2012
AV38 1.25 BK/WH
AV04 .5 WH/GN
AV59 1.25 BK/WH
AW19 1.25 BK/WH
S263
S264
AV78 1.25 BK/WH
AV47 .5 BK/WH
A
See page 23–9
25
C149
1
C138
Y134
EVAP canister purge valve
151–3
2
C138
AW18 .5 GN/BK
2
C149
4
66
97
71
5
VPWR
VPWR
VPWR
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
13–2
3
2
1
C159
AV74 1.25 BK/WH
AV16 .5 WH/BU
AV17 .5 BU/OG
Shield
ES95
7
12
13
3
C2033
ES95
Shield
See page 10–5
G108
AV17 .5 BU/OG
AV16 .5 WH/BU
53
52
C275
SIG
RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)