-4

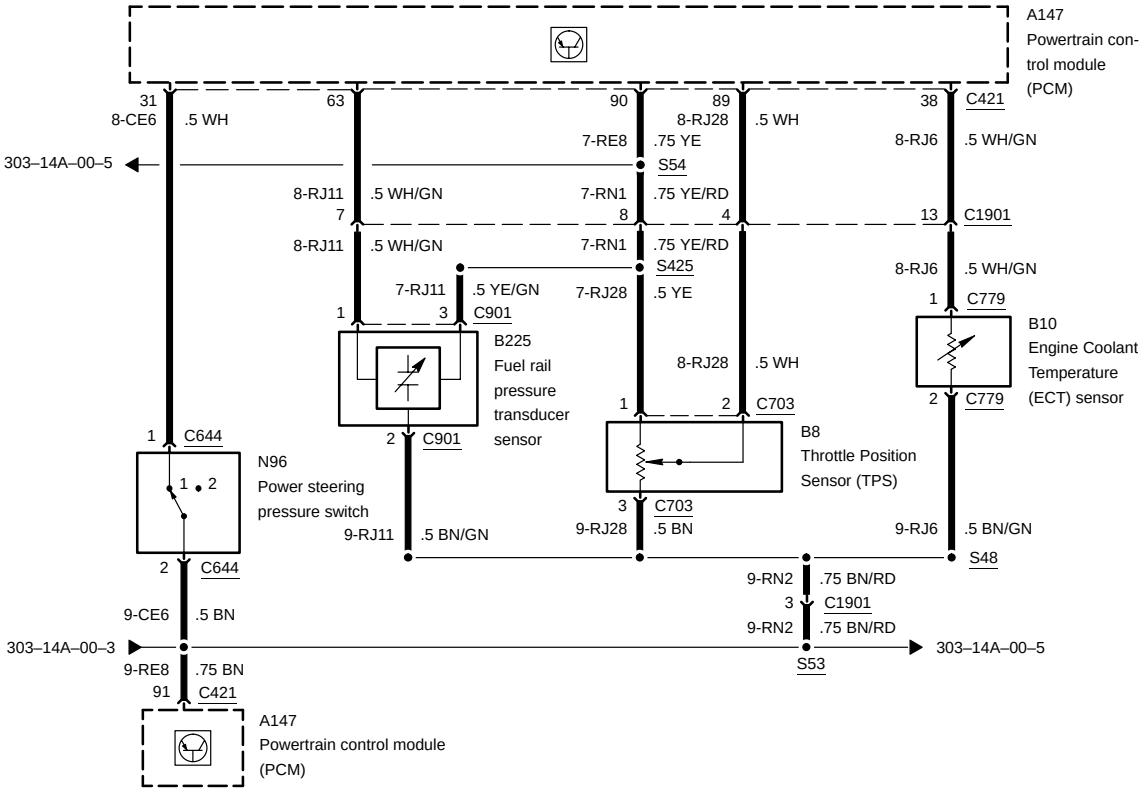
A147
Powertrain control module (PCM)
31
8-CE6
.5 WH
63
8-RJ11
.5 WH/GN
90
7-RE8
.75 YE
89
8-RJ28
.5 WH
38
C421
8-RJ6
.5 WH/GN
303–14A–00–5
S54
7-RN1
.75 YE/RD
8
4
13
C1901
7-RJ11
.5 YE/GN
3
C901
7-RJ28
.5 YE
S425
1
C779
B225
Fuel rail pressure transducer sensor
B10
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor
2
C779
1
C644
N96
Power steering pressure switch
1
2
2
C644
9-RJ11
.5 BN/GN
1
2
C703
B8
Throttle Position Sensor (TPS)
3
C703
9-RJ28
.5 BN
9-RJ6
.5 BN/GN
S48
9-RN2
.75 BN/RD
3
C1901
9-RN2
.75 BN/RD
9-CE6
.5 BN
303–14A–00–3
303–14A–00–5
S53
9-RE8
.75 BN
91
C421
A147
Powertrain control module (PCM)