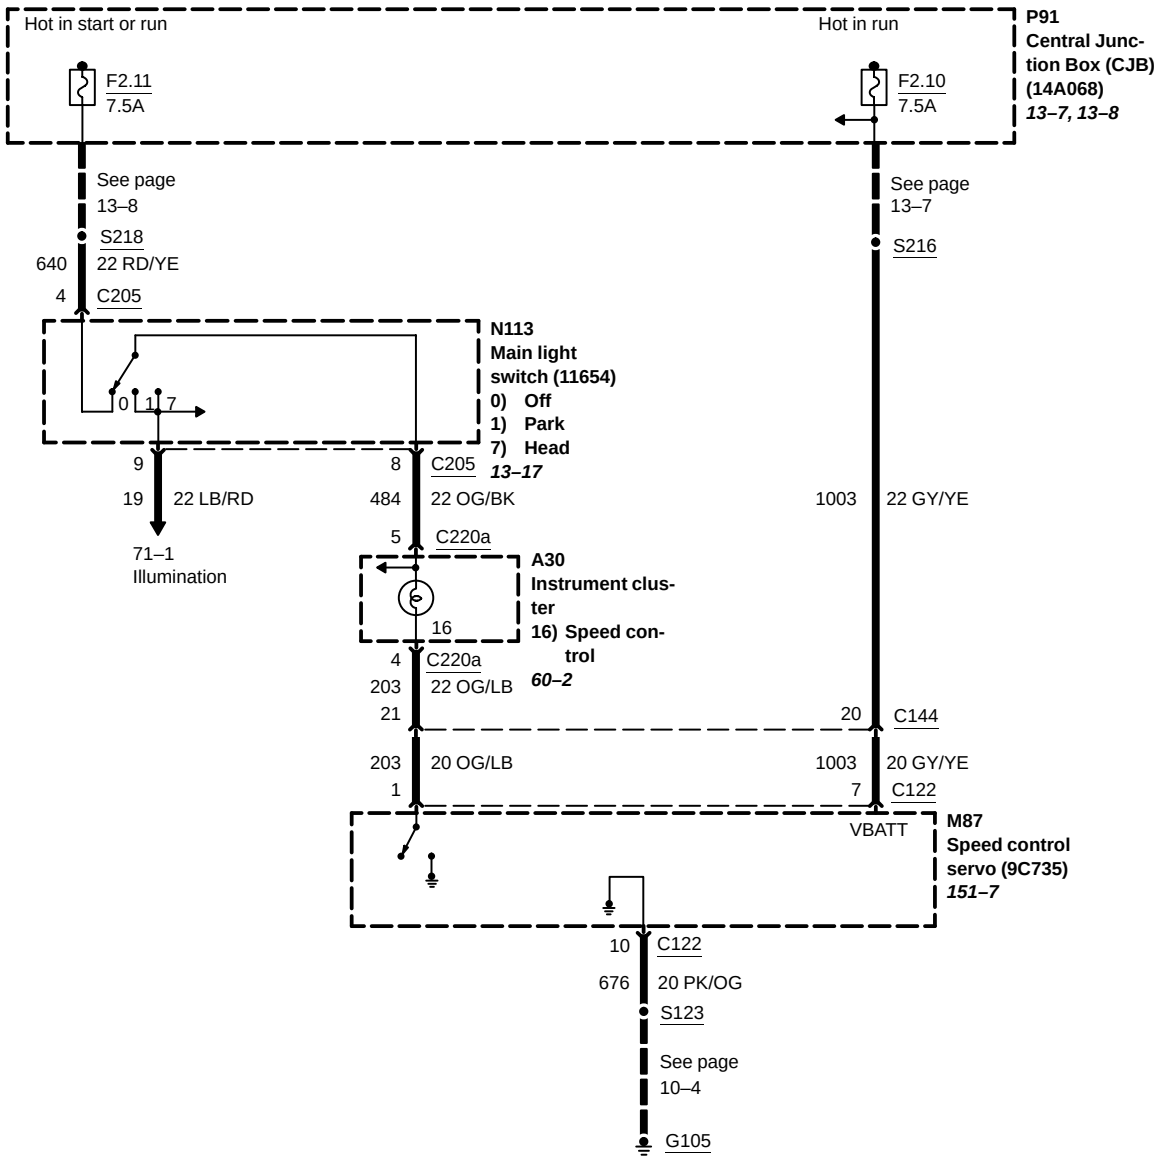
Hot in start or run
Hot in run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7, 13–8
F2.11
7.5A
F2.10
7.5A
See page
13–8
See page
13–7
S218
640
22 RD/YE
4
C205
S216
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–17
0 1 7
9
19
22 LB/RD
71–1
Illumination
8
C205
484
22 OG/BK
1003
22 GY/YE
5
C220a
A30
Instrument cluster
16) Speed control
60–2
16
4
C220a
203
22 OG/LB
21
20
C144
203
1
20 OG/LB
1003
7
20 GY/YE
C122
VBATT
M87
Speed control servo (9C735)
151–7
10
C122
676
20 PK/OG
S123
See page
10–4
G105