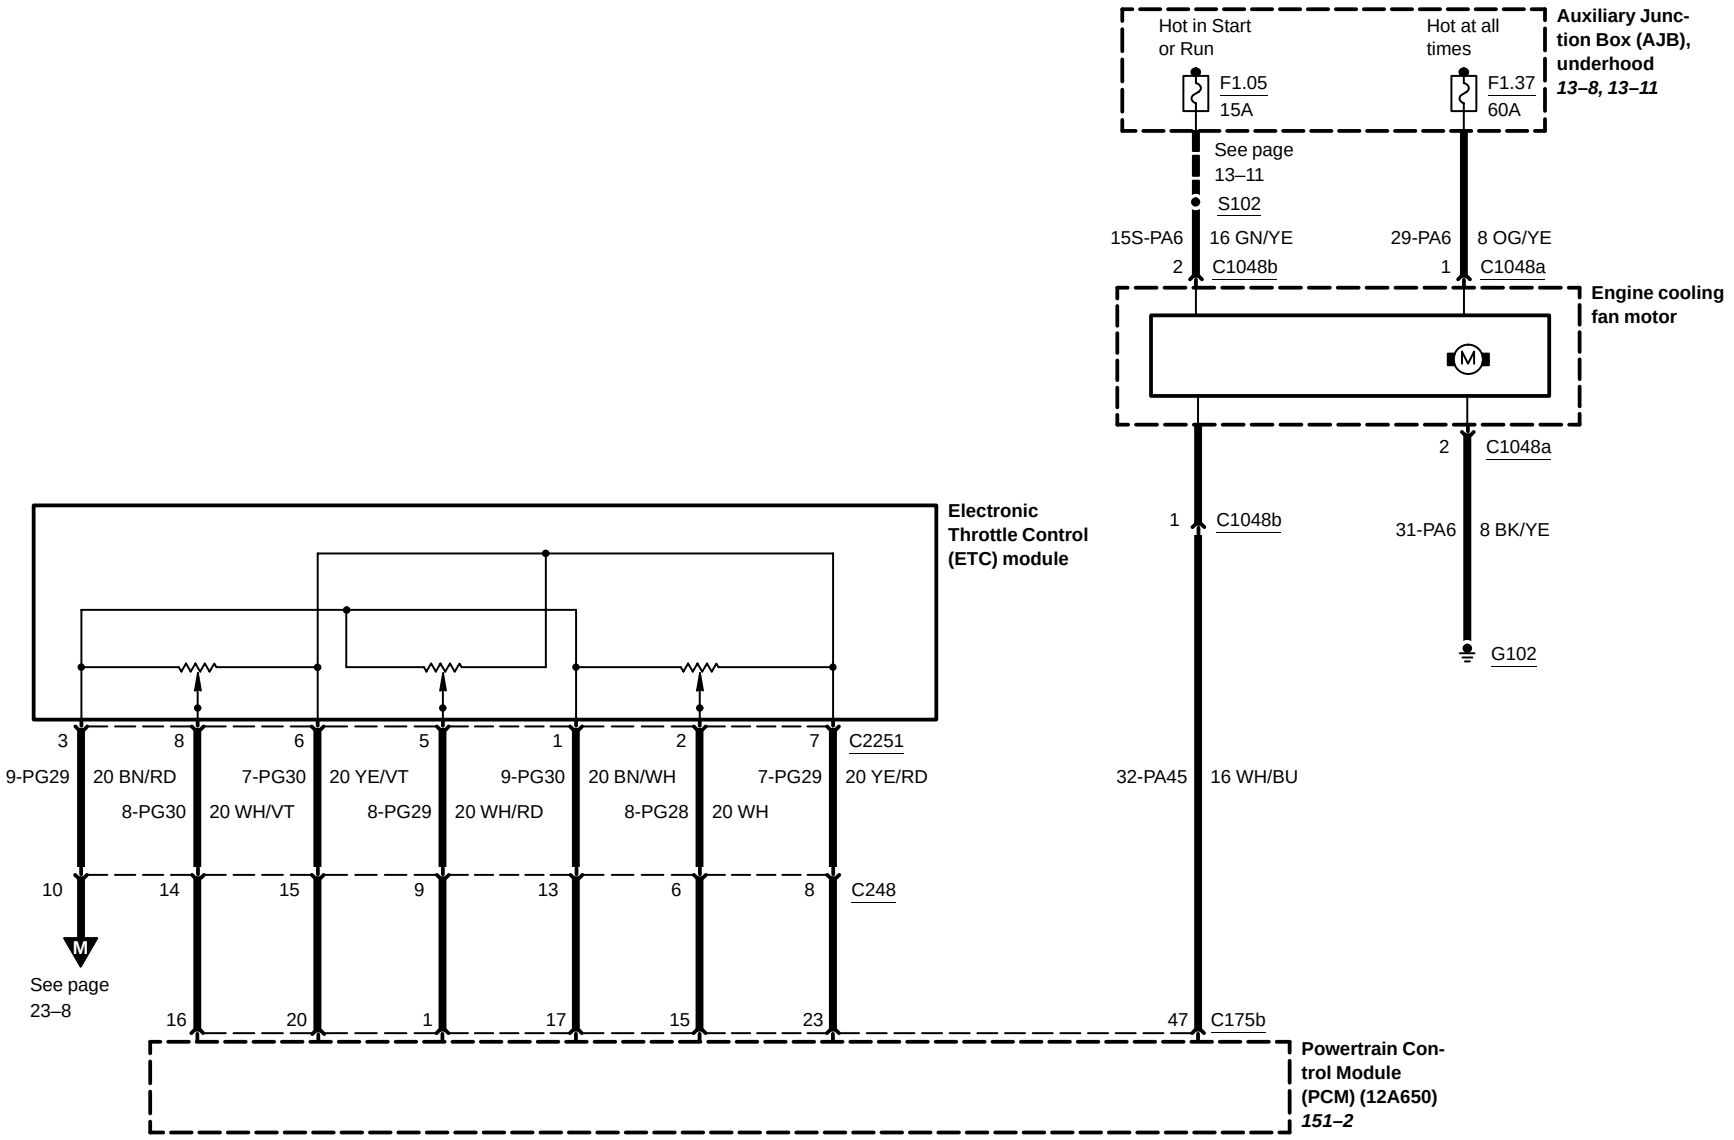
Hot in Start or Run
Hot at all times
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–8, 13–11
F1.05
15A
F1.37
60A
See page 13–11
S102
15S-PA6
16 GN/YE
2
C1048b
29-PA6
8 OG/YE
1
C1048a
Engine cooling fan motor
M
2
C1048a
1
C1048b
31-PA6
8 BK/YE
G102
Electronic Throttle Control (ETC) module
3
8
6
5
1
2
7
C2251
9-PG29
20 BN/RD
8-PG30
7-PG30
20 WH/VT
20 YE/VT
8-PG29
9-PG30
20 WH/RD
20 BN/WH
8-PG28
7-PG29
20 WH
20 YE/RD
32-PA45
16 WH/BU
10
14
15
9
13
6
8
C248
M
See page 23–8
16
20
1
17
15
23
47
C175b
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–2