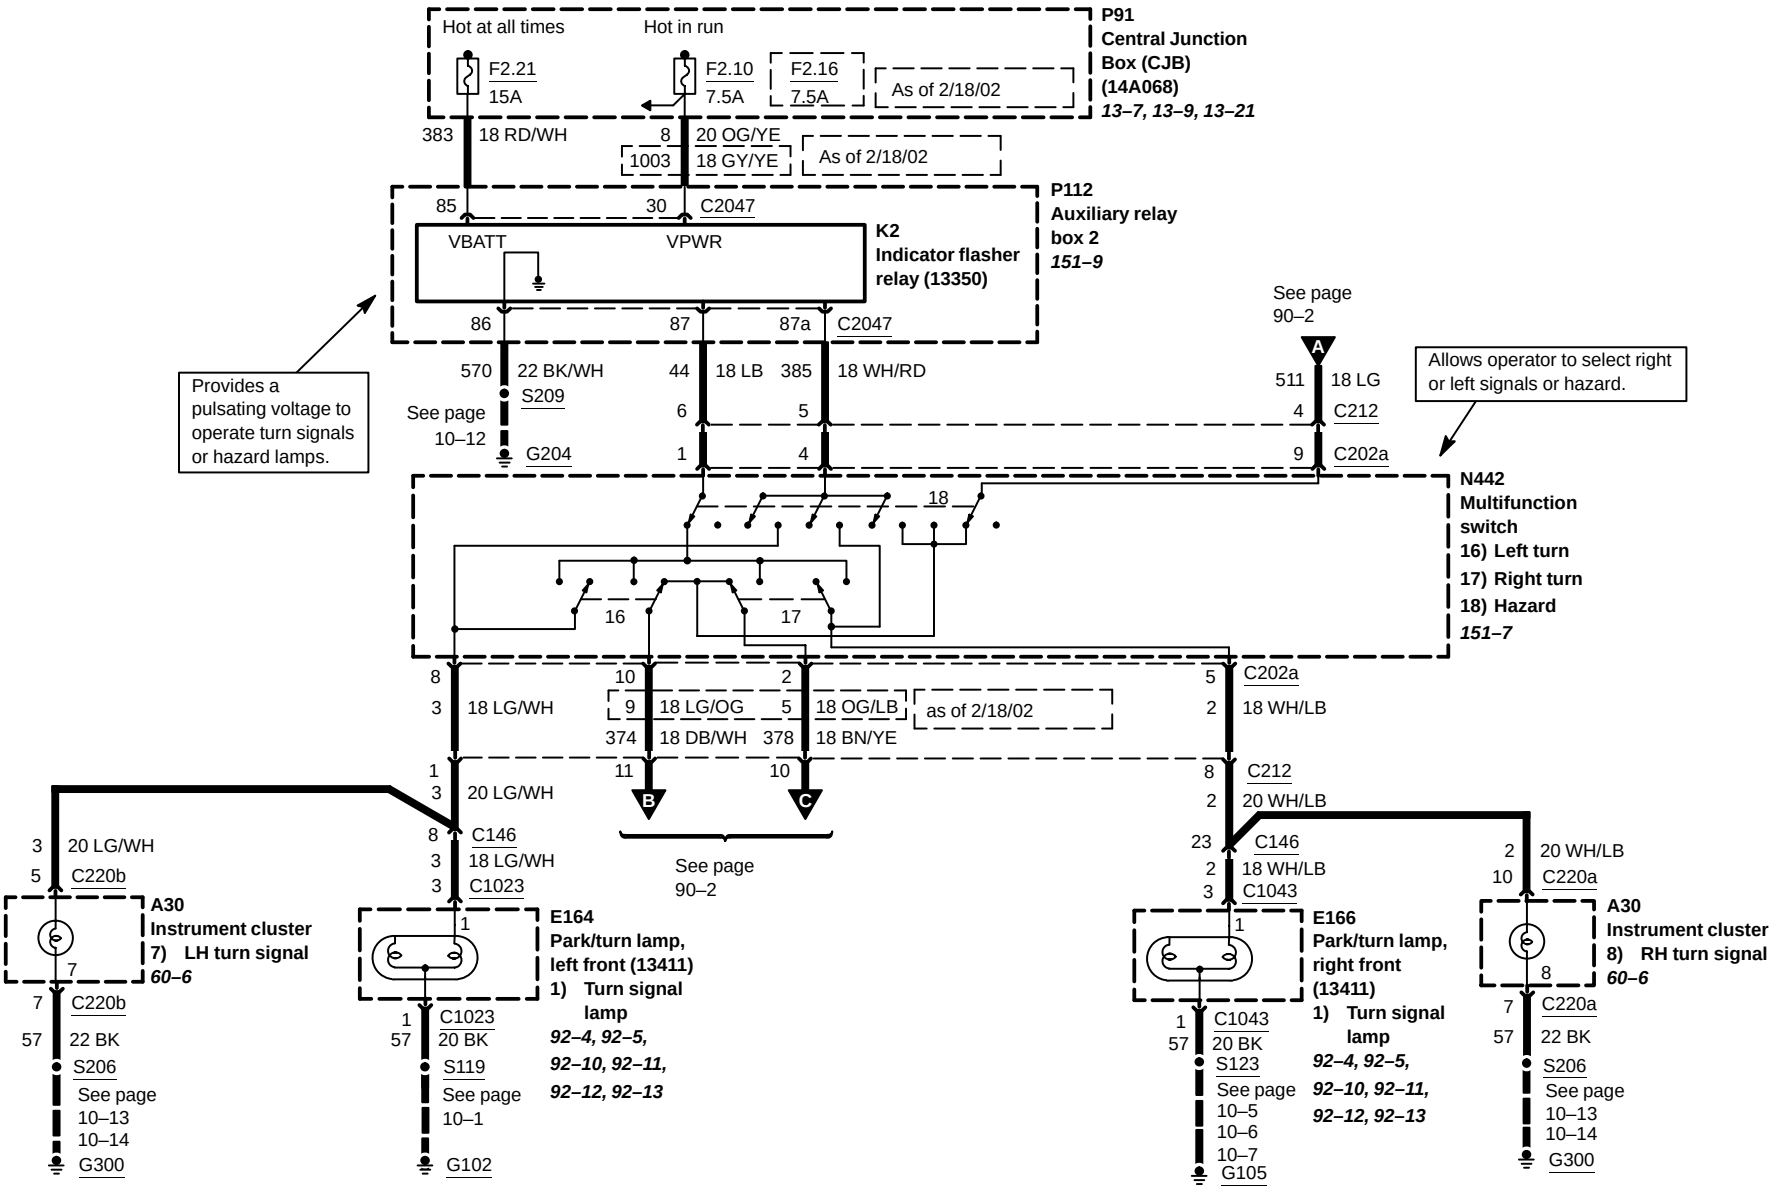
Hot at all times
Hot in run
F2.21
15A
F2.10
7.5A
F2.16
7.5A
As of 2/18/02
P91
Central Junction
Box (CJB)
(14A068)
13–7, 13–9, 13–21
383 18 RD/WH
8 20 OG/YE
1003 18 GY/YE
As of 2/18/02
85
30 C2047
VBATT
VPWR
K2
Indicator flasher
relay (13350)
P112
Auxiliary relay
box 2
151–9
86
87
87a C2047
Provides a
pulsating voltage to
operate turn signals
or hazard lamps.
570 22 BK/WH
S209
See page
10–12
G204
44 18 LB
385 18 WH/RD
6
5
1
4
See page
90–2
A
511 18 LG
4 C212
9 C202a
Allows operator to select right
or left signals or hazard.
N442
Multifunction
switch
16) Left turn
17) Right turn
18) Hazard
151–7
18
16
17
8
3 18 LG/WH
10
9 18 LG/OG
374 18 DB/WH
2
5 18 OG/LB
378 18 BN/YE
as of 2/18/02
5 C202a
2 18 WH/LB
1
3 20 LG/WH
11
10
B
C
8 C212
2 20 WH/LB
See page
90–2
3 20 LG/WH
5 C220b
8 C146
3 18 LG/WH
3 C1023
23 C146
2 18 WH/LB
3 C1043
2 20 WH/LB
10 C220a
A30
Instrument cluster
7) LH turn signal
60–6
7
7 C220b
57 22 BK
S206
See page
10–13
10–14
G300
1
E164
Park/turn lamp,
left front (13411)
1) Turn signal
lamp
92–4, 92–5,
92–10, 92–11,
92–12, 92–13
1 C1023
57 20 BK
S119
See page
10–1
G102
E166
Park/turn lamp,
right front
(13411)
1) Turn signal
lamp
92–4, 92–5,
92–10, 92–11,
92–12, 92–13
1 C1043
57 20 BK
S123
See page
10–5
10–6
10–7
G105
A30
Instrument cluster
8) RH turn signal
60–6
8
7 C220a
57 22 BK
S206
See page
10–13
10–14
G300