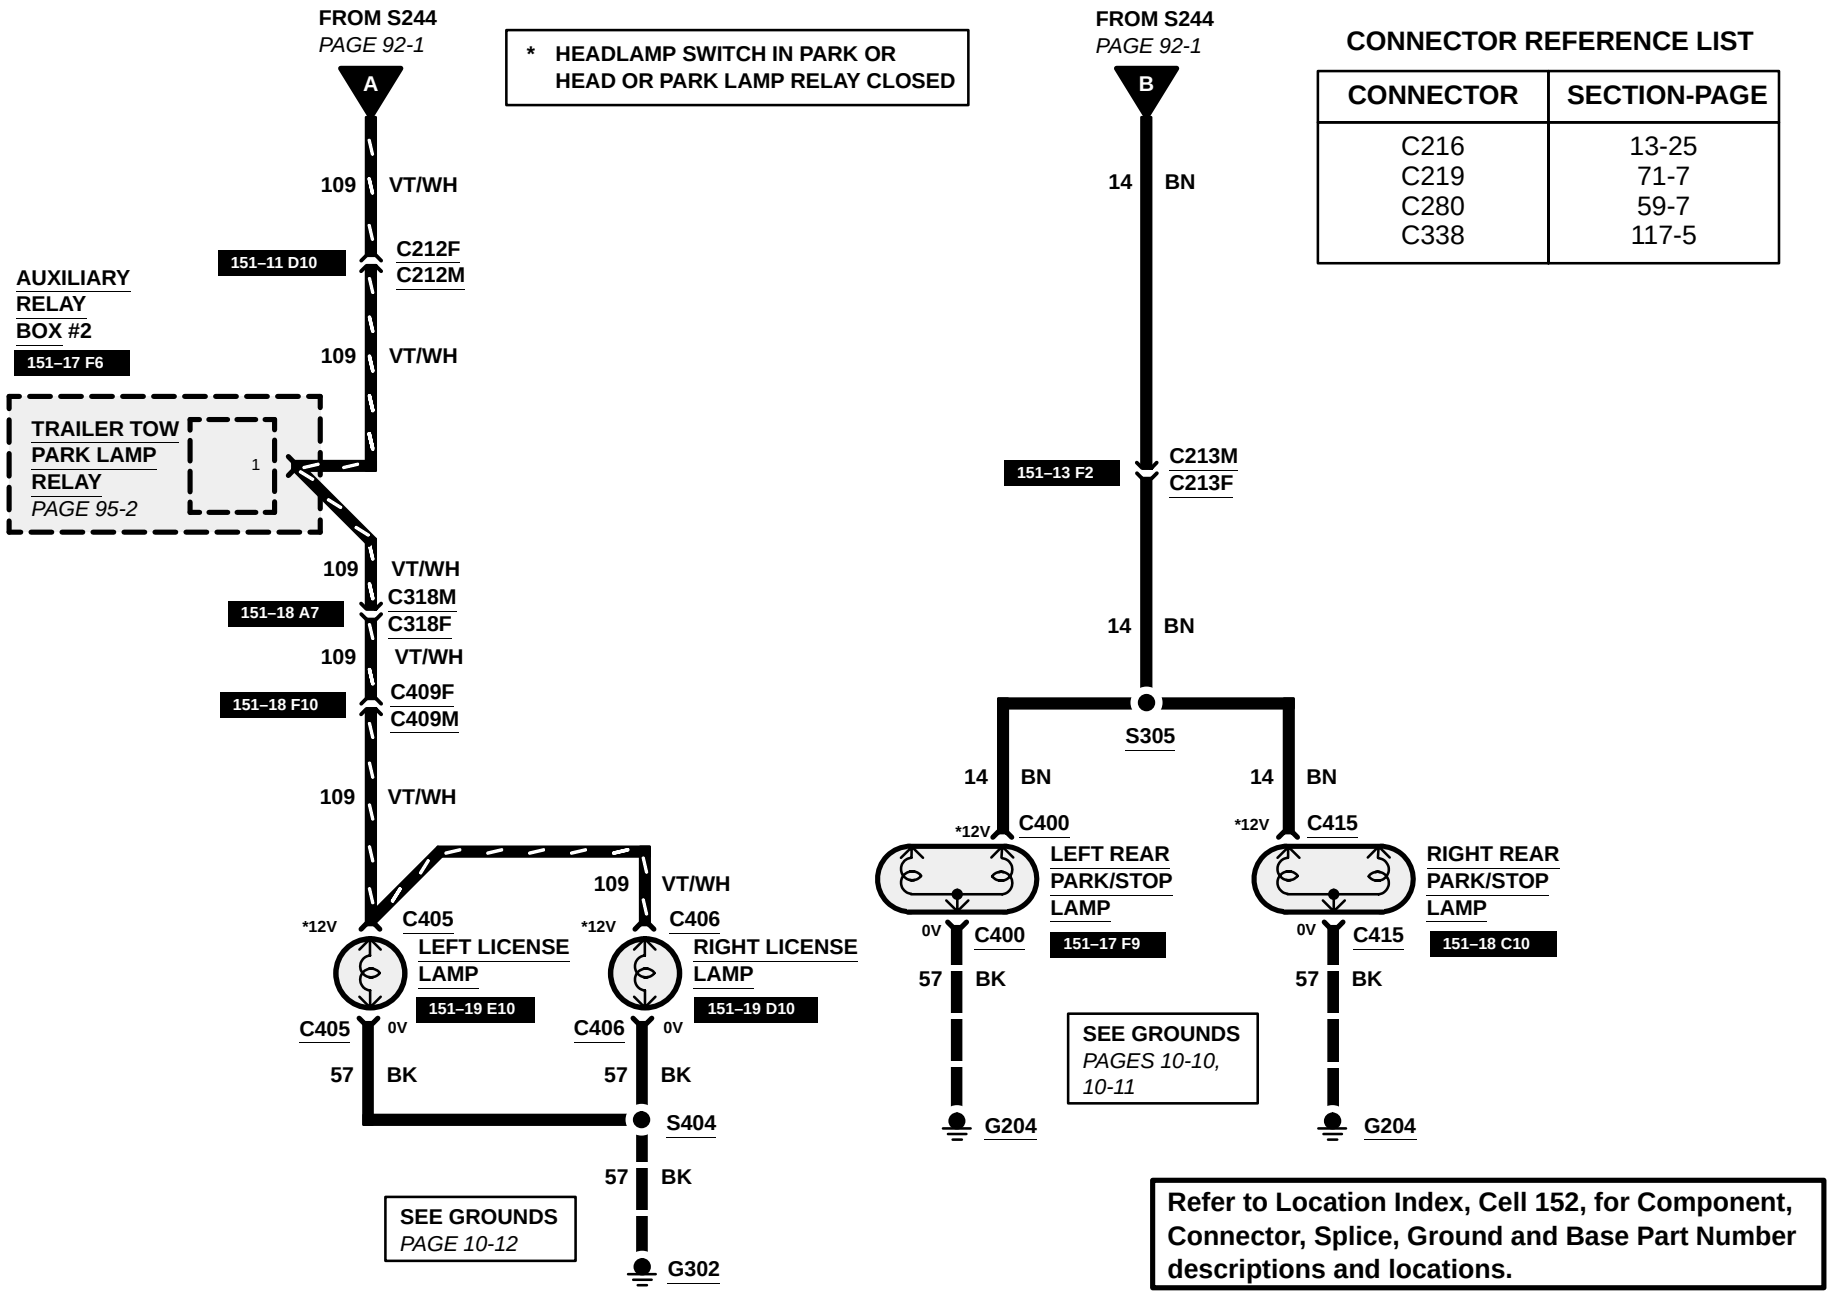
FROM S244
PAGE 92-1
A
* HEADLAMP SWITCH IN PARK OR HEAD OR PARK LAMP RELAY CLOSED
FROM S244
PAGE 92-1
B
CONNECTOR REFERENCE LIST
CONNECTOR
SECTION-PAGE
C216 13-25
C219 71-7
C280 59-7
C338 117-5
109 VT/WH
151–11 D10
C212F
C212M
AUXILIARY RELAY BOX #2
151–17 F6
109 VT/WH
TRAILER TOW PARK LAMP RELAY
PAGE 95-2
1
109 VT/WH
151–18 A7
C318M
C318F
109 VT/WH
151–18 F10
C409F
C409M
109 VT/WH
109 VT/WH
109 VT/WH
*12V
C405
LEFT LICENSE LAMP
151–19 E10
*12V
C406
RIGHT LICENSE LAMP
151–19 D10
C405
0V
57 BK
C406
0V
57 BK
S404
57 BK
SEE GROUNDS
PAGE 10-12
G302
14 BN
151–13 F2
C213M
C213F
14 BN
S305
14 BN
*12V
C400
LEFT REAR PARK/STOP LAMP
151–17 F9
14 BN
*12V
C415
RIGHT REAR PARK/STOP LAMP
151–18 C10
0V
C400
57 BK
0V
C415
57 BK
SEE GROUNDS
PAGES 10-10, 10-11
G204
G204
Refer to Location Index, Cell 152, for Component, Connector, Splice, Ground and Base Part Number descriptions and locations.