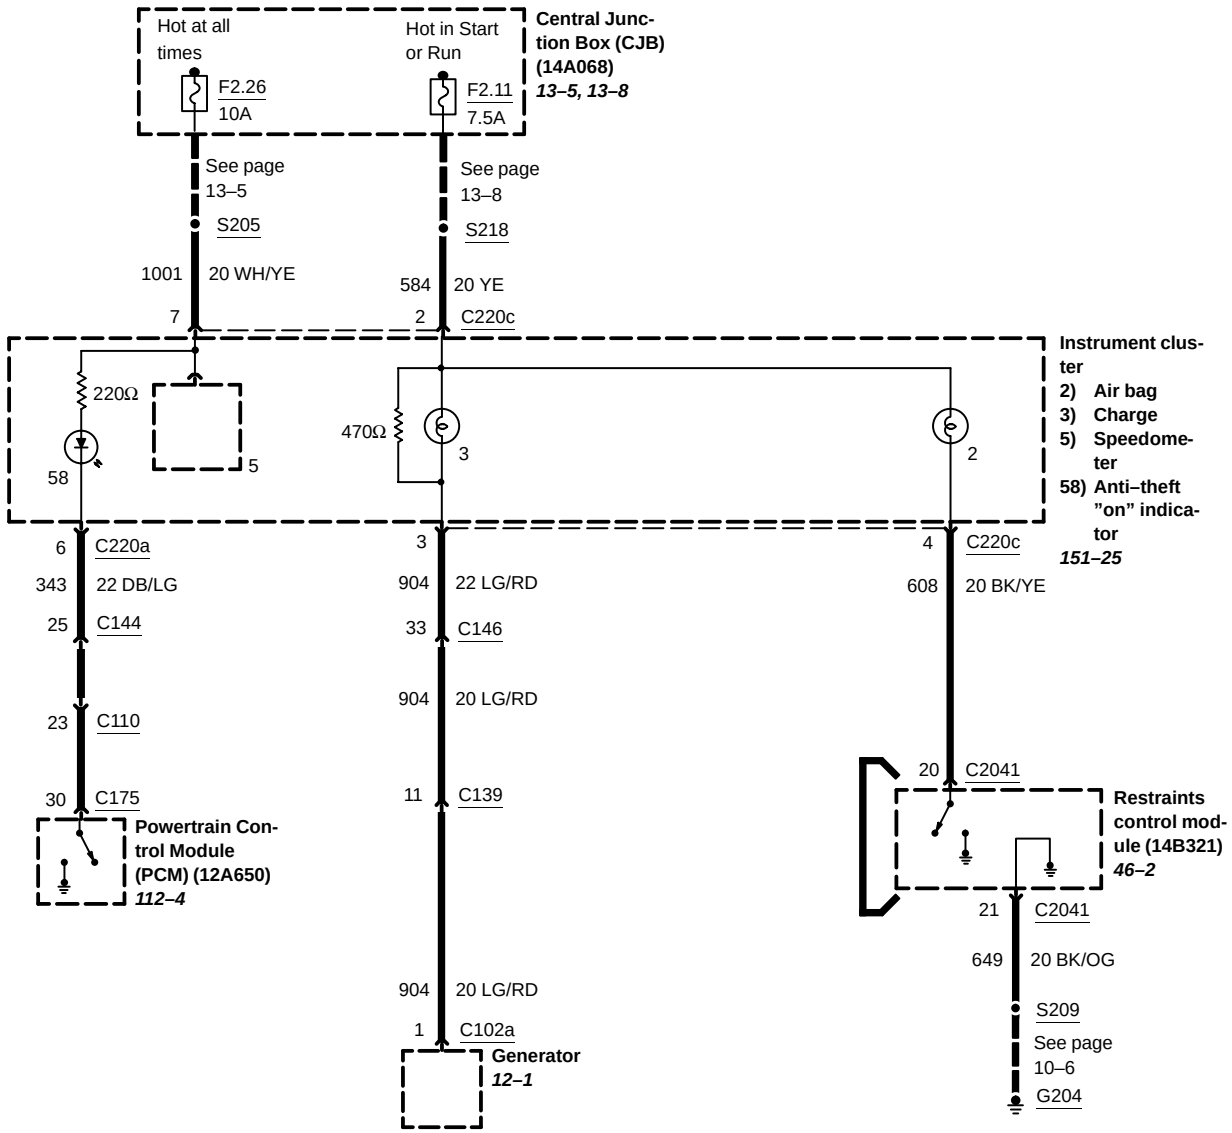
Hot at all times
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–5, 13–8
F2.26
10A
F2.11
7.5A
See page 13–5
See page 13–8
S205
S218
1001
20 WH/YE
584
20 YE
7
2
C220c
Instrument cluster
2) Air bag
3) Charge
5) Speedometer
58) Anti–theft "on" indicator
151–25
220Ω
470Ω
58
5
3
2
6
C220a
343
22 DB/LG
25
C144
23
C110
30
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
112–4
3
904
22 LG/RD
33
C146
904
20 LG/RD
11
C139
904
20 LG/RD
1
C102a
Generator
12–1
4
C220c
608
20 BK/YE
20
C2041
Restraints control module (14B321)
46–2
21
C2041
649
20 BK/OG
S209
See page 10–6
G204