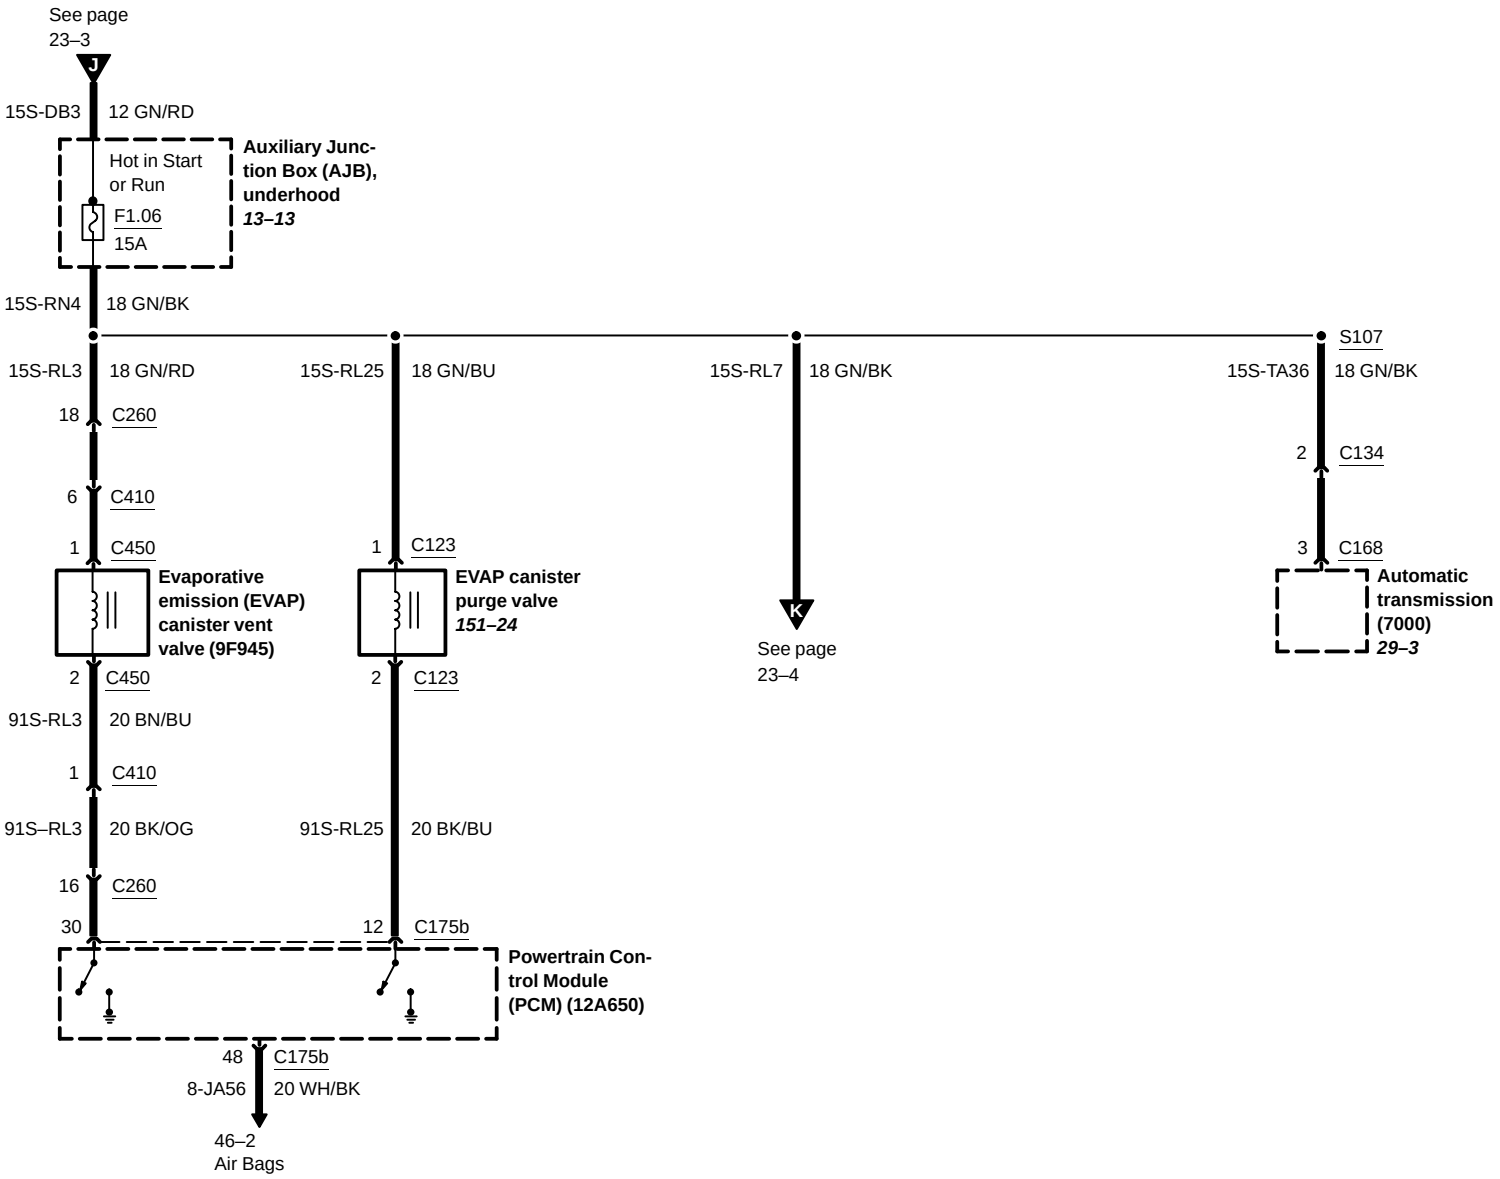
See page
23–3
J
15S-DB3
12 GN/RD
Hot in Start
or Run
F1.06
15A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–13
15S-RN4
18 GN/BK
15S-RL3
18 GN/RD
18
C260
6
C410
1
C450
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945)
2
C450
91S-RL3
20 BN/BU
1
C410
91S–RL3
20 BK/OG
16
C260
30
15S-RL25
18 GN/BU
1
C123
EVAP canister purge valve
151–24
2
C123
91S-RL25
20 BK/BU
12
C175b
15S-RL7
18 GN/BK
K
See page
23–4
S107
15S-TA36
18 GN/BK
2
C134
3
C168
Automatic transmission (7000)
29–3
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
48
C175b
8-JA56
20 WH/BK
46–2
Air Bags