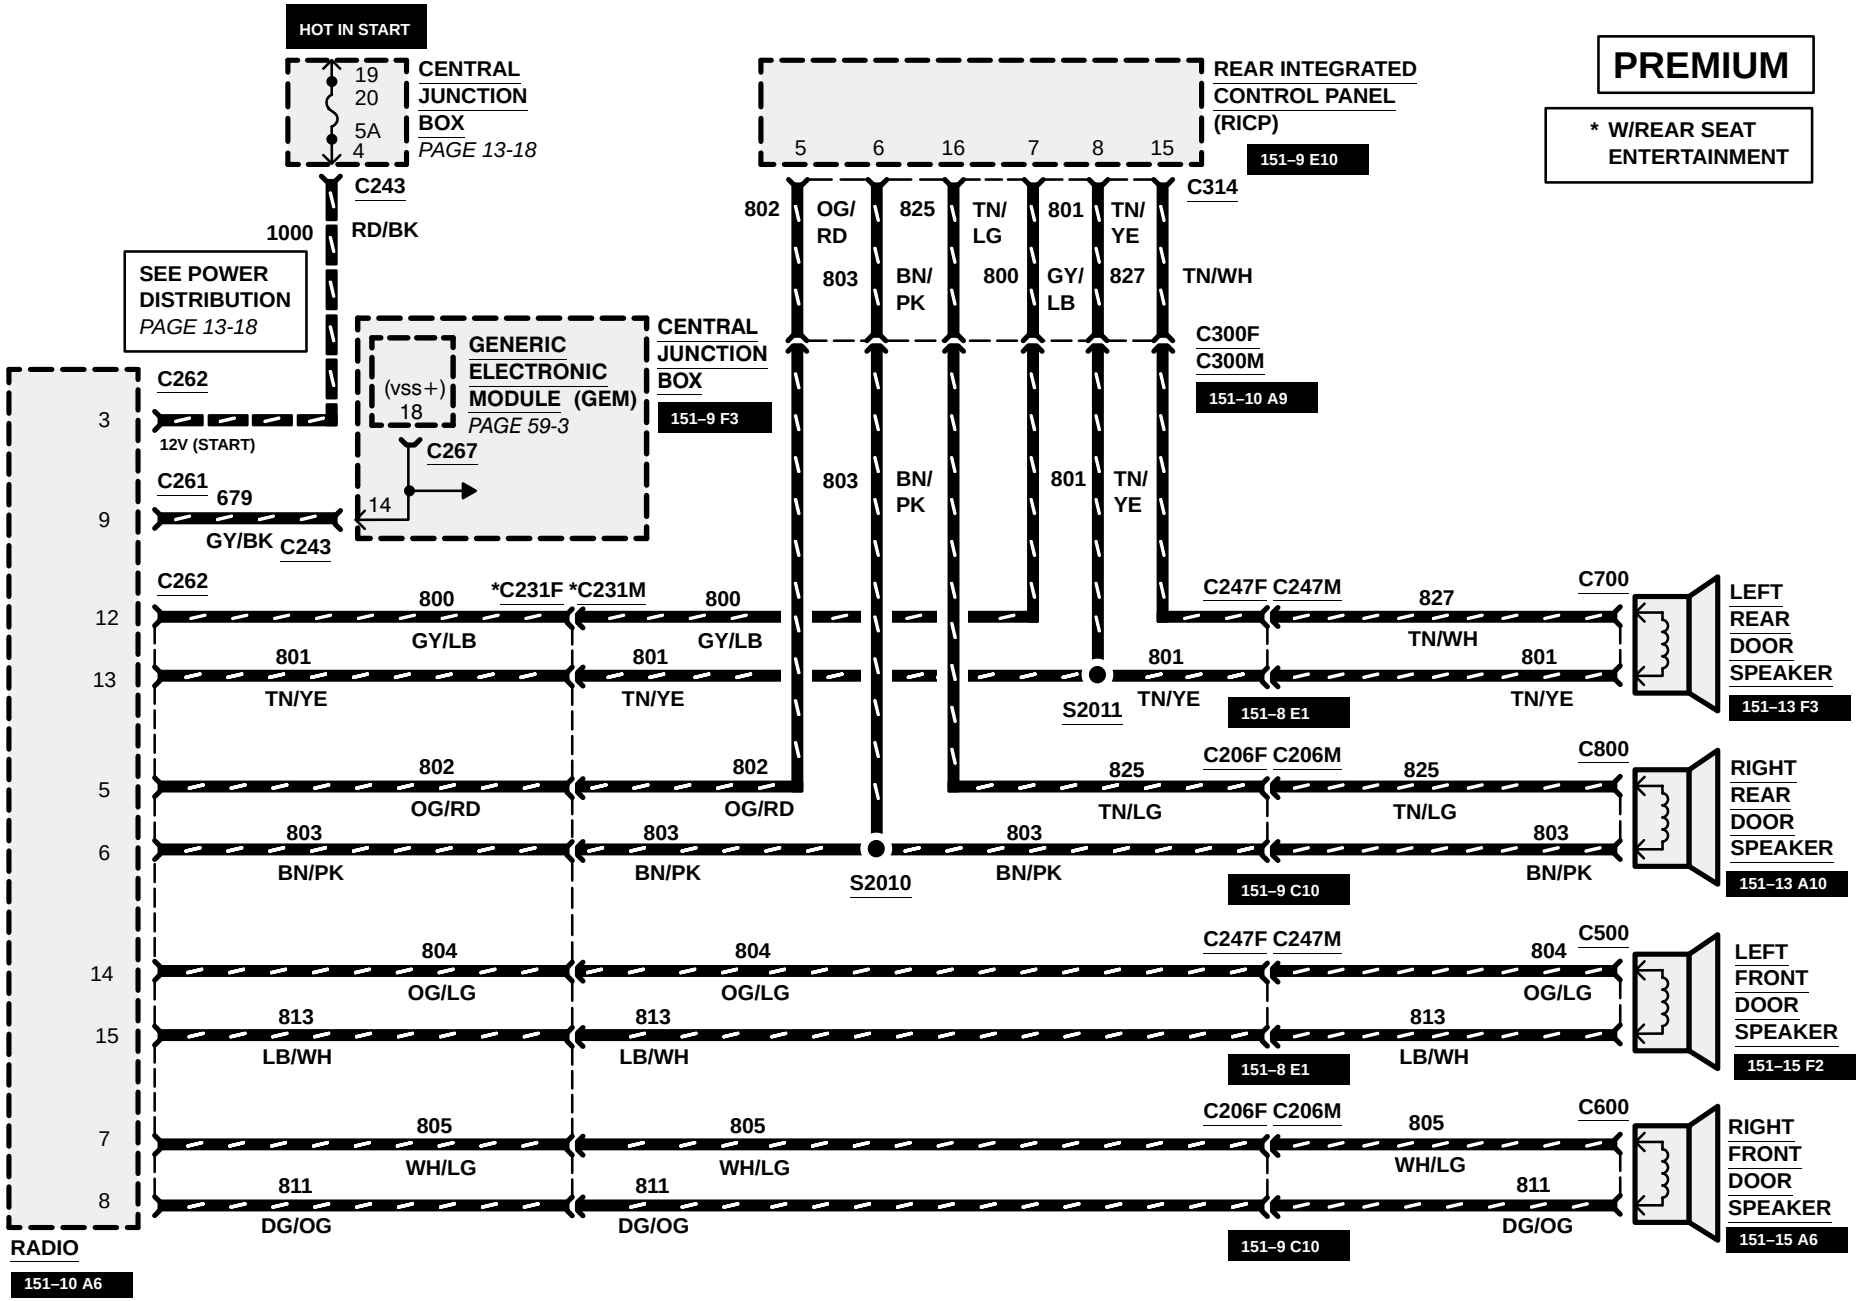
HOT IN START
CENTRAL JUNCTION BOX
19
20
5A
4
PAGE 13-18
C243
1000
RD/BK
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-18
GENERIC ELECTRONIC MODULE (GEM)
PAGE 59-3
(vss+)
18
C267
14
CENTRAL JUNCTION BOX
151–9 F3
REAR INTEGRATED CONTROL PANEL (RICP)
5 6 16 7 8 15
151–9 E10
C314
PREMIUM
* W/REAR SEAT ENTERTAINMENT
802 OG/RD
803 BN/PK
825 TN/LG
800 GY/LB
801 TN/YE
827 TN/WH
C300F
C300M
151–10 A9
C262
3
12V (START)
C261
679
9
GY/BK
C243
RADIO
151–10 A6
*C231F *C231M
12
13
800 GY/LB
801 TN/YE
S2011
151–8 E1
C247F C247M
C700
LEFT REAR DOOR SPEAKER
151–13 F3
5
6
802 OG/RD
803 BN/PK
S2010
151–9 C10
C206F C206M
C800
RIGHT REAR DOOR SPEAKER
151–13 A10
14
15
804 OG/LG
813 LB/WH
151–8 E1
C500
LEFT FRONT DOOR SPEAKER
151–15 F2
7
8
805 WH/LG
811 DG/OG
151–9 C10
C600
RIGHT FRONT DOOR SPEAKER
151–15 A6