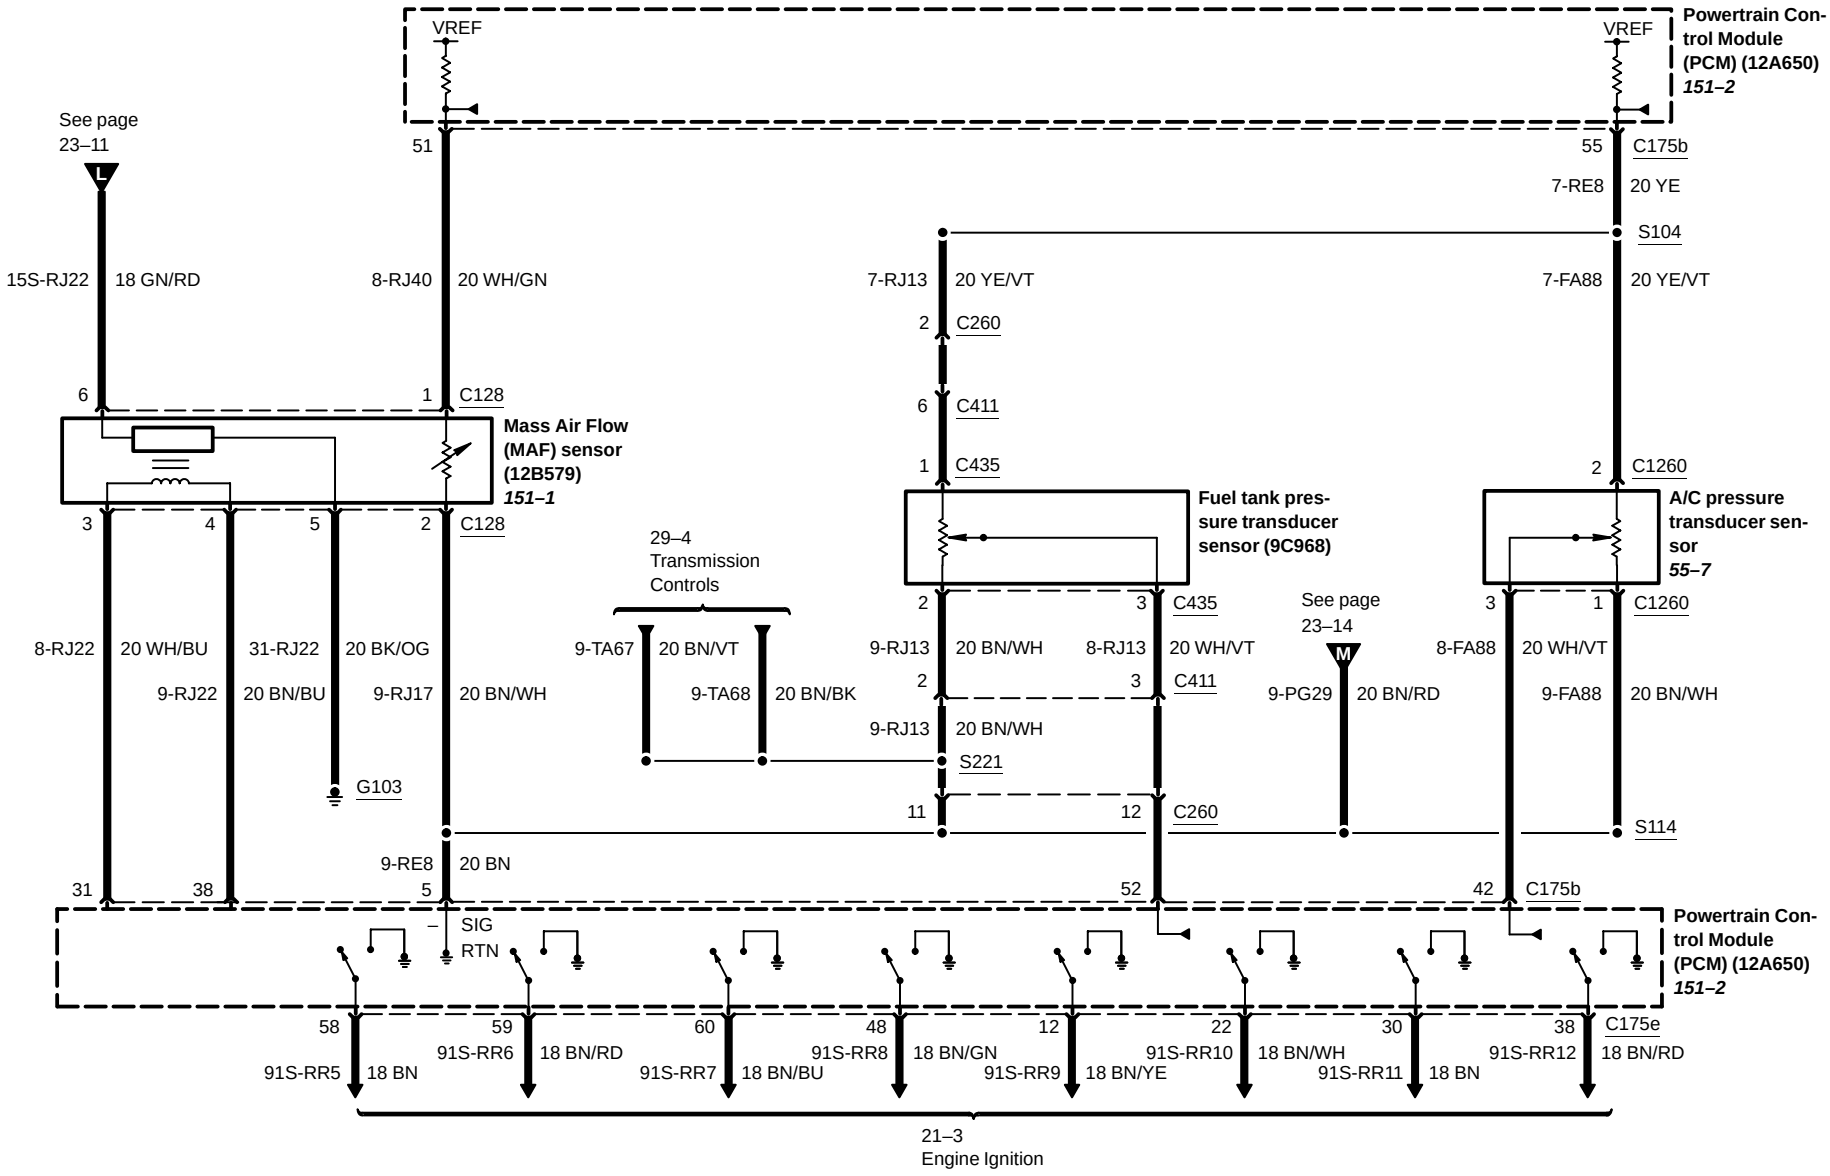
VREF
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–2
See page 23–11
L
51
55
C175b
7-RE8
20 YE
S104
15S-RJ22
18 GN/RD
8-RJ40
20 WH/GN
7-RJ13
20 YE/VT
7-FA88
20 YE/VT
2
C260
6
1
C128
6
C411
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
151–1
1
C435
2
C1260
3
4
5
2
C128
29–4
Transmission Controls
Fuel tank pressure transducer sensor (9C968)
A/C pressure transducer sensor
55–7
2
3
C435
See page 23–14
M
3
1
C1260
8-RJ22
20 WH/BU
31-RJ22
20 BK/OG
9-TA67
20 BN/VT
9-RJ13
20 BN/WH
8-RJ13
20 WH/VT
8-FA88
20 WH/VT
9-RJ22
20 BN/BU
9-RJ17
20 BN/WH
9-TA68
20 BN/BK
2
3
C411
9-PG29
20 BN/RD
9-FA88
20 BN/WH
9-RJ13
20 BN/WH
S221
G103
11
12
C260
S114
9-RE8
20 BN
31
38
5
52
42
C175b
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–2
58
59
60
48
12
22
30
38
C175e
91S-RR5
18 BN
91S-RR6
18 BN/RD
91S-RR7
18 BN/BU
91S-RR8
18 BN/GN
91S-RR9
18 BN/YE
91S-RR10
18 BN/WH
91S-RR11
18 BN
91S-RR12
18 BN/RD
21–3
Engine Ignition