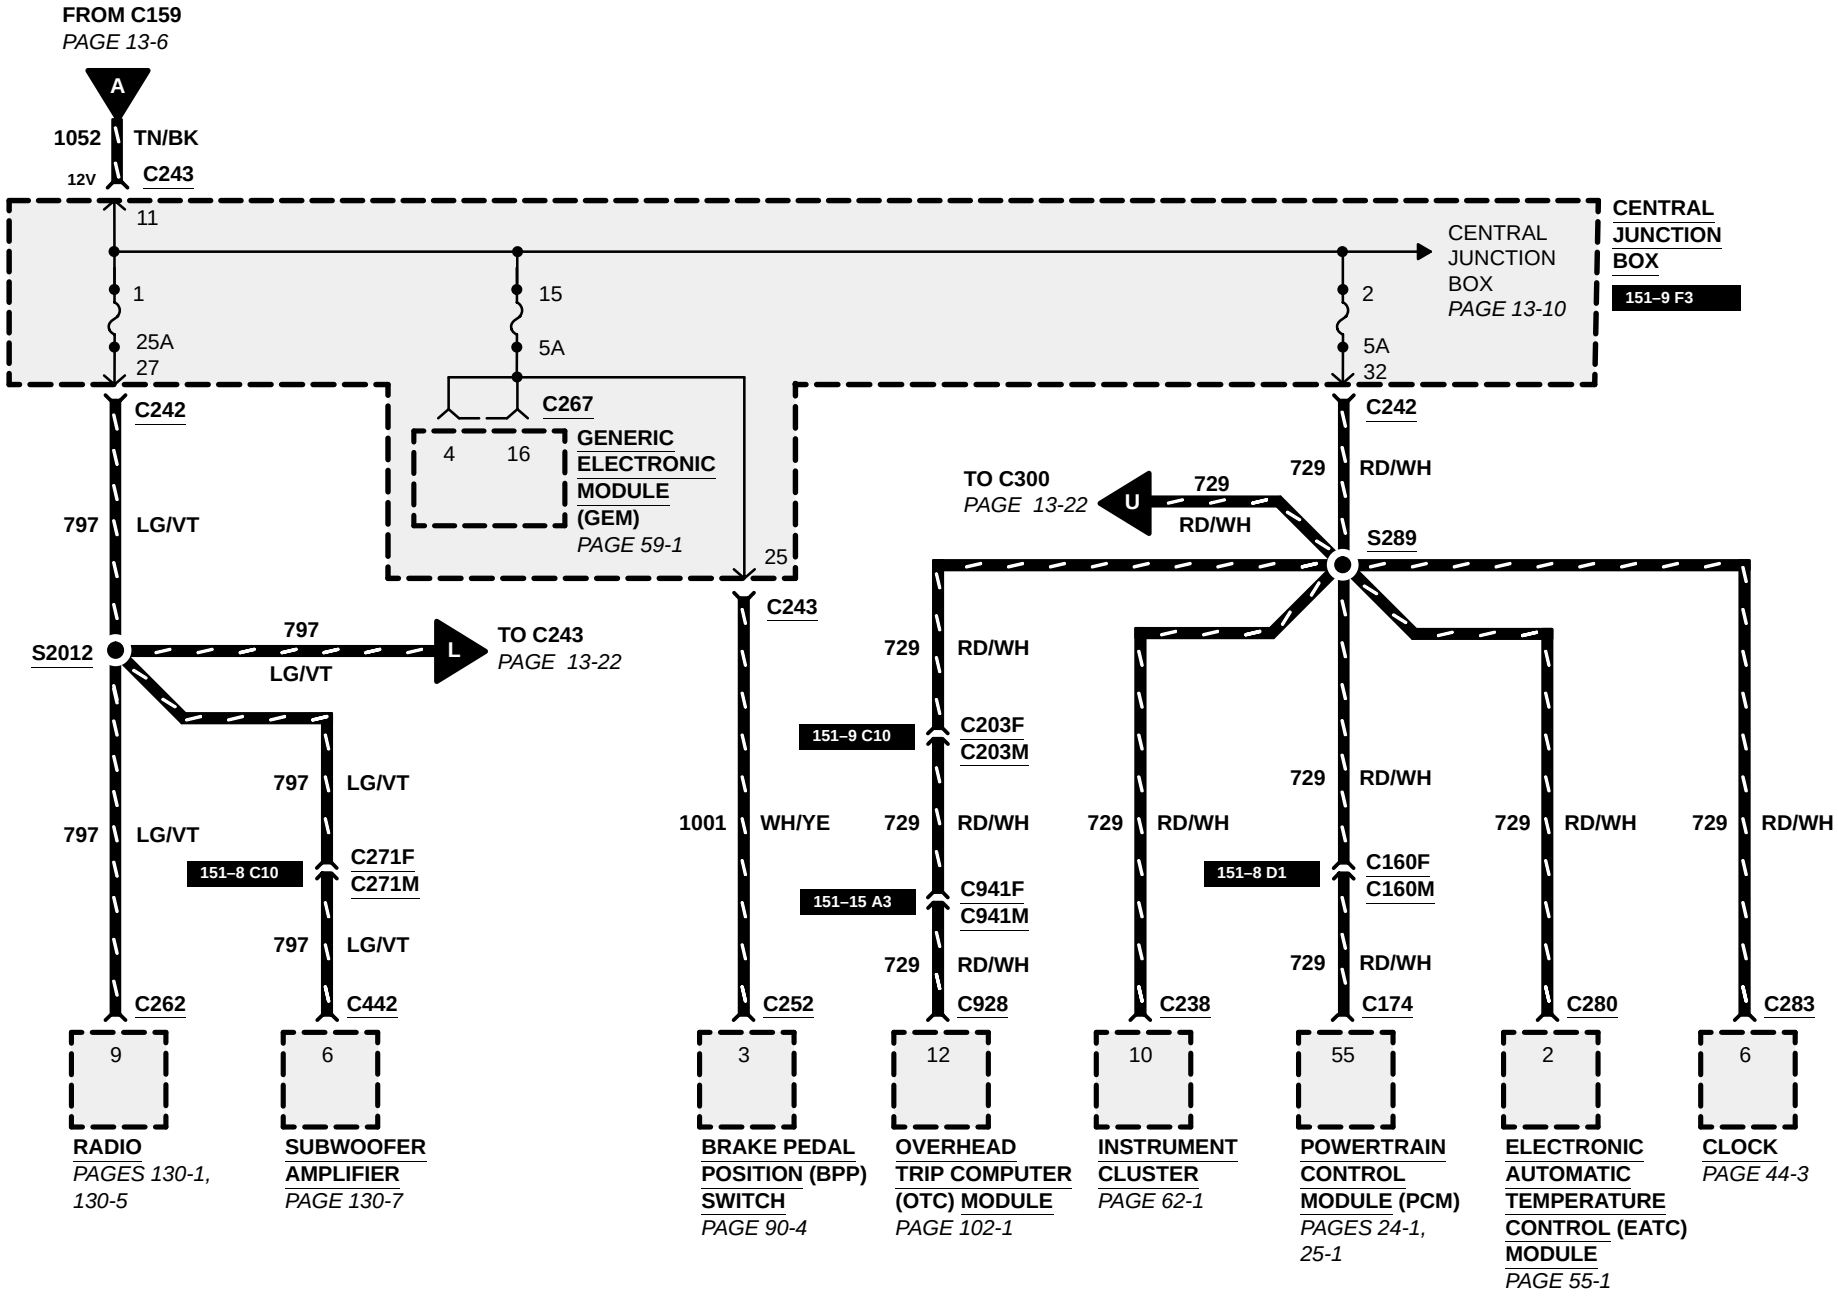
FROM C159
PAGE 13-6
A
1052 TN/BK
12V
C243
11
CENTRAL JUNCTION BOX
151–9 F3
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-10
1
25A
27
15
5A
2
5A
32
C242
C267
4
16
GENERIC ELECTRONIC MODULE (GEM)
PAGE 59-1
25
C242
729 RD/WH
TO C300
PAGE 13-22
U
729 RD/WH
S289
797 LG/VT
S2012
797 LG/VT
TO C243
PAGE 13-22
L
C243
729 RD/WH
151–9 C10
C203F
C203M
797 LG/VT
797 LG/VT
151–8 C10
C271F
C271M
797 LG/VT
1001 WH/YE
729 RD/WH
729 RD/WH
729 RD/WH
151–8 D1
C160F
C160M
729 RD/WH
729 RD/WH
729 RD/WH
151–15 A3
C941F
C941M
729 RD/WH
729 RD/WH
C262
C442
C252
C928
C238
C174
C280
C283
9
6
3
12
10
55
2
6
RADIO
PAGES 130-1, 130-5
SUBWOOFER AMPLIFIER
PAGE 130-7
BRAKE PEDAL POSITION (BPP) SWITCH
PAGE 90-4
OVERHEAD TRIP COMPUTER (OTC) MODULE
PAGE 102-1
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 62-1
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
PAGES 24-1, 25-1
ELECTRONIC AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL (EATC) MODULE
PAGE 55-1
CLOCK
PAGE 44-3