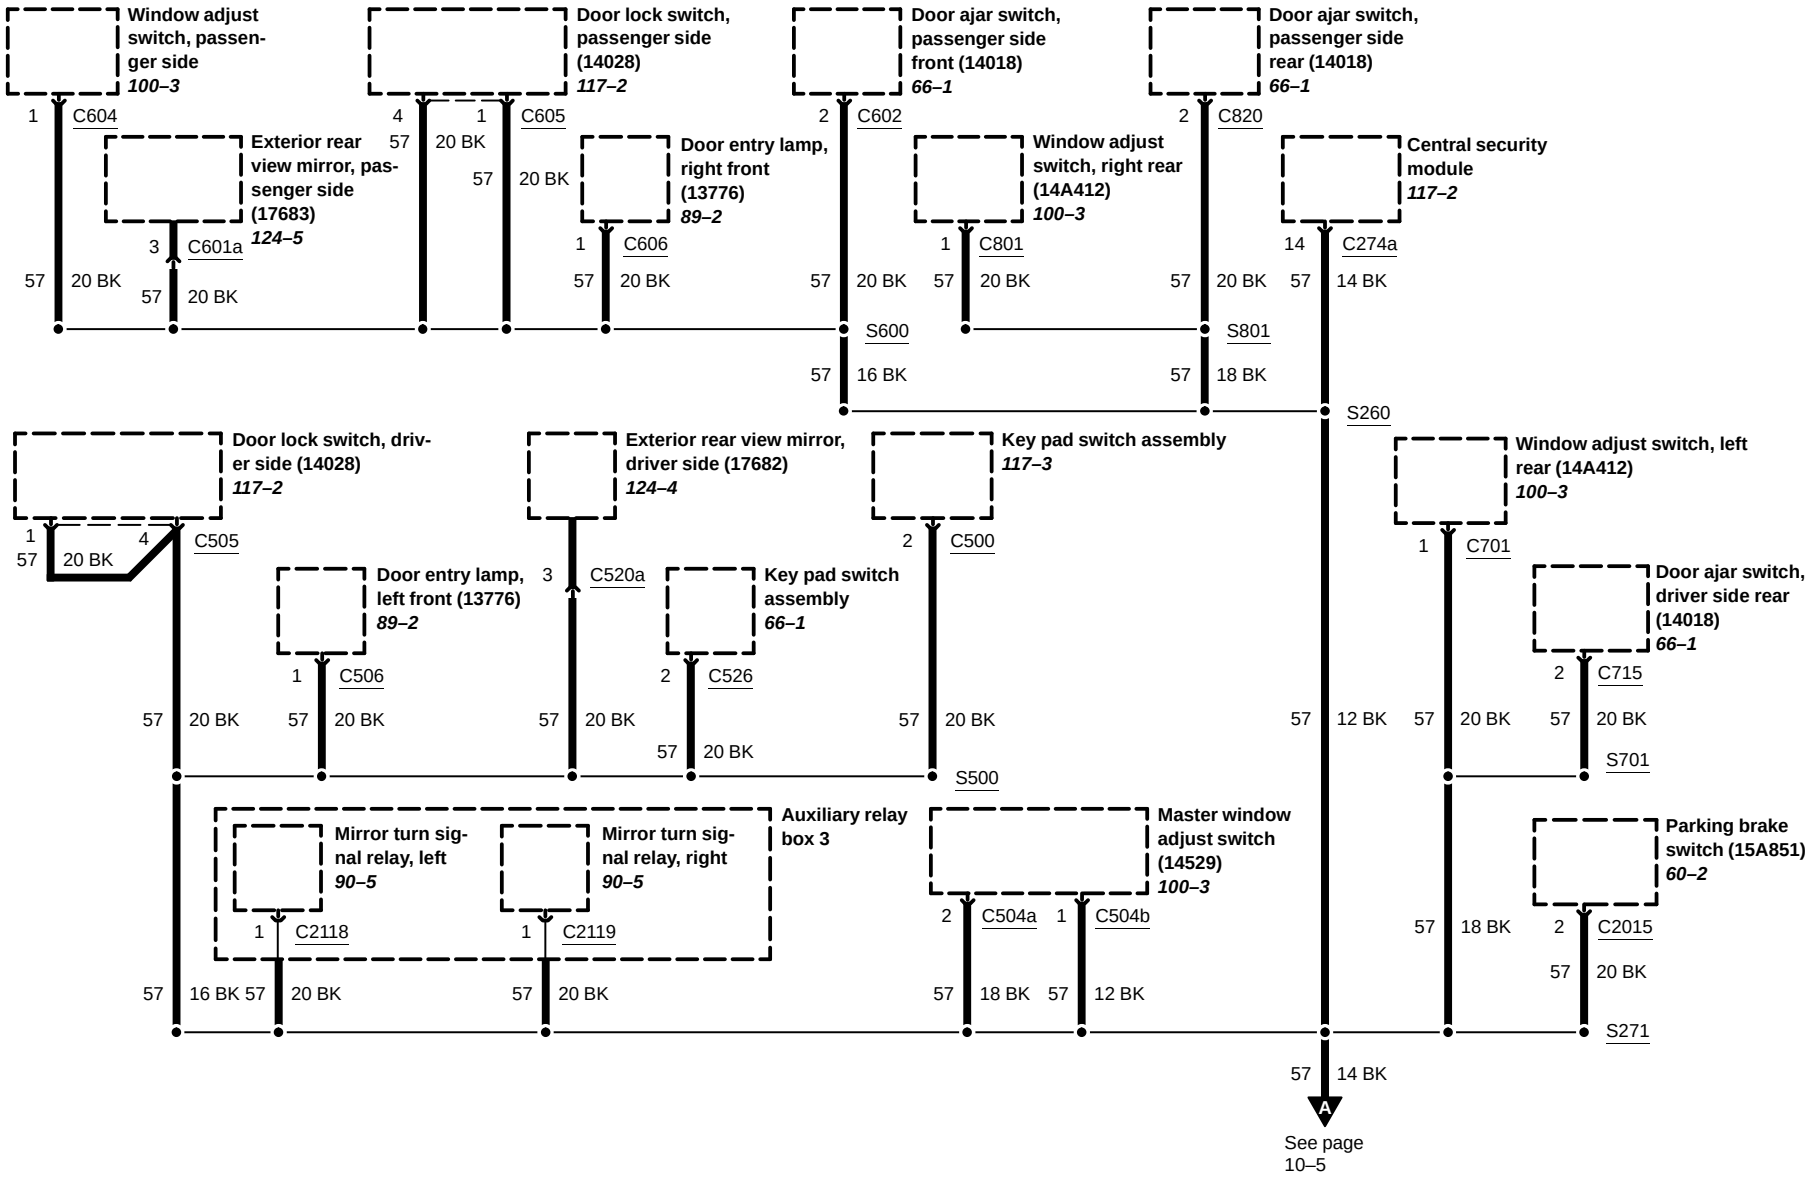
Window adjust switch, passenger side
100–3
1 C604
57 20 BK
Exterior rear view mirror, passenger side (17683)
124–5
3 C601a
57 20 BK
Door lock switch, passenger side (14028)
117–2
4 1 C605
57 20 BK
57 20 BK
Door entry lamp, right front (13776)
89–2
1 C606
57 20 BK
Door ajar switch, passenger side front (14018)
66–1
2 C602
57 20 BK
S600
57 16 BK
Window adjust switch, right rear (14A412)
100–3
1 C801
57 20 BK
Door ajar switch, passenger side rear (14018)
66–1
2 C820
57 20 BK
S801
57 18 BK
Central security module
117–2
14 C274a
57 14 BK
S260
Door lock switch, driver side (14028)
117–2
1 4 C505
57 20 BK
Door entry lamp, left front (13776)
89–2
1 C506
57 20 BK
Exterior rear view mirror, driver side (17682)
124–4
3 C520a
57 20 BK
Key pad switch assembly
66–1
2 C526
57 20 BK
Key pad switch assembly
117–3
2 C500
57 20 BK
S500
Window adjust switch, left rear (14A412)
100–3
1 C701
57 20 BK
Door ajar switch, driver side rear (14018)
66–1
2 C715
57 20 BK
S701
57 12 BK
Auxiliary relay box 3
Mirror turn signal relay, left
90–5
1 C2118
57 16 BK 57 20 BK
Mirror turn signal relay, right
90–5
1 C2119
57 20 BK
Master window adjust switch (14529)
100–3
2 C504a 1 C504b
57 18 BK 57 12 BK
Parking brake switch (15A851)
60–2
57 18 BK 2 C2015
57 20 BK
S271
57 14 BK
A
See page 10–5